

Bedienungsanleitung

B-Lux 1


Vielen Dank, dass Sie sich für den B-Lux 1 entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese kurze Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Folgende Dinge sollten sich in der Verpackung befinden:

2 x B-Lux 1 / 2x Metallpad / USB-Ladekabel / Quickstartguide

Übersicht:

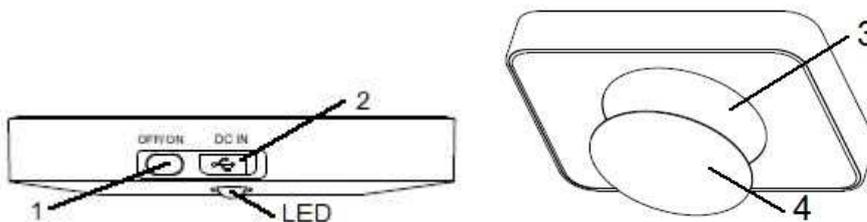

1. An/ Aus-Schalter
2. USB-Ladeslot
3. Magnetfeld
4. Metallpad

Erste Inbetriebnahme:

Bitte laden Sie den B-Lux 1 vor der ersten Inbetriebnahme einmal vollständig auf.

Dazu verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und verbinden Sie dieses mit einem Netzteil (zum Beispiel von ihrem Handy 5V 1Ah).

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Ist der Ladevorgang abgeschlossen leuchtet die LED grün. Nun können Sie Ihren B-Lux 1 in Betrieb nehmen. Drücken Sie dazu die An-Taste so lange bis die blaue LED leuchtet. Genauso schalten Sie den B-Lux 1 wieder aus.

Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Laden den USB-Verschluss wieder richtig verschliessen. Ansonsten kann Feuchtigkeit in das Gerät eindringen. Der B-Lux 1 ist wasserabweisend aber nicht wasserdicht.

Sie werden sich wundern warum nur eine LED leuchtet. Die beiden LEDs wechseln sich im 5-Minuten-Rhythmus ab. Damit kommt das Licht in unterschiedliche Bereiche in ihrem Kühlschrank.

Installation:

Der B-Lux 1 von blu4fresh kann ganz individuell im eigenen Kühlschrank platziert werden. Die Montage geschieht mittels der Metallplatte die mithilfe einer Klebefolie versehen ist und damit an der Kühlschrank Innenwand befestigt wird.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie vor dem Anbringen die Abstände zu Regalböden oder anderen baulichen Vorrichtungen im Kühlschrank messen. Einmal angebracht kann die Klebefolie an der Metallplatte nicht mehr verwendet werden.

Reiben Sie die gewünschte Fläche im Kühlschrank sauber und trocken.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Metallpad ab und drücken Sie ganz fest das Metallpad an die gewünschte Fläche.

Der B-Lux 1 hat im Gehäuse ein Magnet der damit den B-Lux 1 an der Metallplatte hält.

Zu Aufladung des Akkus kann der B-Lux 1 ganz einfach von der Metallplatte genommen werden und nach dem Laden wieder angebracht werden.

Sonstiges:

Sobald die Akkuleistung nachlässt fangen die LEDs an zu blinken.

Eventuell müssen Sie auch den Inhalt ihres Kühlschranks anders anordnen. Sie selbst legen fest wieviel Licht auf ihr Obst und Gemüse fällt.

Eingepackte Ware, oder Ware in Kunststoffschüsseln werden je nach Beschaffenheit der Verpackung nicht vom blauen Licht bestrahlt. Die Lebensmittel sollten unverpackt oder nur in Frischhaltefolie im Kühlschrank gelagert sein.

Entsorgung:



Wenn Sie das Gerät zukünftig entsorgen müssen, beachten Sie, dass alle elektrischen und elektronischen Geräte in den öffentlichen Entsorgungsstellen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Vermeiden Sie Umweltschäden und Risiken für Ihre persönliche Gesundheit, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

Um weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, Entsorgungsstellen oder den Laden, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Entsorgen Sie alle Verpackungen umweltgerecht.

Kartonverpackungen können zum Recycling in Papierrecyclingbehälter oder öffentliche Sammelstellen gebracht werden.

Alle in der Verpackung enthaltenen Filme oder Kunststoffe sollten zur Entsorgung zu Ihren öffentlichen Sammelstellen gebracht werden.

Respektieren Sie die Umwelt. Alte Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass die Batterien an geeigneten Sammelstellen für alte Batterien vollständig entladen werden müssen. Treffen Sie beim Entsorgen von Batterien, die nicht vollständig entladen sind, Vorkehrungen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Hiermit erklären wir, dass der B-Lux 1 ein Produkt mit allen anzuwendenden Rechtsvorschriften konform ist, welche eine Anbringung des CE-Zeichens vorsehen.

Weiter Informationen entnehmen Sie bitte unserer website: www.blu4fresh.net

Garantie:

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Gewährleistungsbestimmungen:

Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit dem Kaufdatum. Verwahren Sie den Kaufbeleg gut auf. Er wird zum Belegen des Gewährleistungszeitraumes benötigt.

Bei material- oder herstellungsbedingten Fehlern innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf werden wir das Gerät kostenlos nach unserer Wahl reparieren oder austauschen.

Dazu müssen Sie innerhalb dieser 24 Monate das defekte Gerät an unser Service-Center zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung schicken.

Wird der Fehler als Gewährleistungspflicht eingestuft, erhalten Sie ein Austauschgerät von uns zurück.

Der Gewährleistungszeitraum beginnt nicht von neuem, wenn das Gerät repariert oder ausgetauscht worden ist.

Abwicklung bei Gewährleistung:

Setzen Sie sich mit ihrem Händler in Verbindung. Halten Sie die Seriennummer und den Kaufbeleg des Gerätes bereit. Möglicherweise kann der Fehler bereits im Vorfeld von unserem Kundendienst gelöst werden. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, erhalten Sie Anweisungen, an welche Adresse Sie das Gerät schicken müssen.

Hersteller:

BLU4FRESH Aldo Service GmbH

Am Rennplatz 2, 41334 Nettetal

Germany

Web: www.blu4fresh.net

E-Mail: info@blu4fresh.net

Made in China

Version 06.2020