

הוראות הרכבה

GO-KART


CONSTRUCTION MANUAL




זמן הרכבה/Time to build: 6 hours

מקסימום משקל/Max weight: 50Kg



车架
Frame
(1-12)

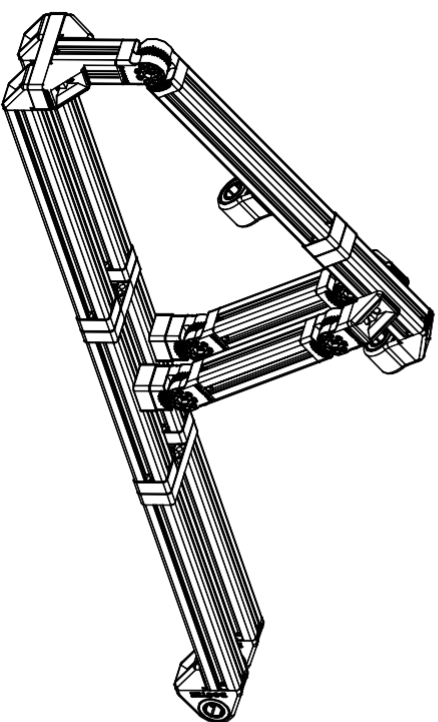

悬架
Suspension
(13-18)

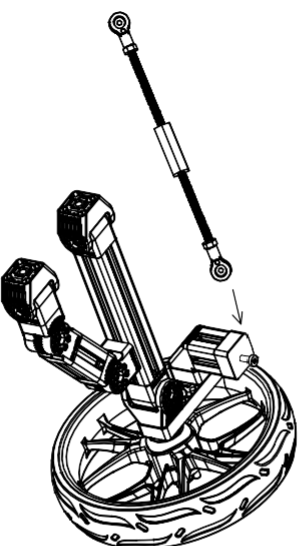

转向
Steering
(19-24)

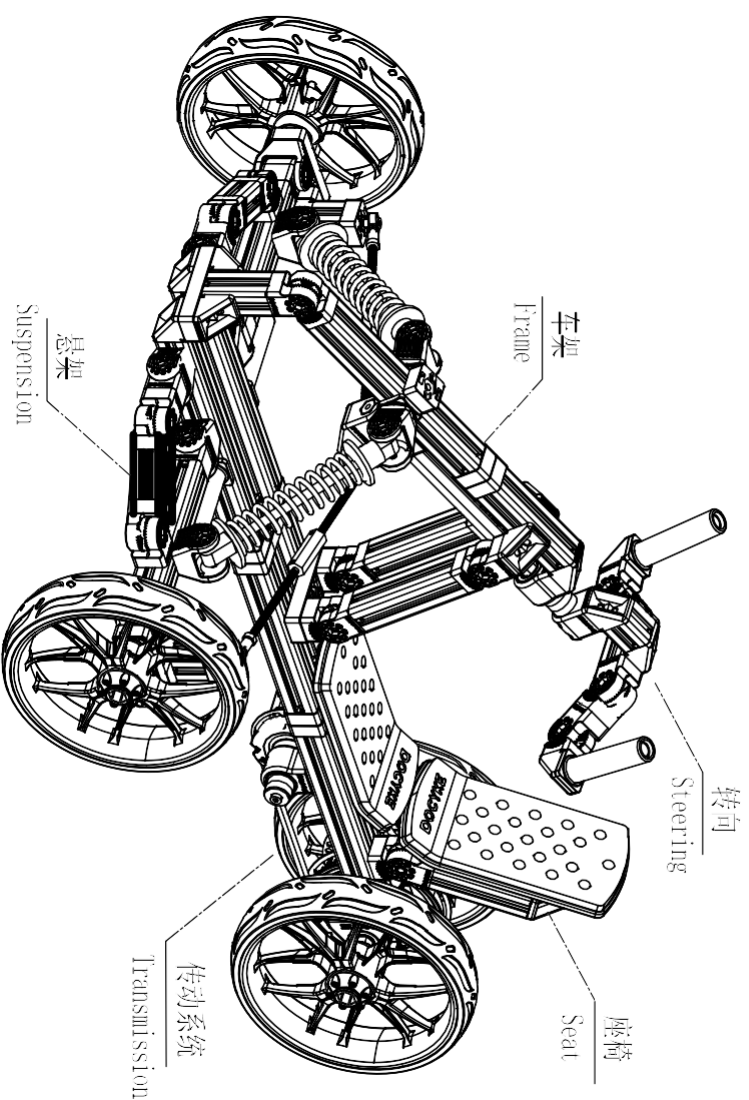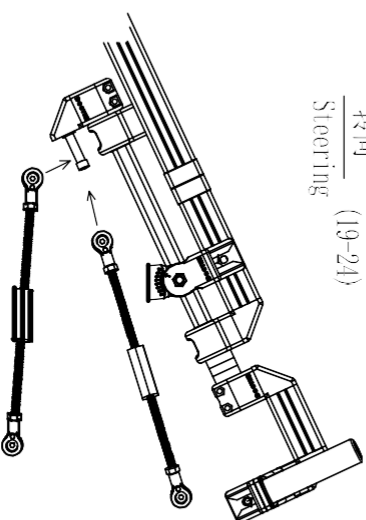


转向
Steering

座椅
Seat

传动系统
Transmission


悬架
Suspension

座椅
Seat
(25-33)

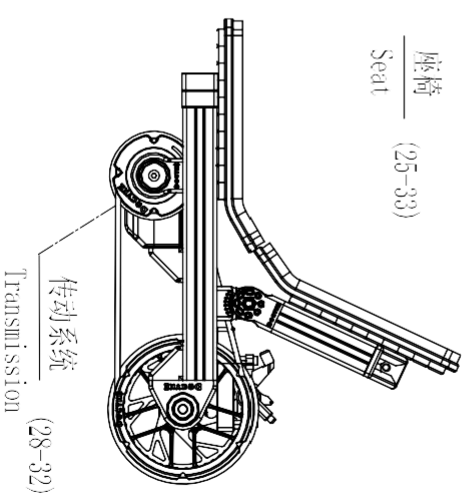

传动系统
Transmission
(28-32)

1

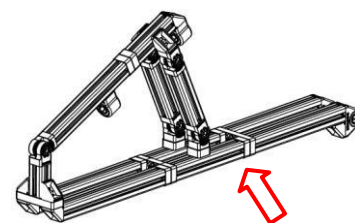


A

חלקי המיקום הינם החלקים הקטנים ביותר אך גם החשובים ביותר, הרכבתם בצורה הנכונה קריטי להצלחת בניית הרכב

The positioning blocks are some of the smallest parts but they also some of the most important. Putting them in the right place is a key of the product.

X2

M6=2

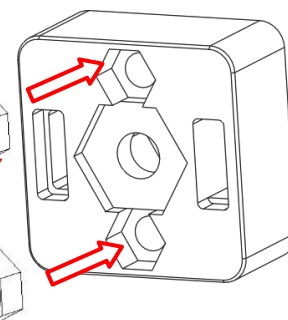

M8X20=4

360mm

X2

M6 השתמשו באומ ובורג

240mm

X2

בצד זה החרוץ המרכזי עמוק יותר

B

בצד זה החרוץ המרכזי עמוק יותר

M8x20=2





320mm=2

חזקו את הברגים בעוצמה רבה למניעת שיחרורם בעת הנסיעה


2

חזקו את הברגים בעוצמה כ 15 נ"מ


Tighten bolts with full force (max force 15Nm) to prevent them from coming loose.

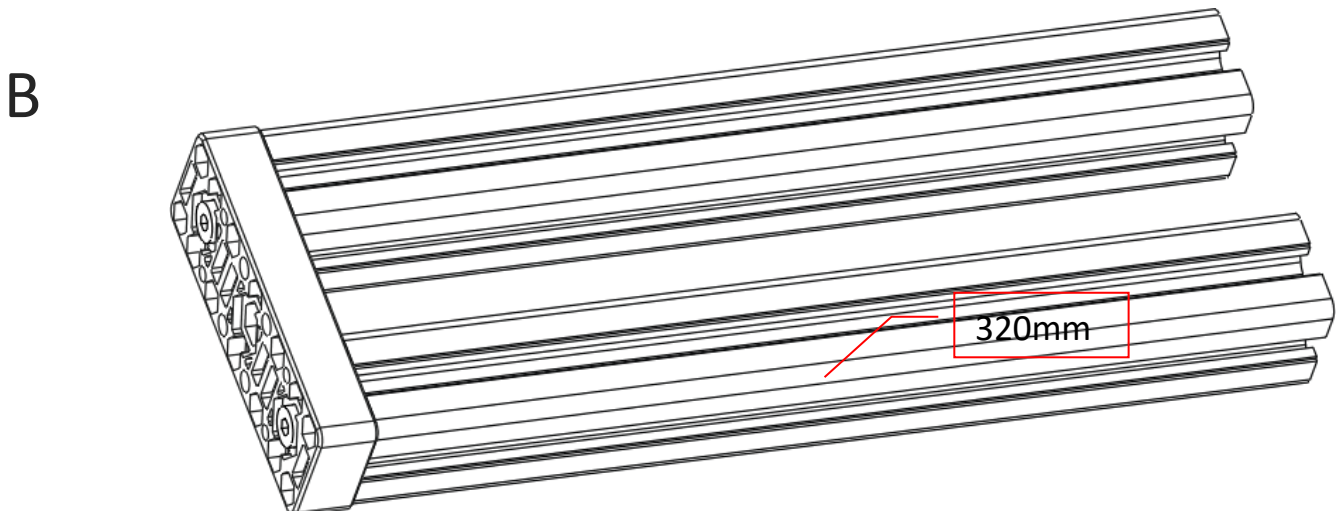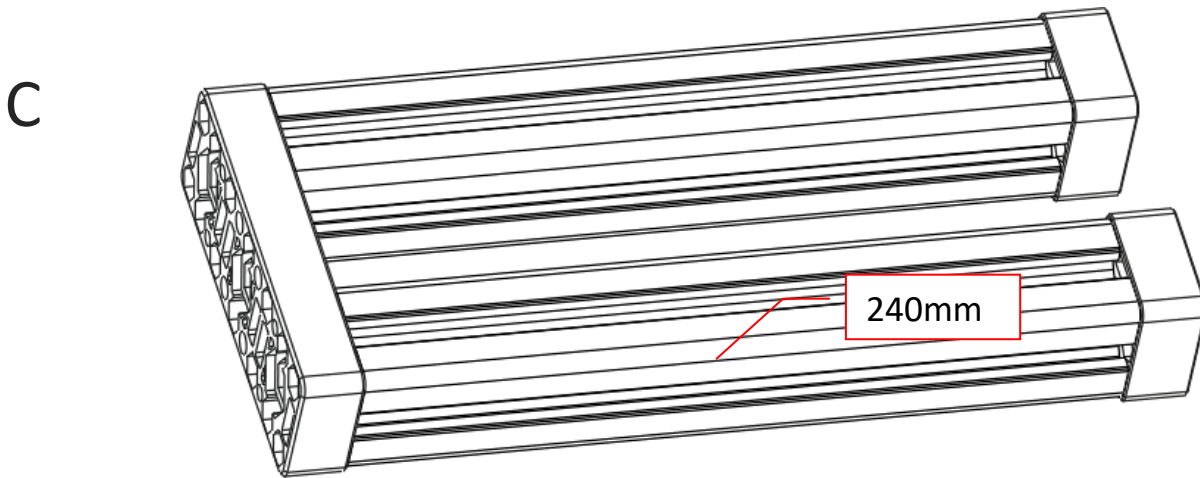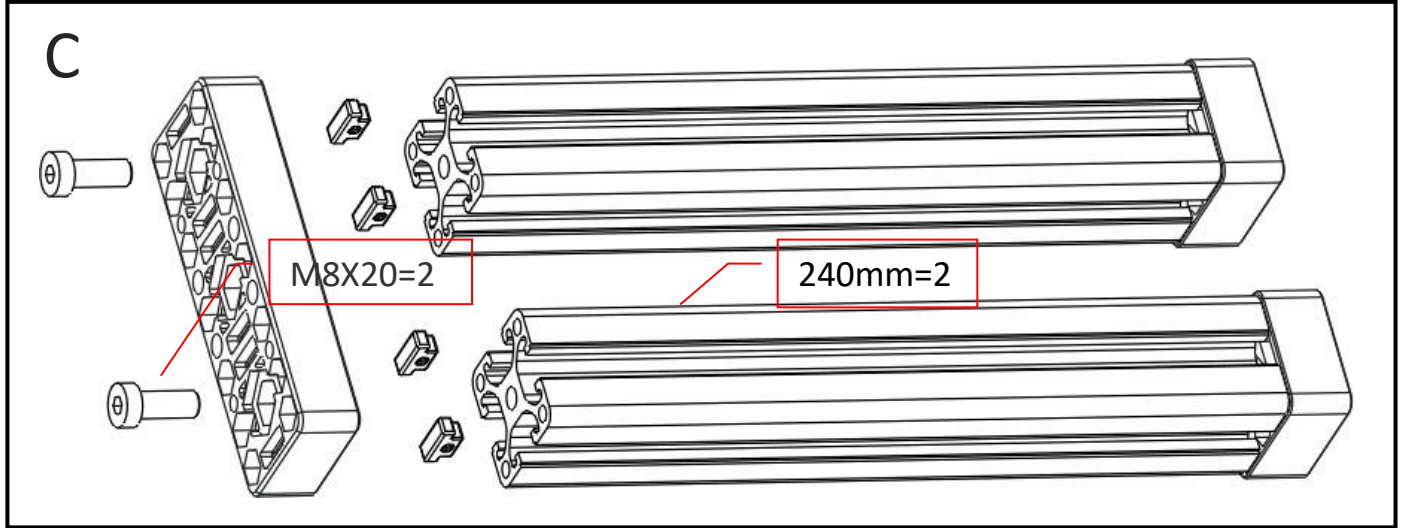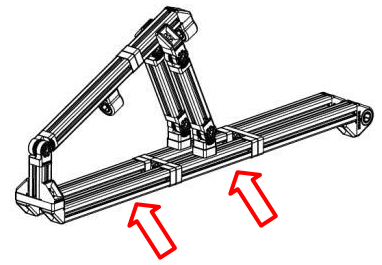


3

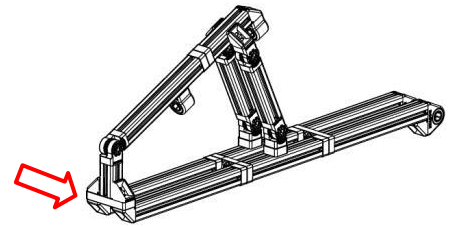


D

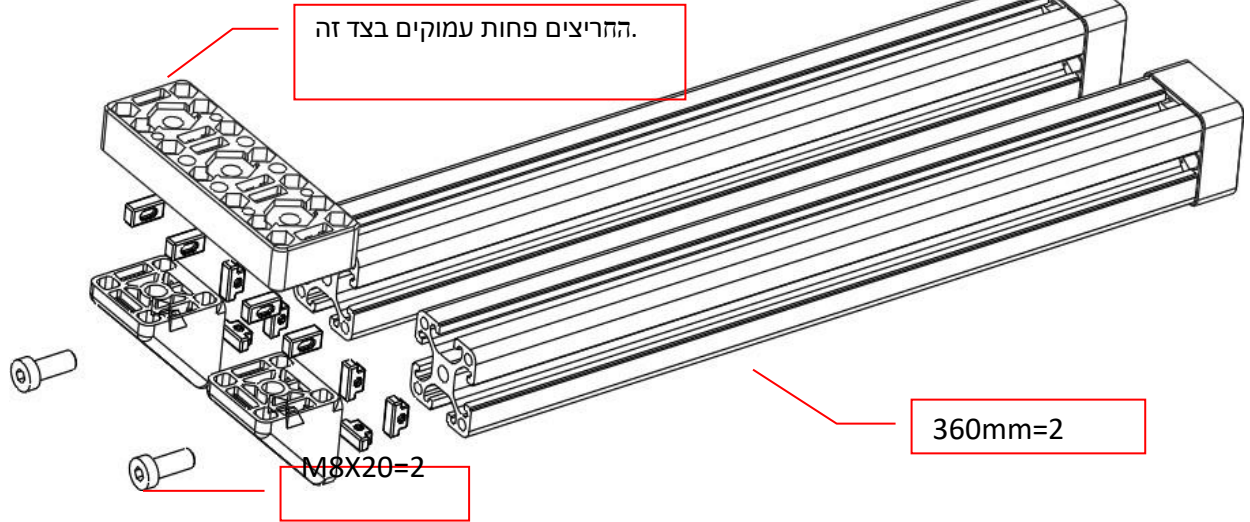


E

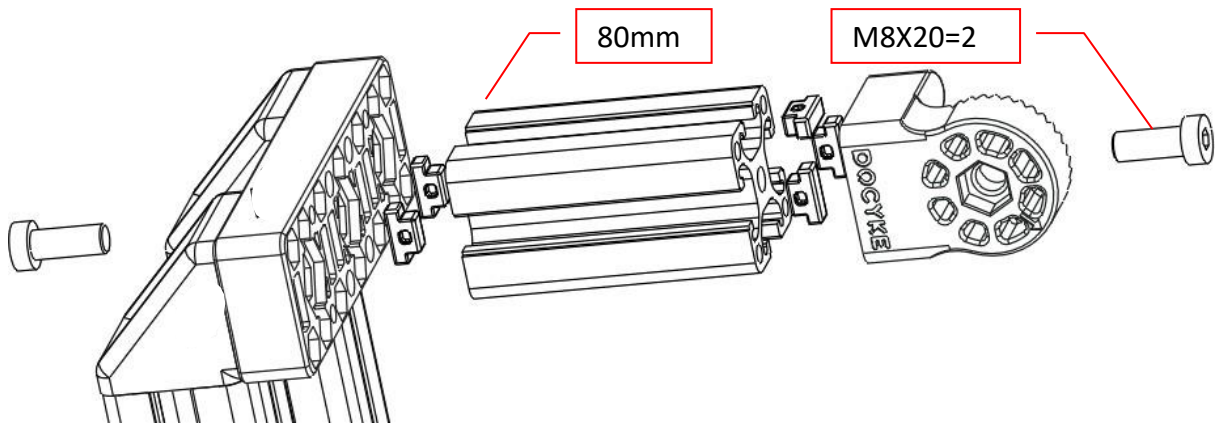


F

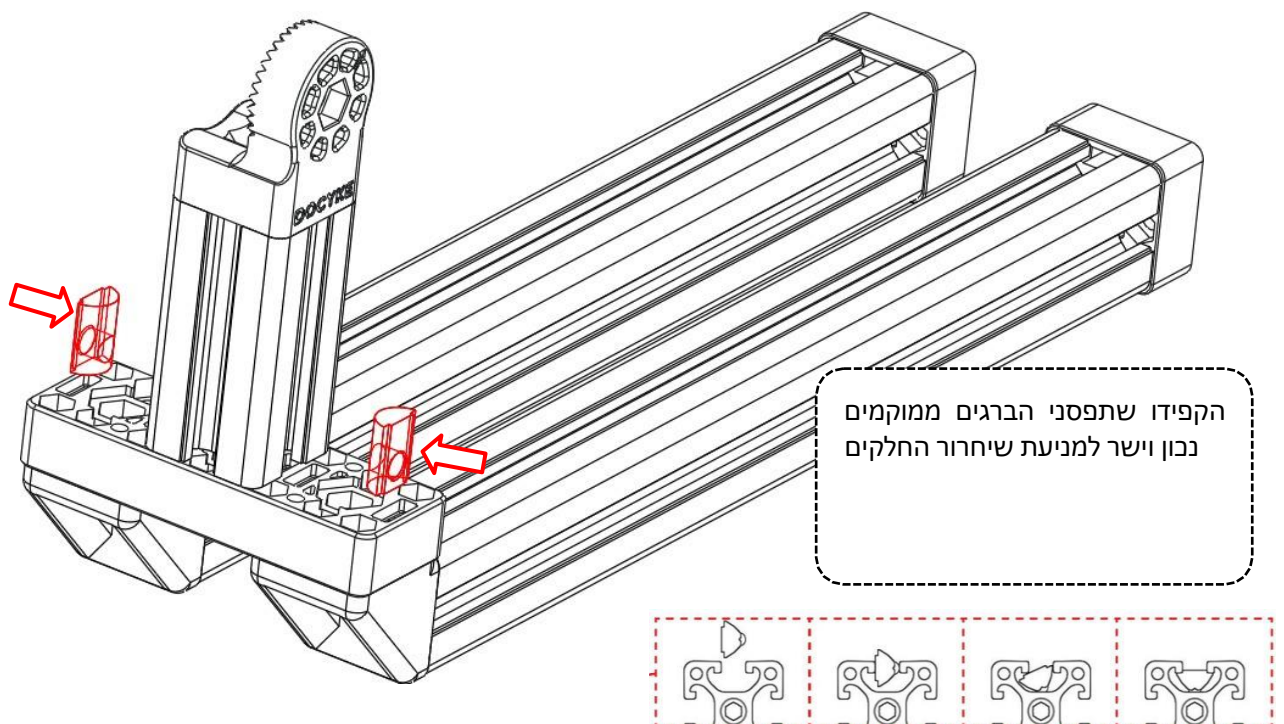


4

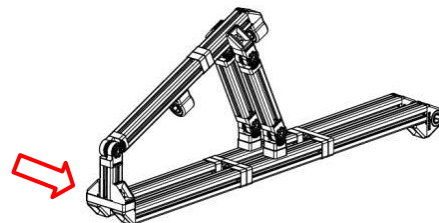




G

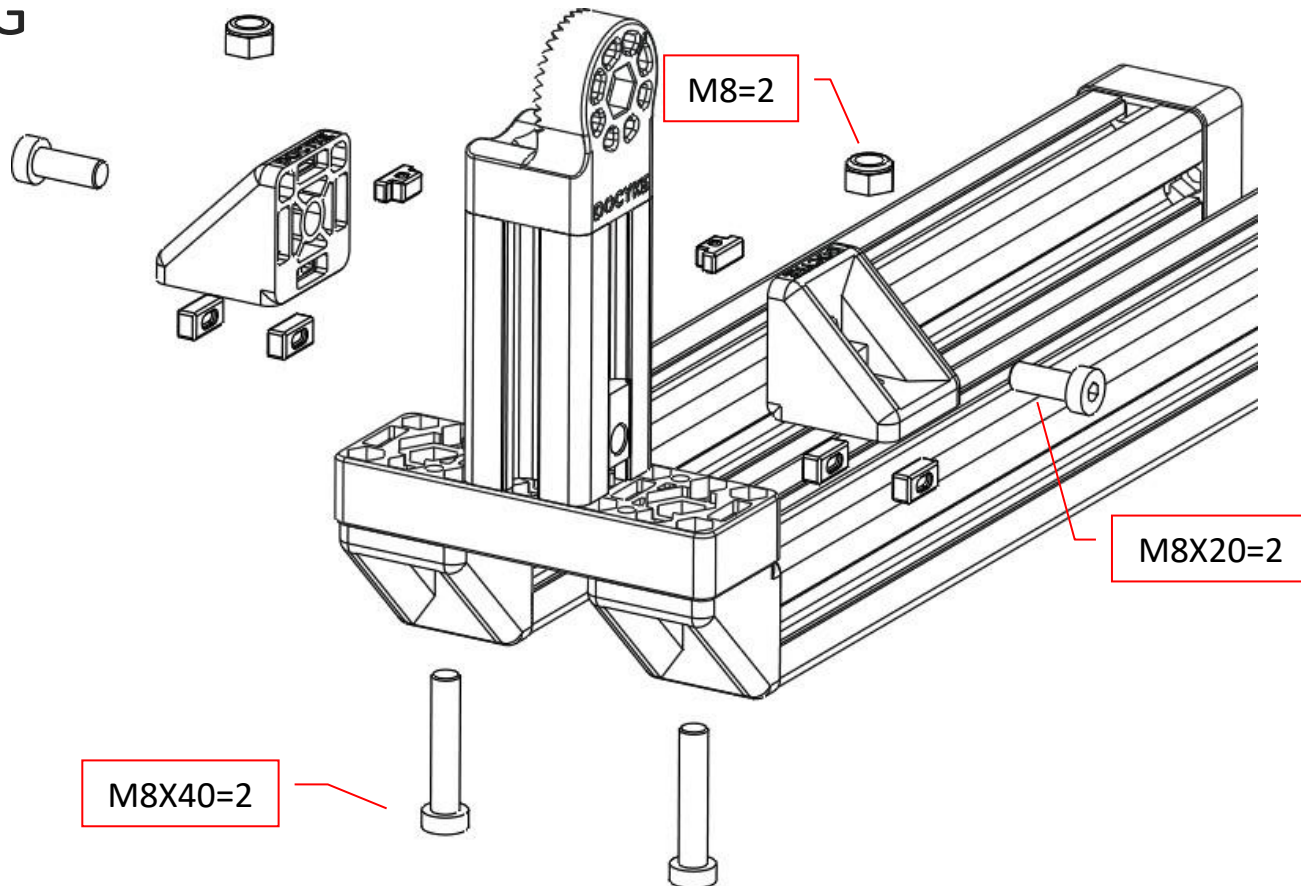

G

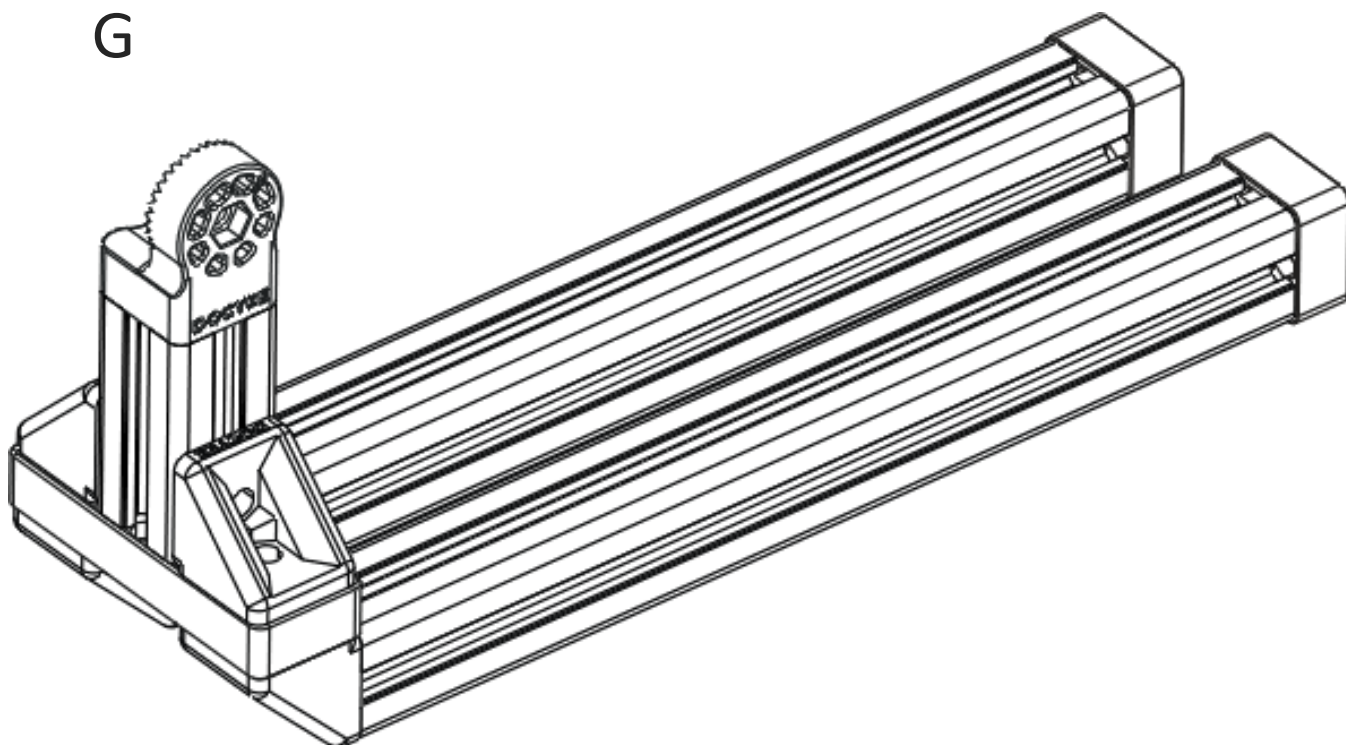


5

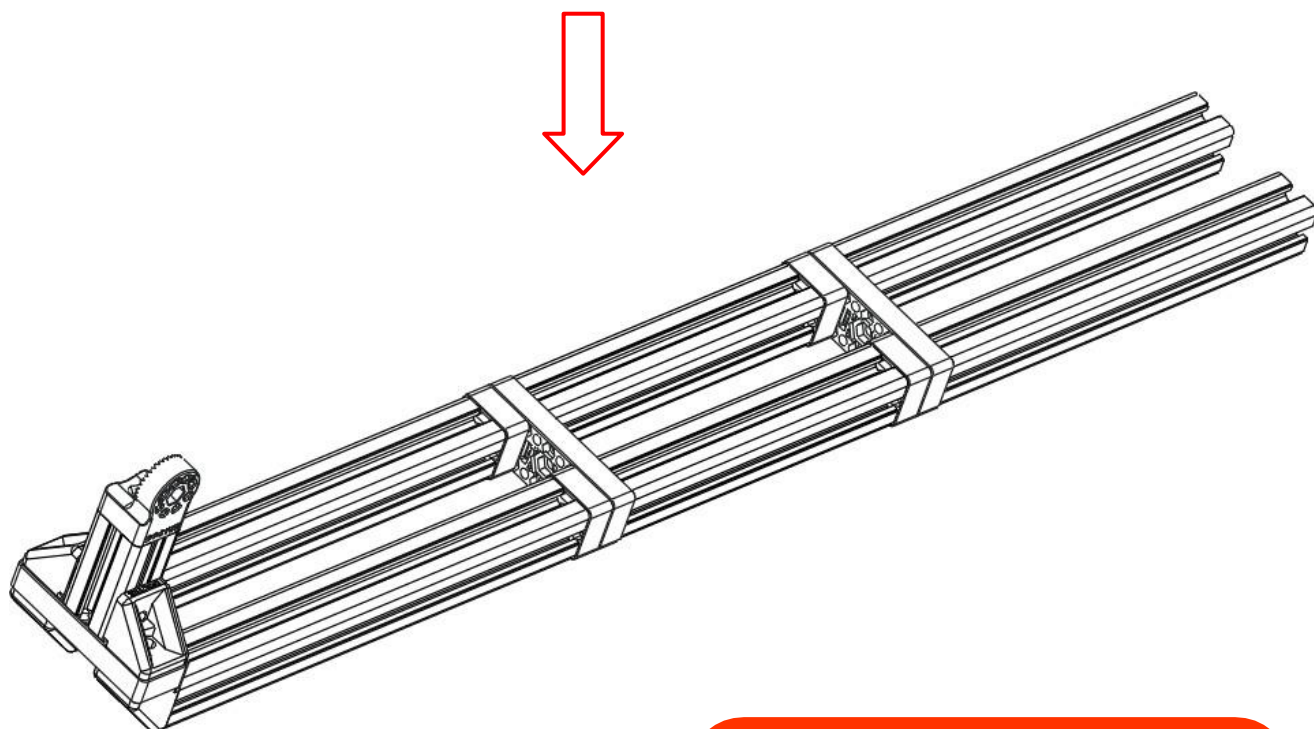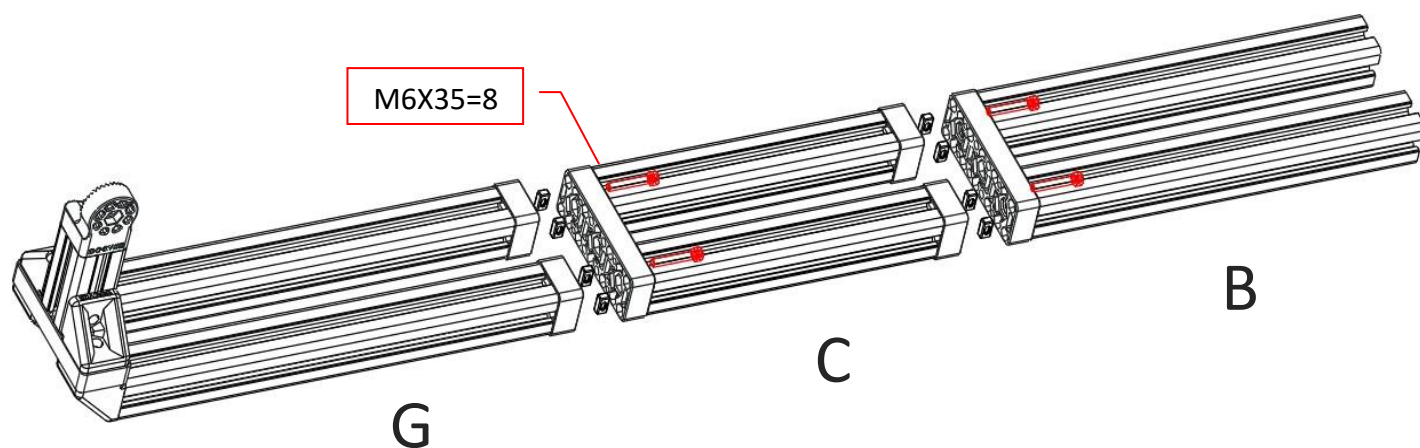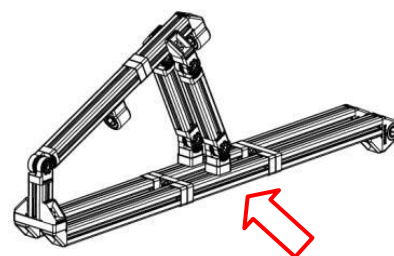


הקפידו להשתמש באורכי הברגים הנכונים וכן להשתמש בהם במקומות הנכונים כמו כן העזרו במאריך המפתח לחיזוק הברגים בחריצים עמוקים



Screws are required to use different lengths in different locations, so be sure to follow the instruction manual and use the Hex wrench handle to tighten the screws.

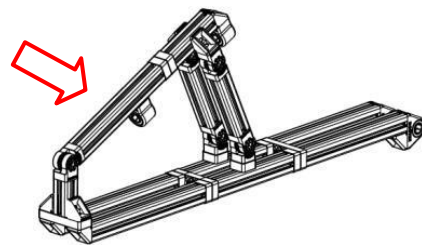



A

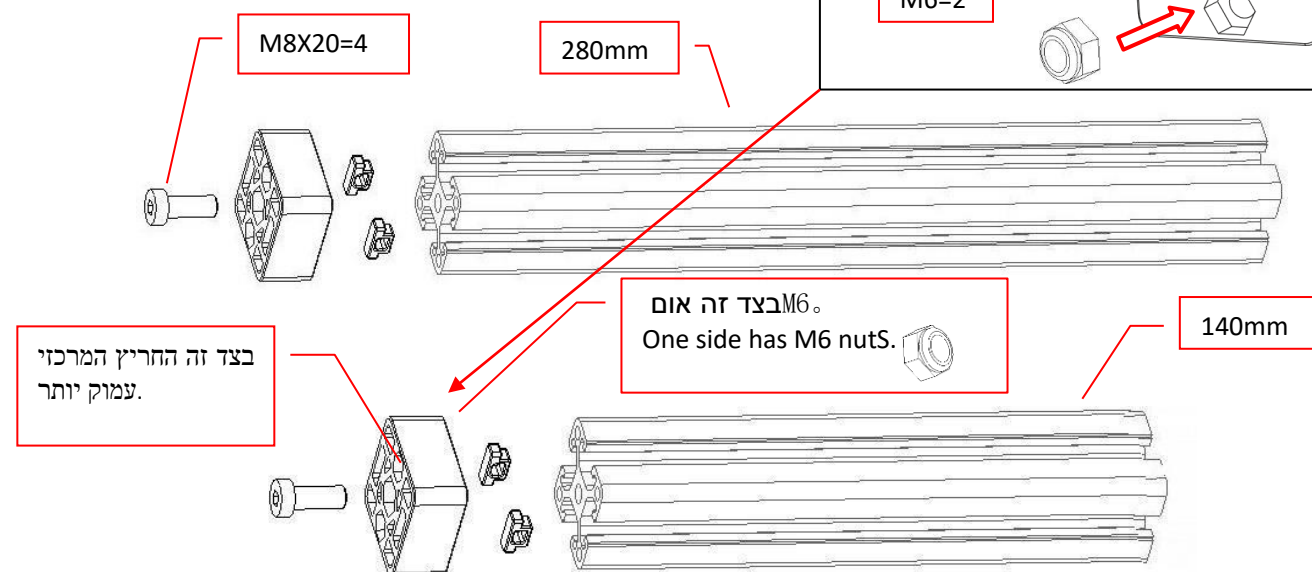


B

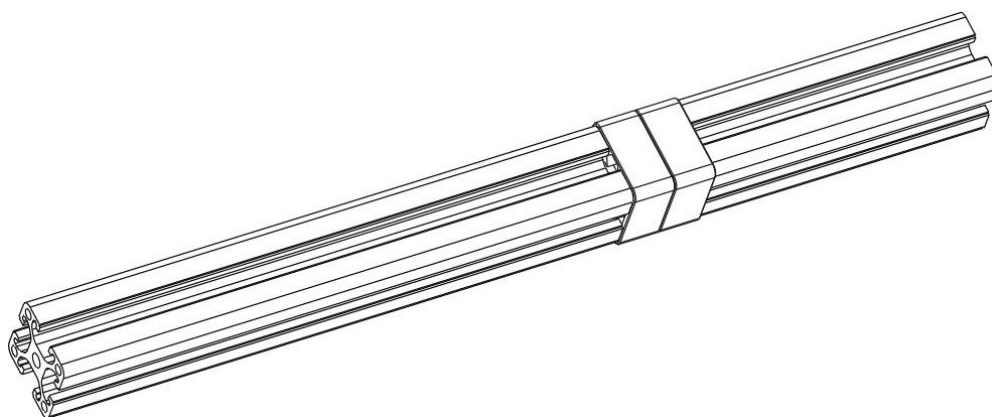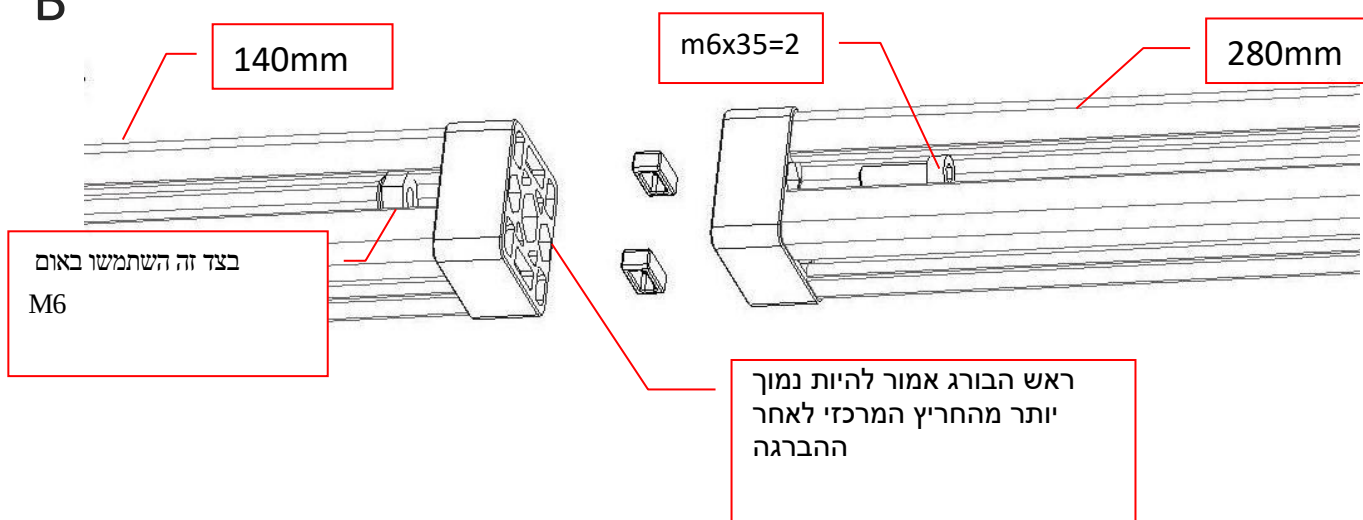



7

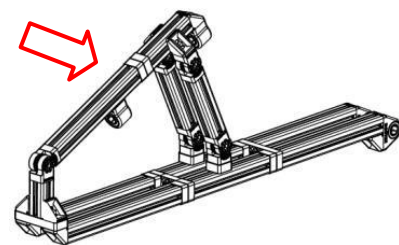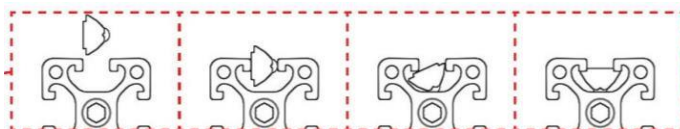

A

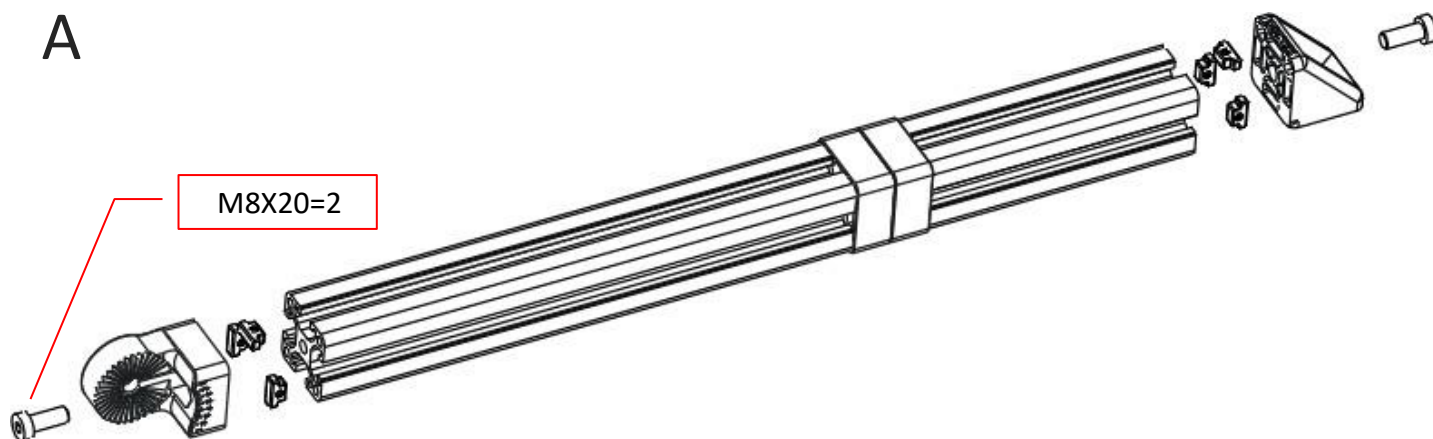


B

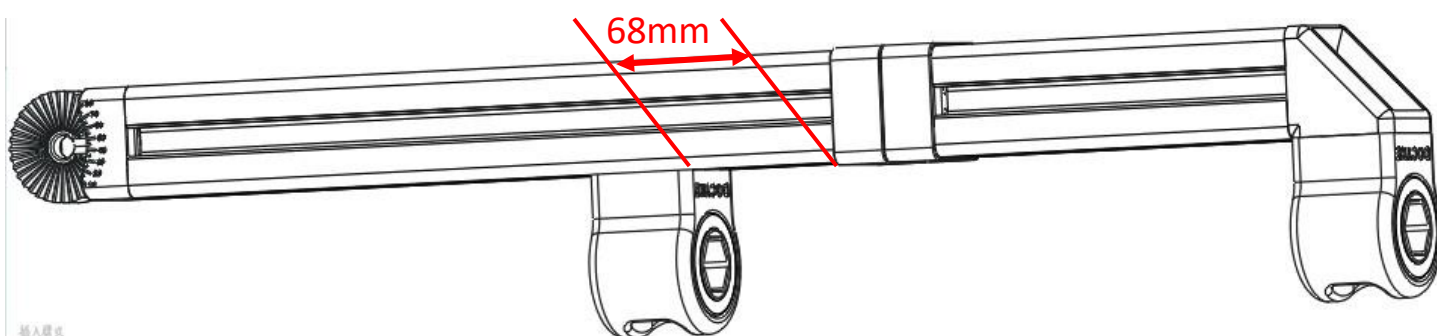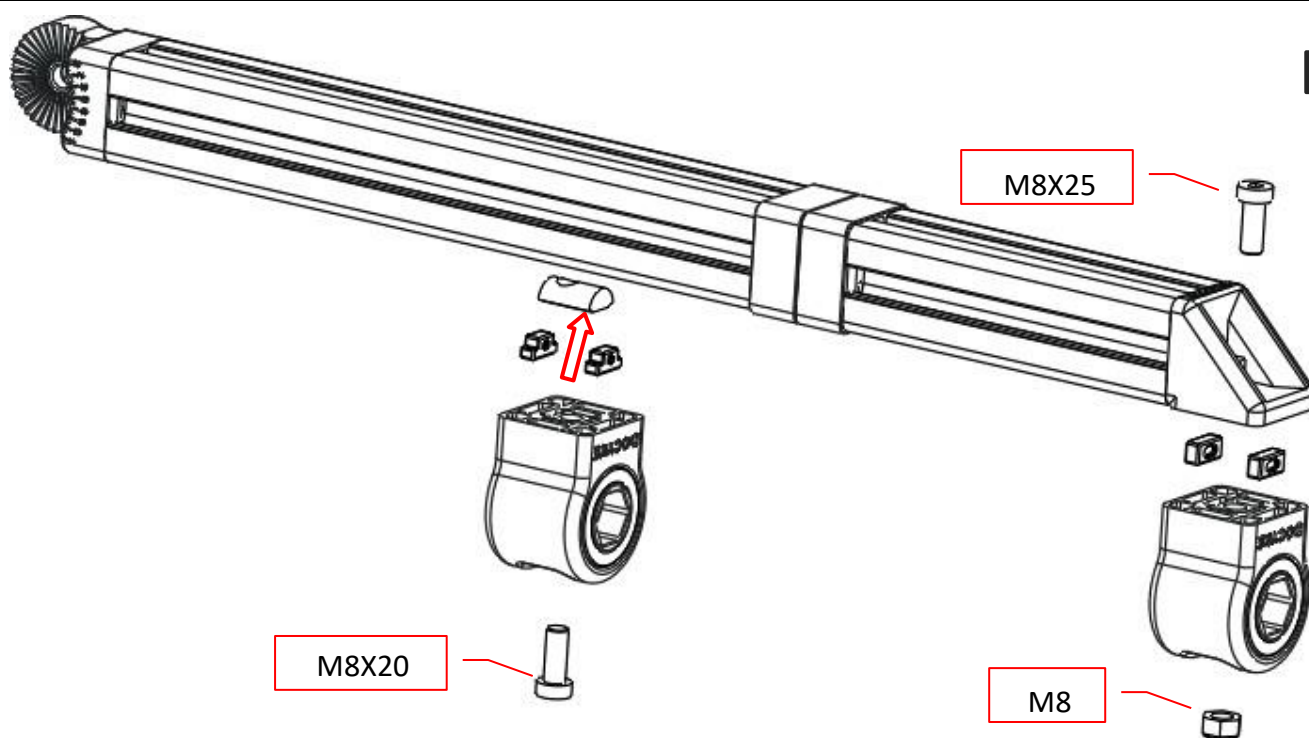

插入模式

8

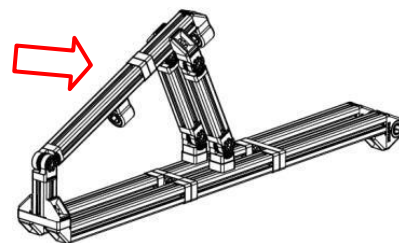

A

X2

M8X20=2

160mm

B


M8X25

M8X20


M8

40mm

חזרו על הפעולה בכדי להרכיב את הצד שני

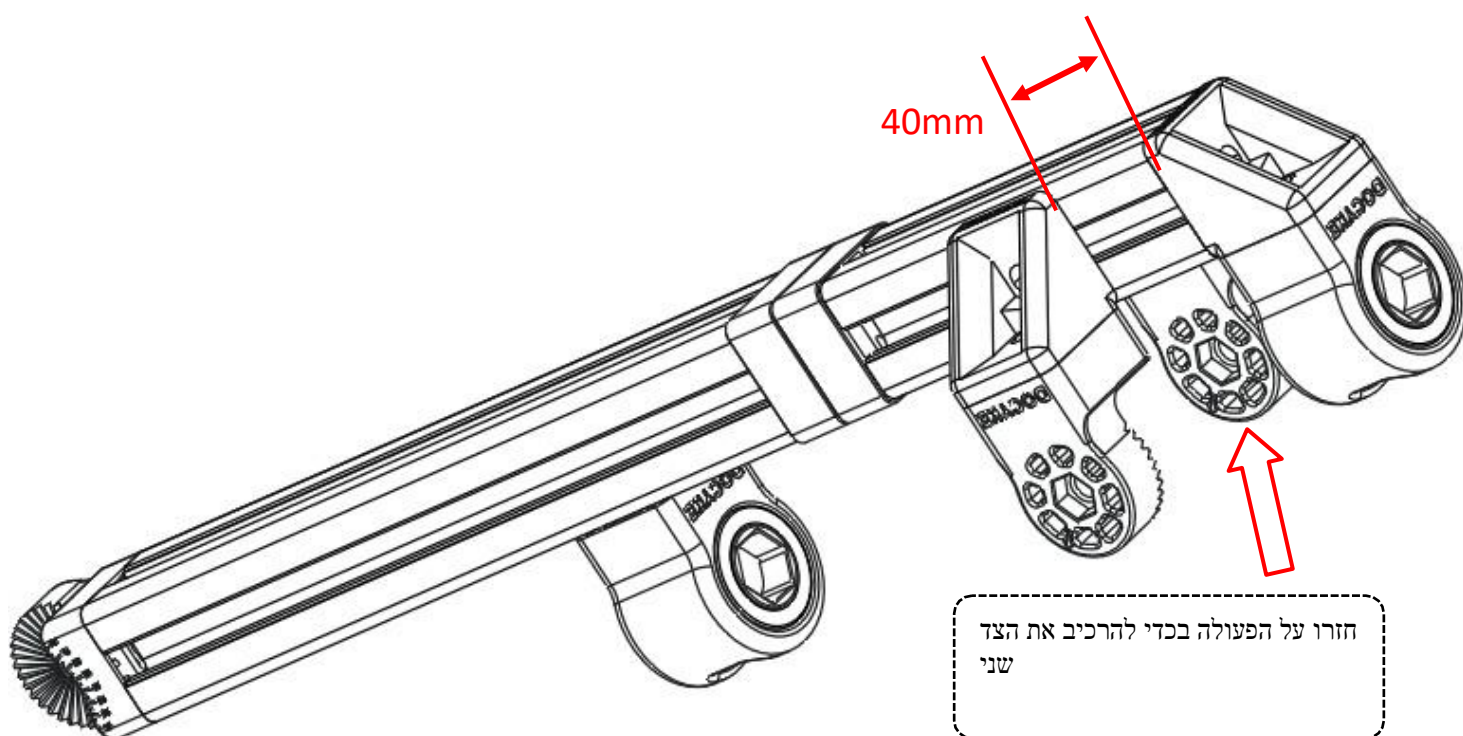


Select the appropriate knurled discs.

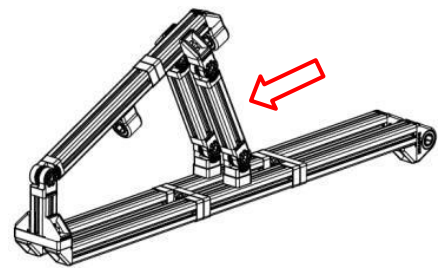

A

ישנן 2 סוגי דסקיות התאמה אחת לכל קצה פינה
ניתן להבדיל ביניהן לפי מידות המעלות שלהן
כאשר אחת בעלת זוויות 5 15 25 35 45 וכו
והשניה 10 20 30 40 וכו

There are two different knurled discs.
One for each corner ending in a 5(5,15,25,35,45,etc.degree)
And one for each corner ends in a 0
(10,20,30,40, etc.degree)

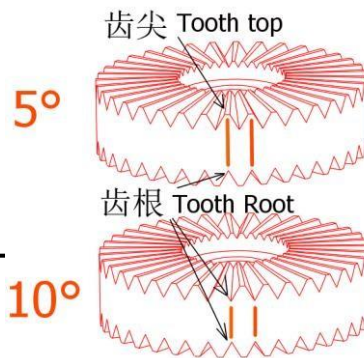

M8x33


M8

0°

חזרו על הפעולה בכדי להרכיב את הצד השני.





10

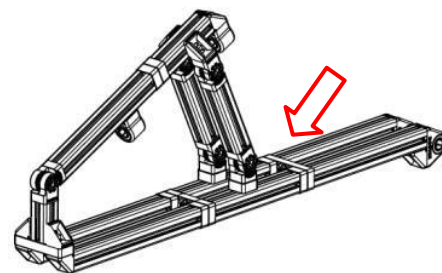


A



M8X40=2

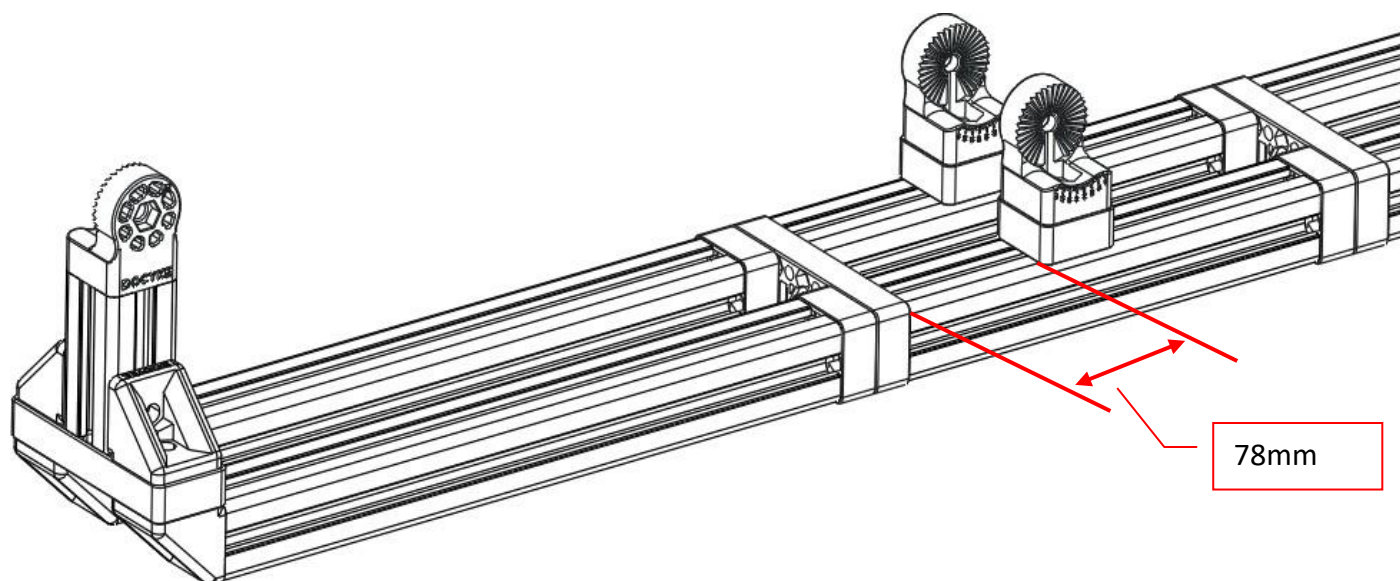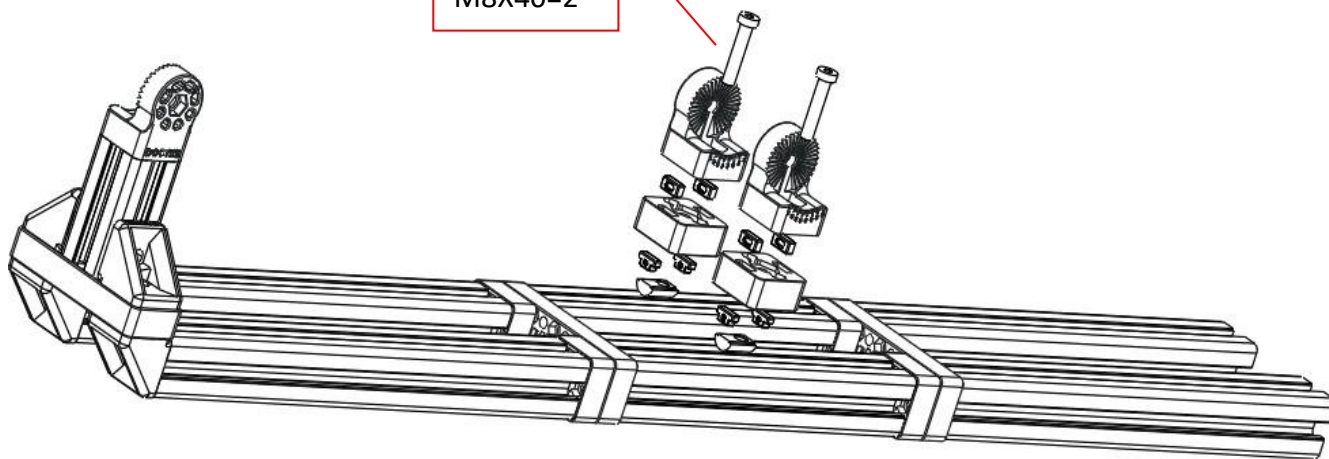




11

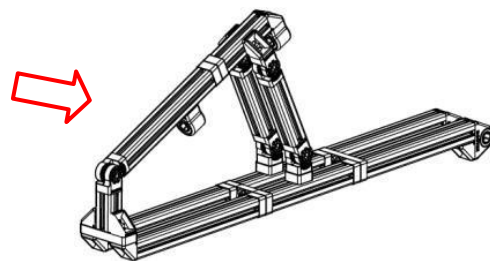

A

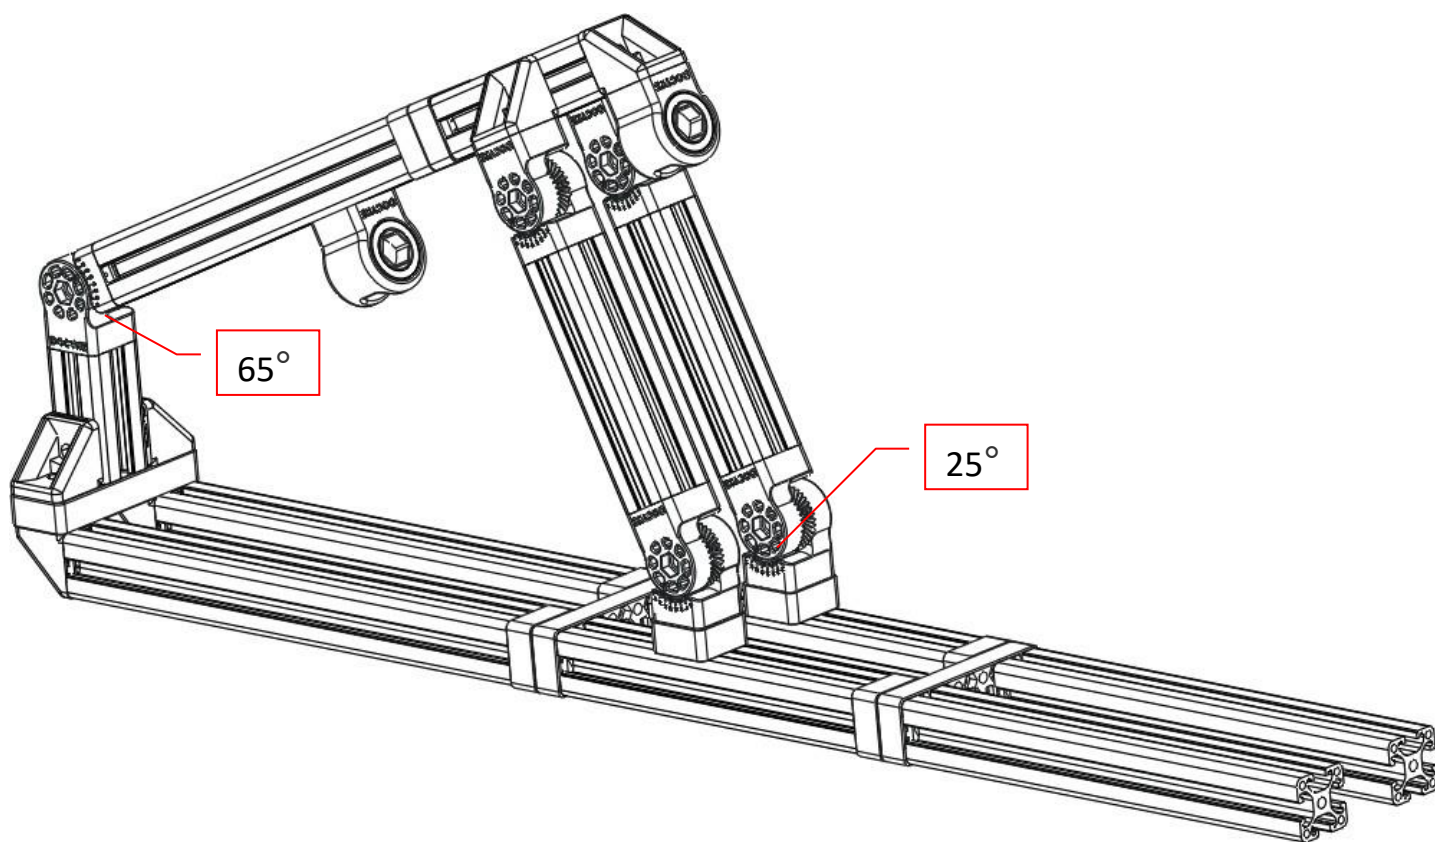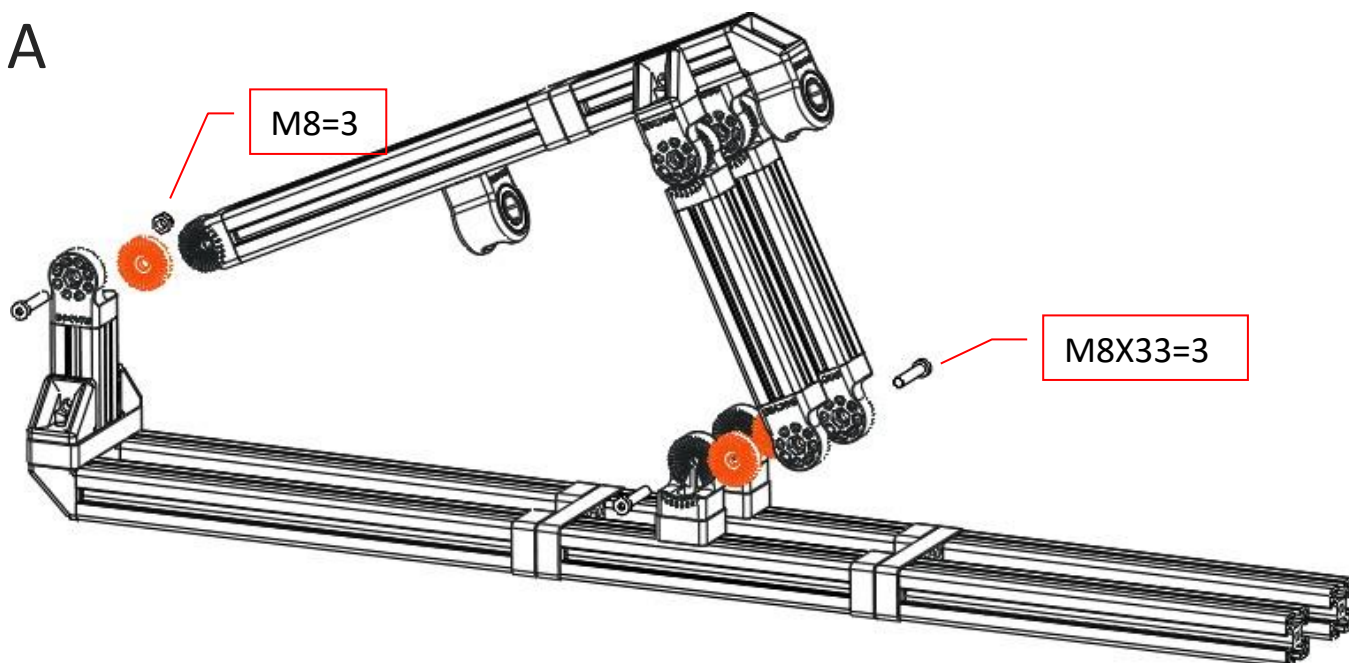

12

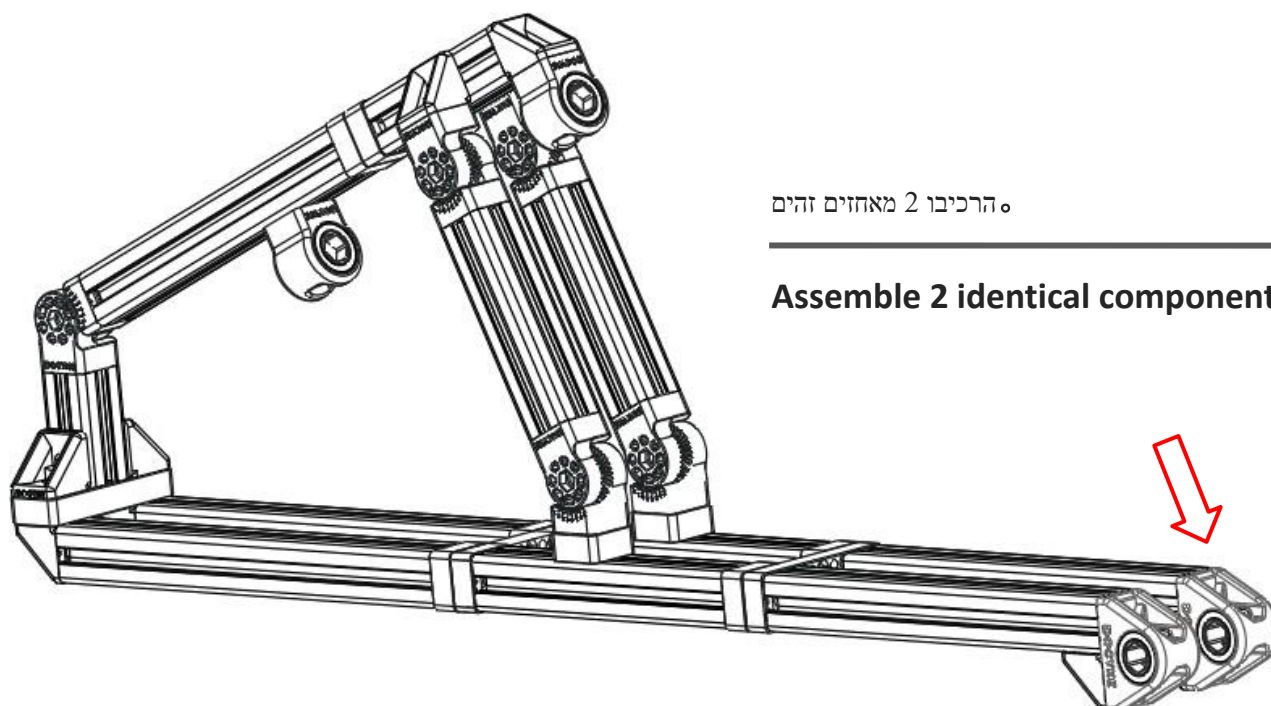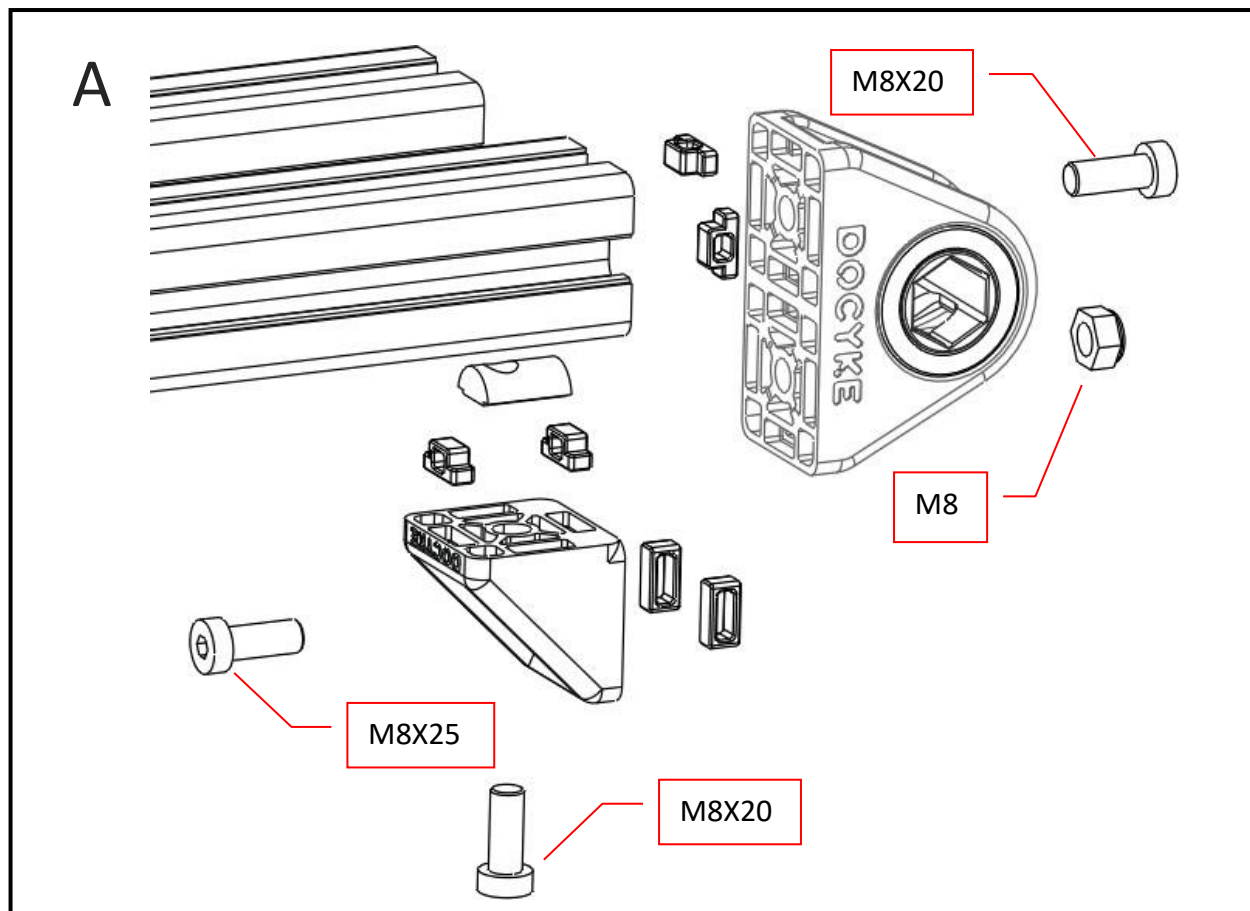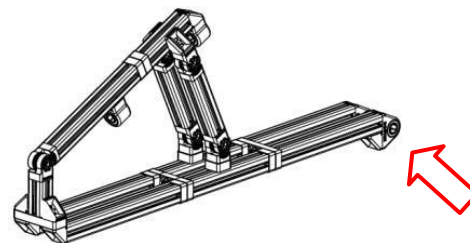


הרכיבו 2 מאחזים זהים.

Assemble 2 identical components.



13






חזרו על פעולה זו בכדי להרכיב שני סט גלגל זהים.

Repeat this step to make up two sets of wheel assemblies .

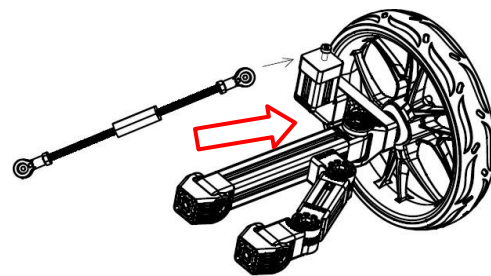


A

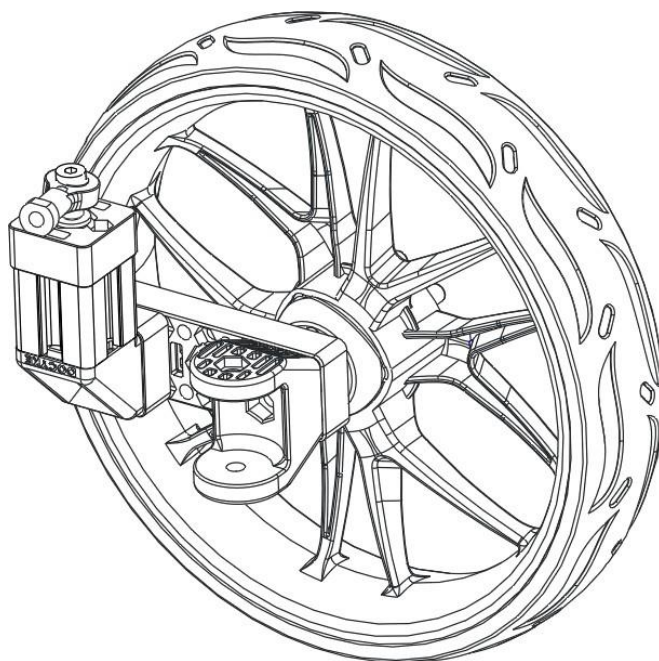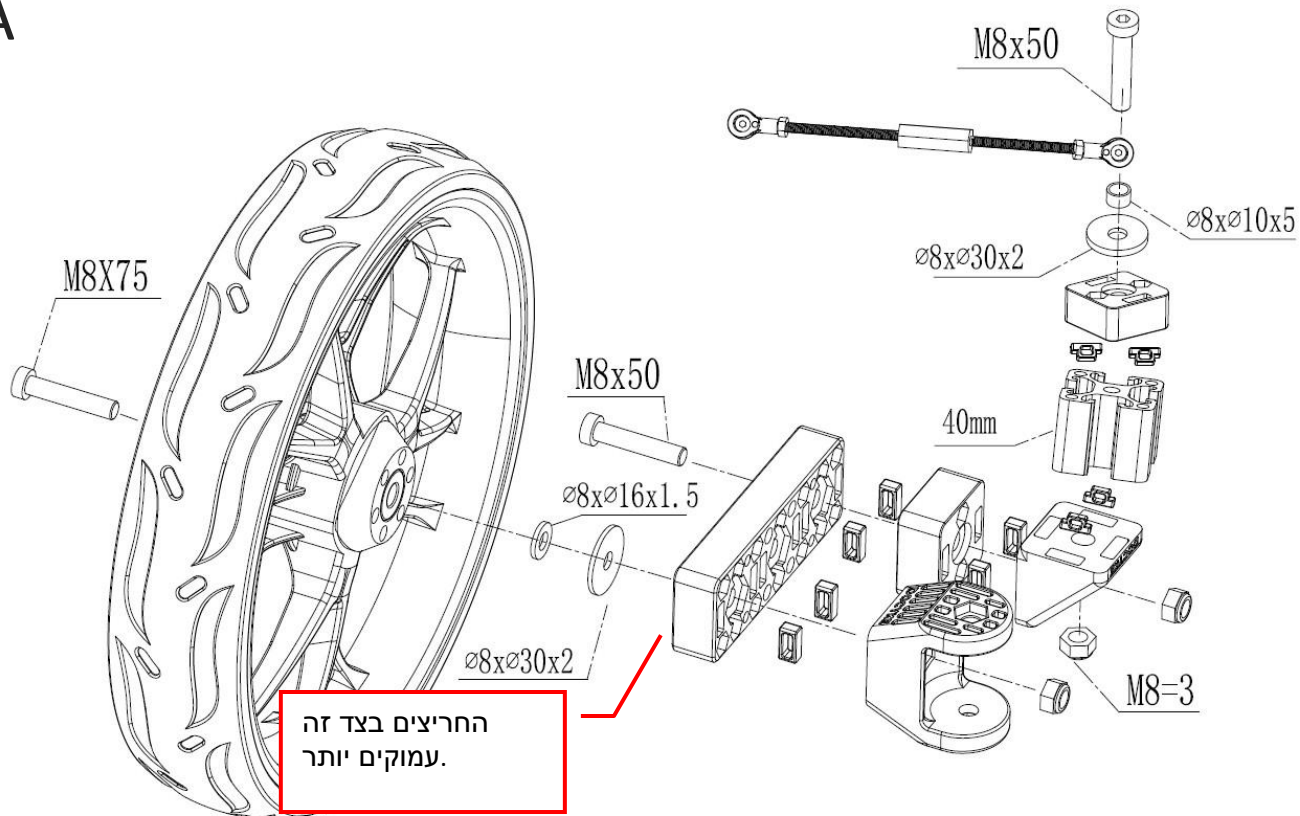


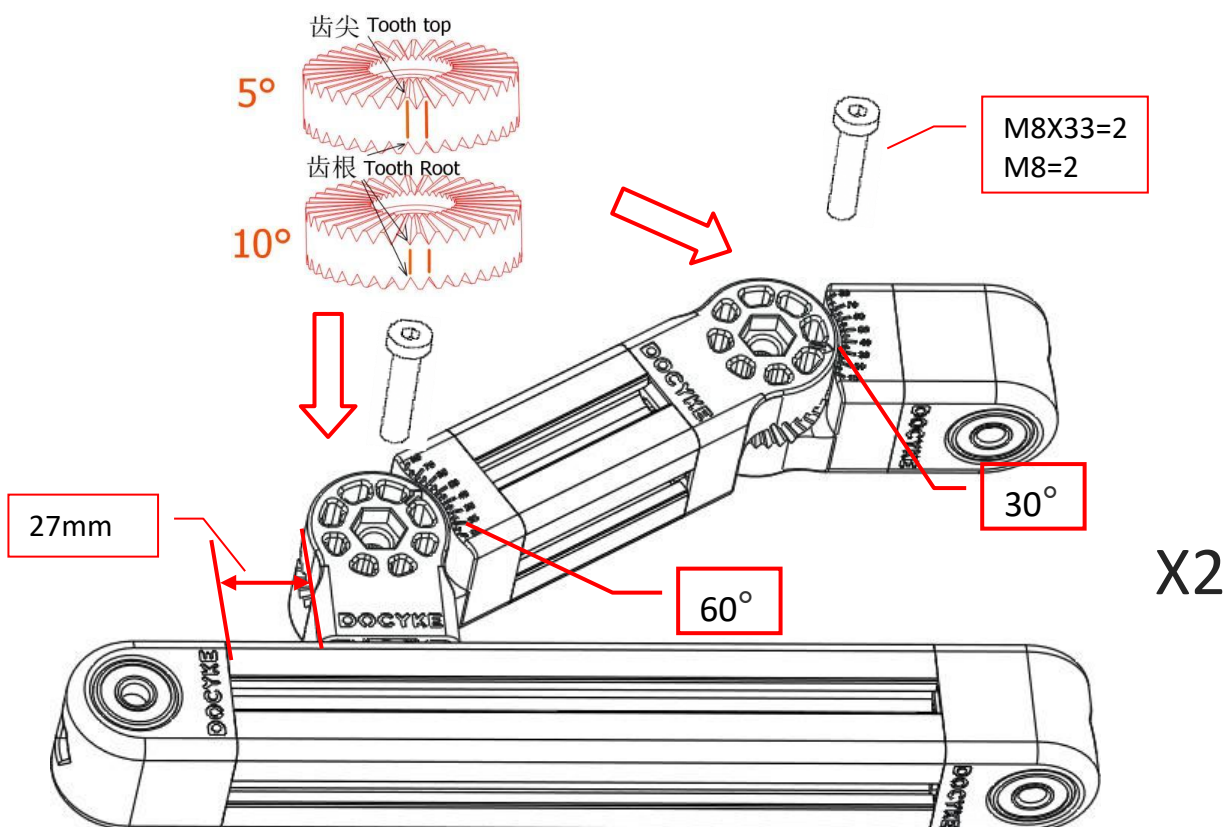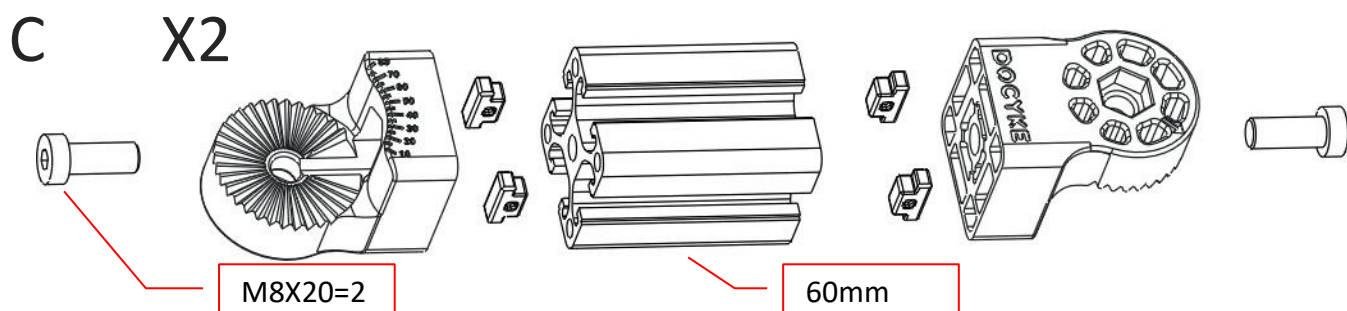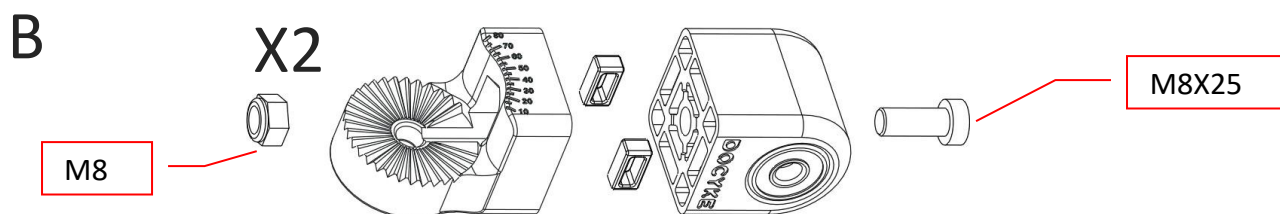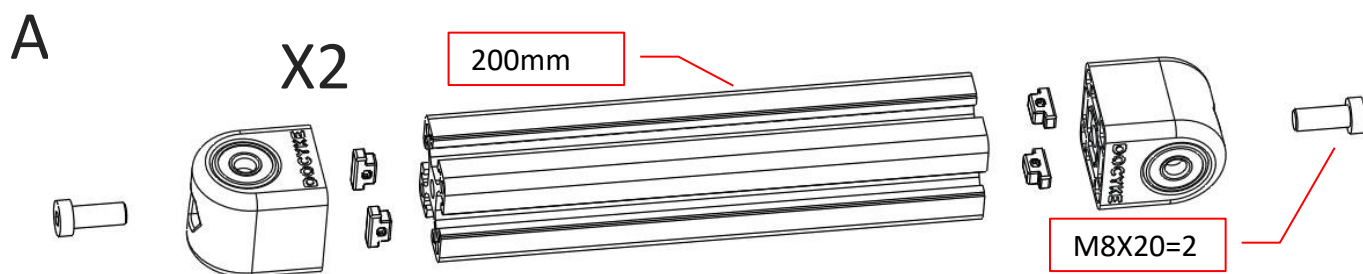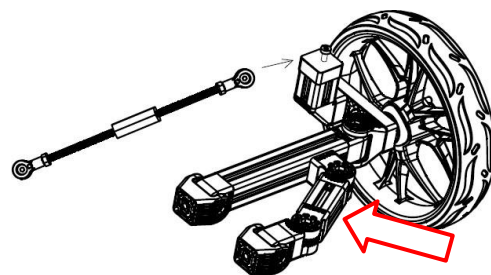

15

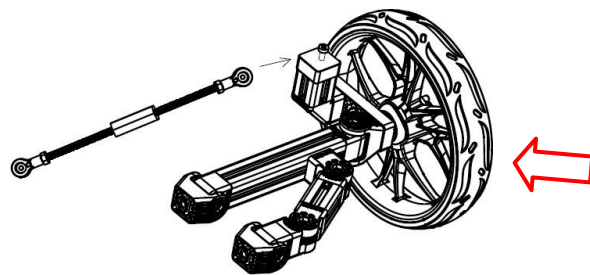


A

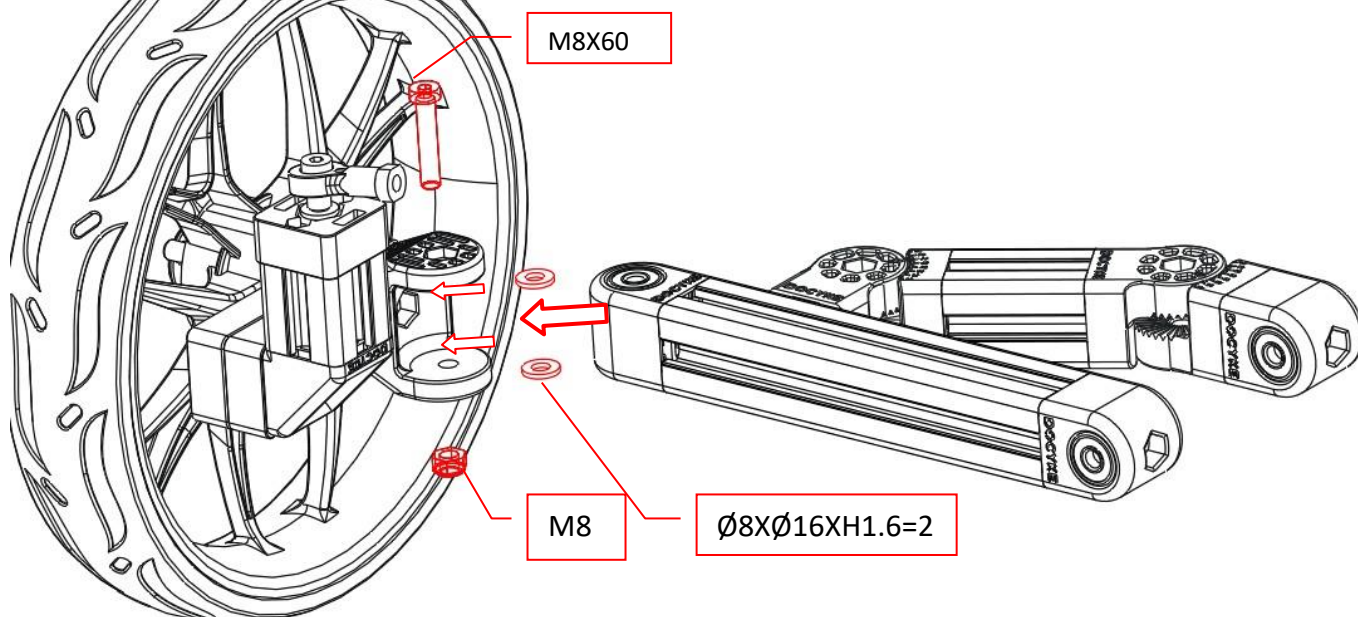


הרכיבו זרועות בולם ימין ושמאל.


Assemble Left & Right suspension.

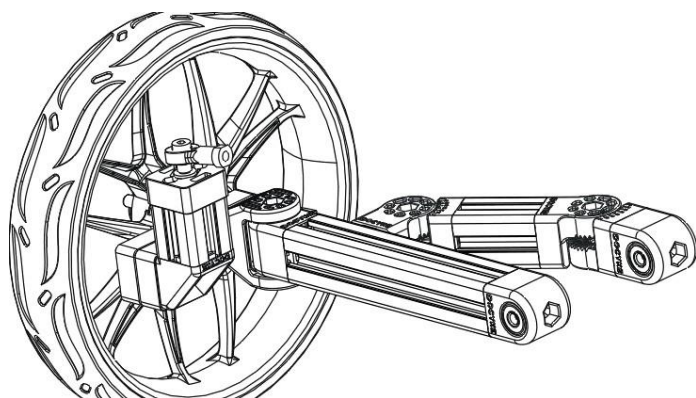


Left

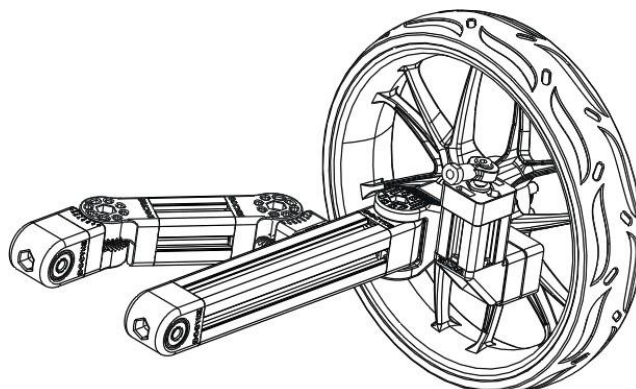


Right

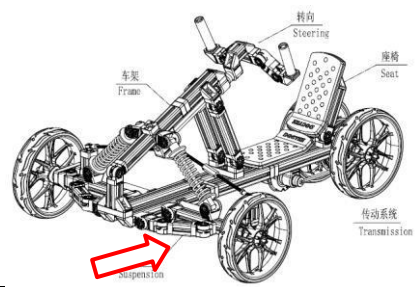

A

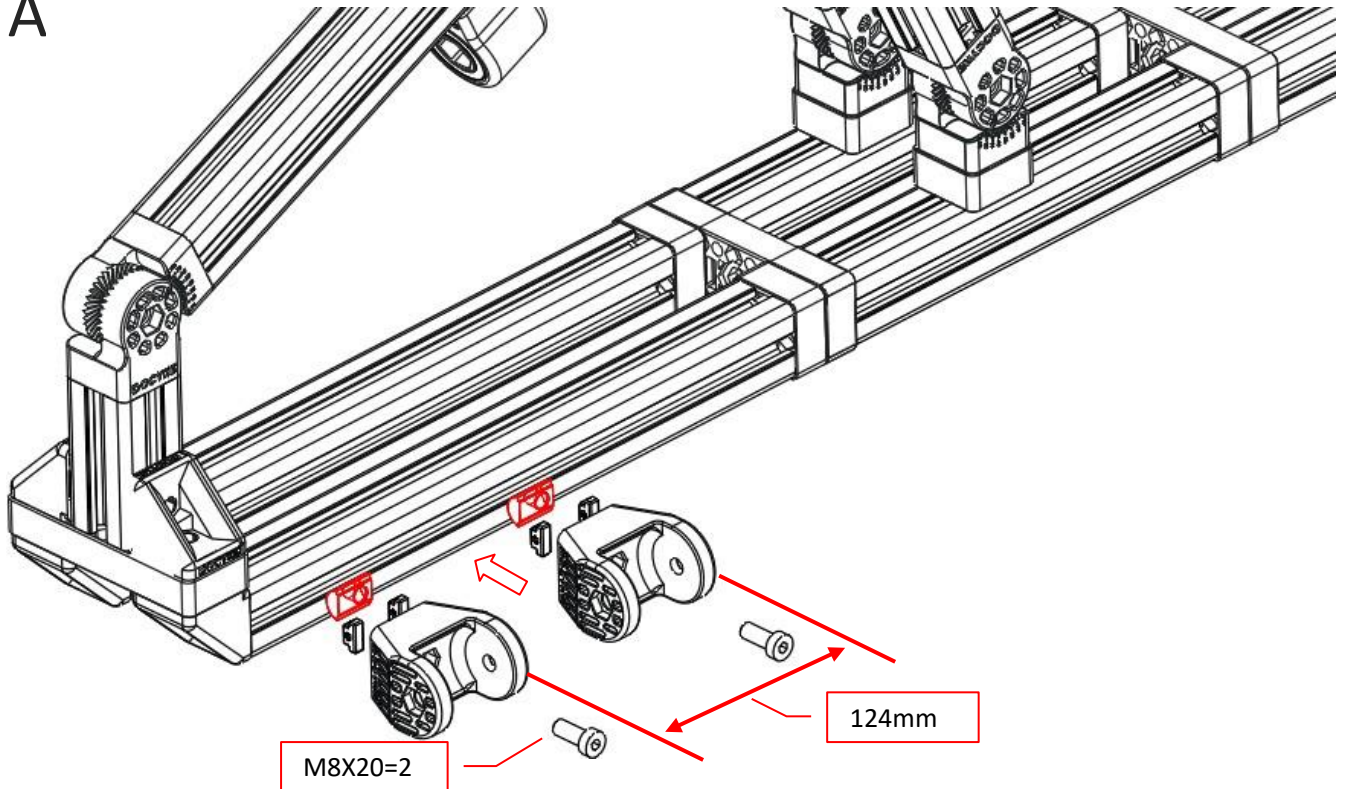



B





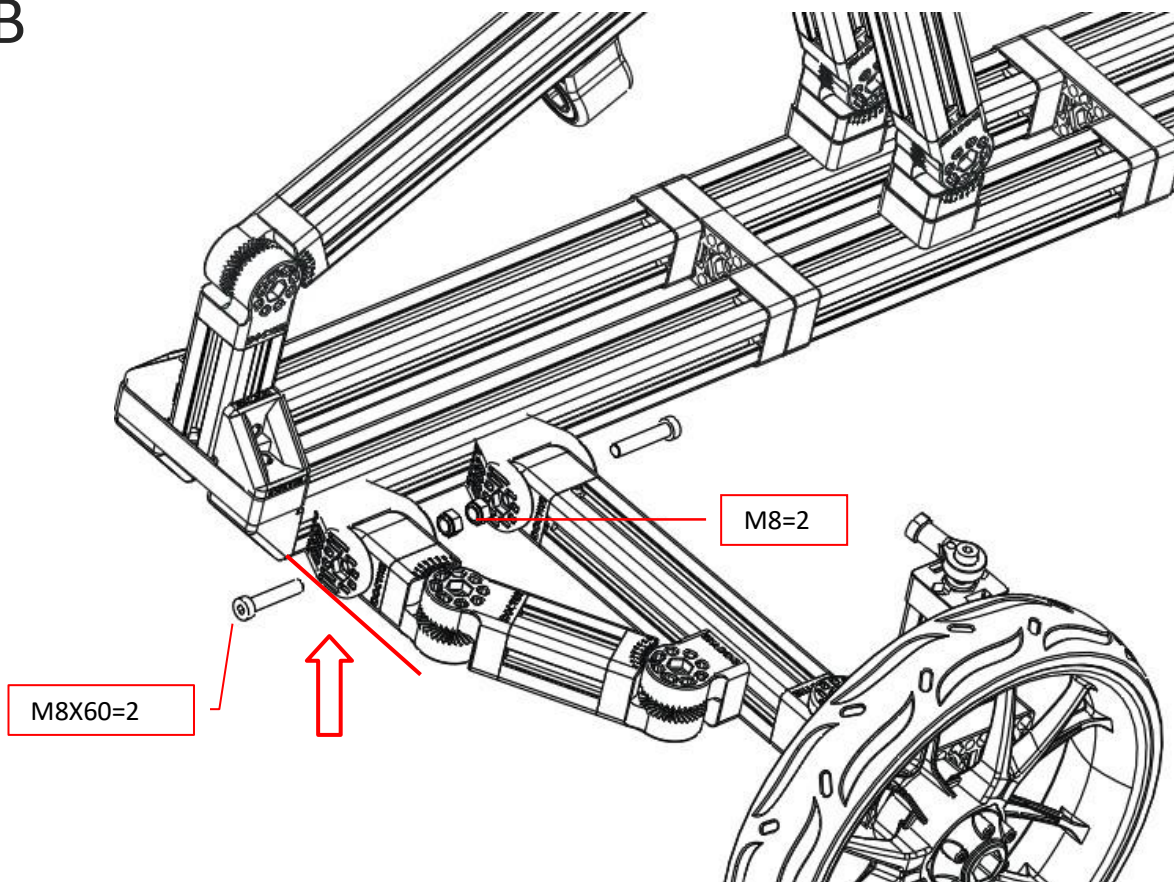



17

חזרו על הפעולה והרכיבו את הצד השני.



Repeat this step and Assemble the other side.

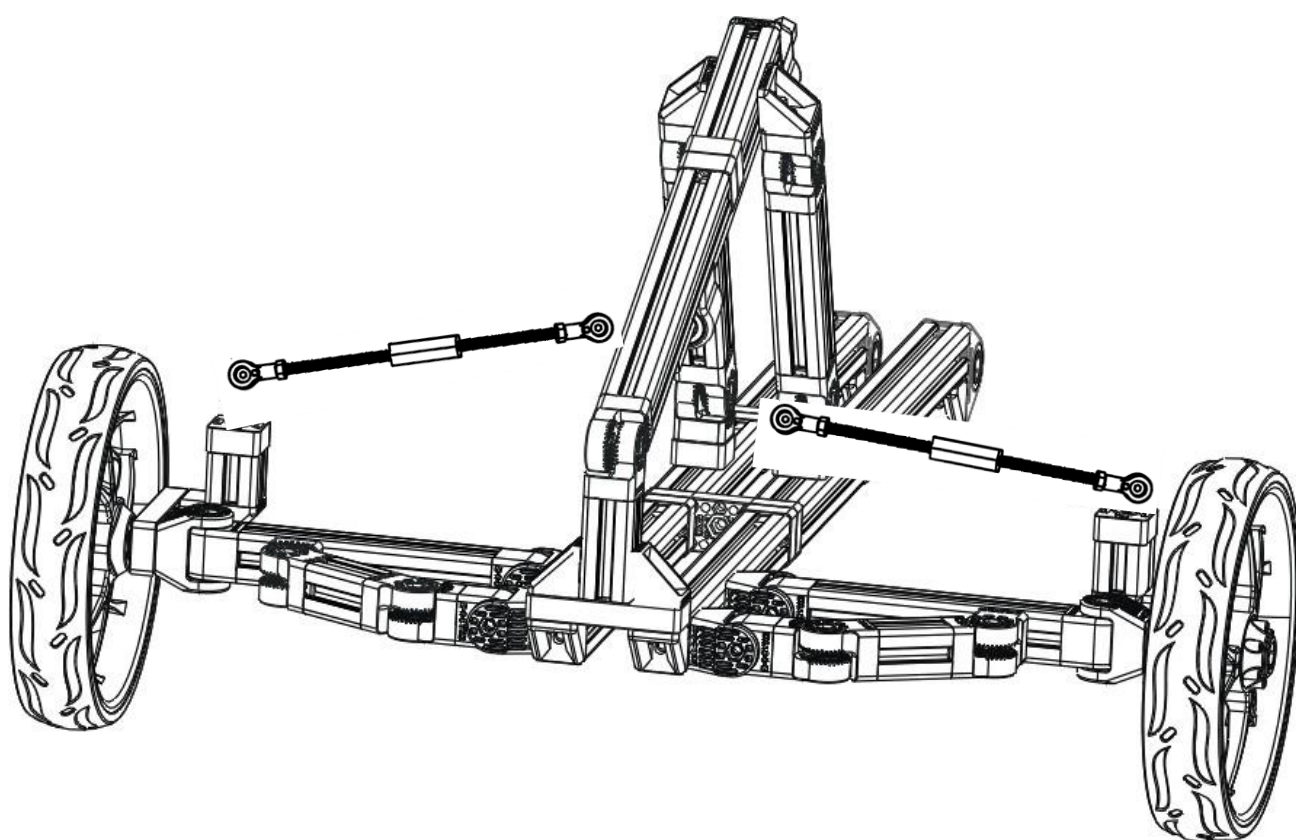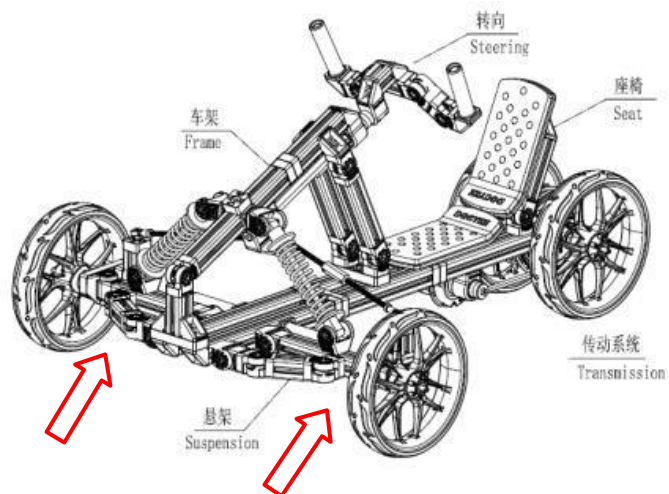

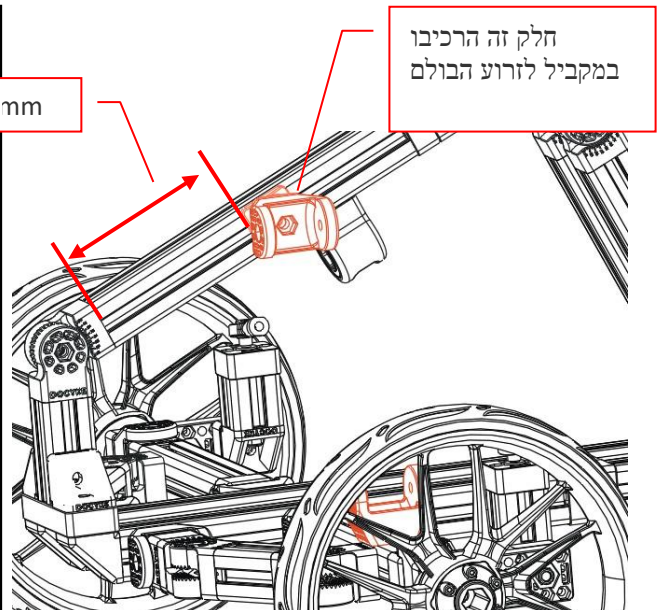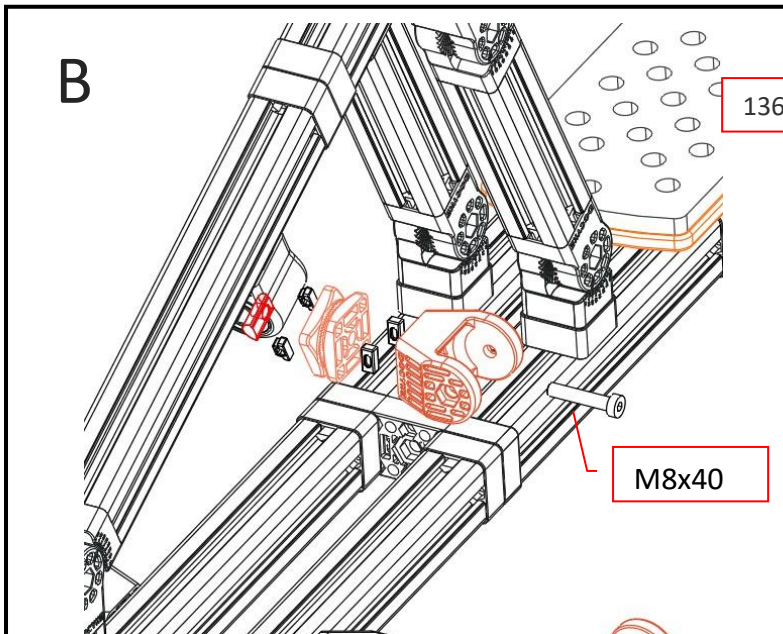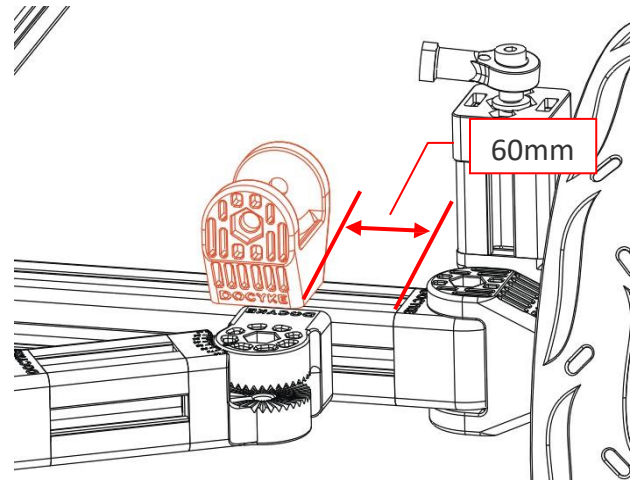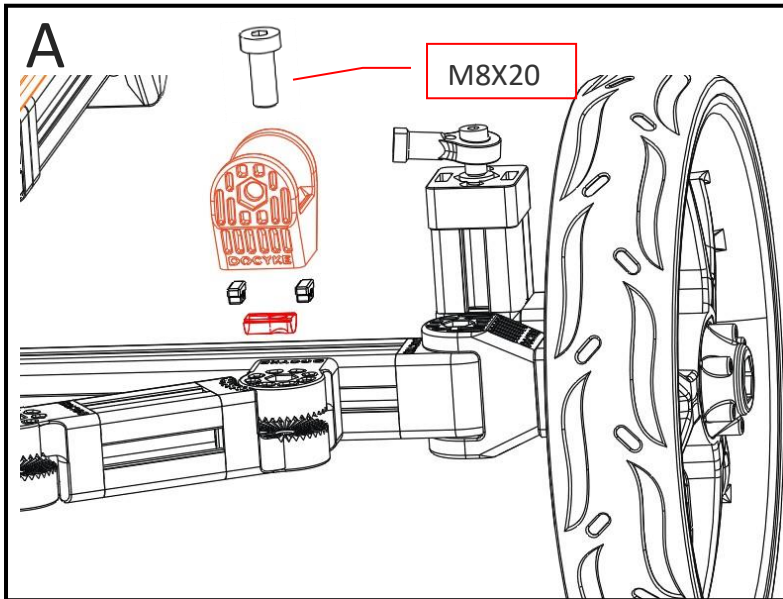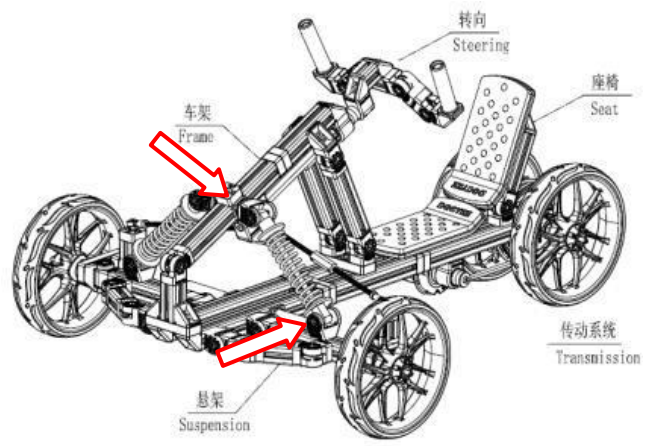


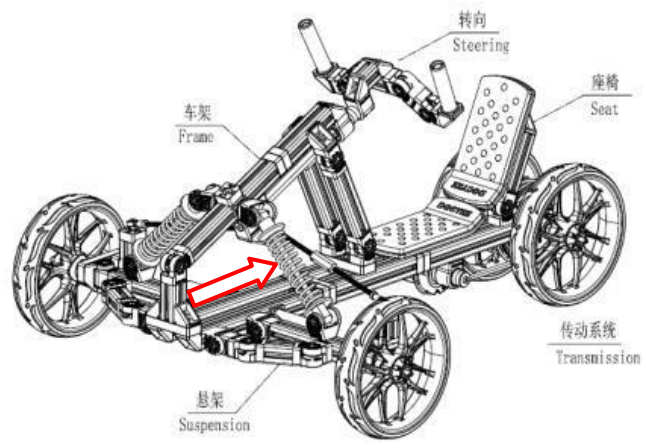


C

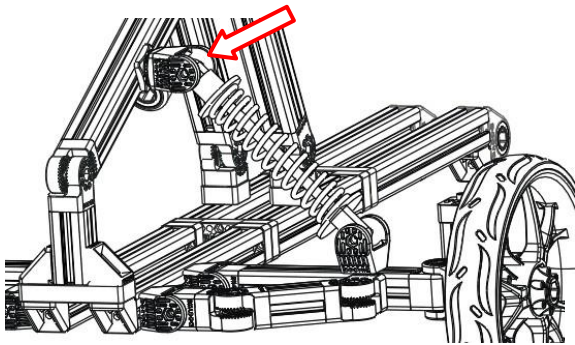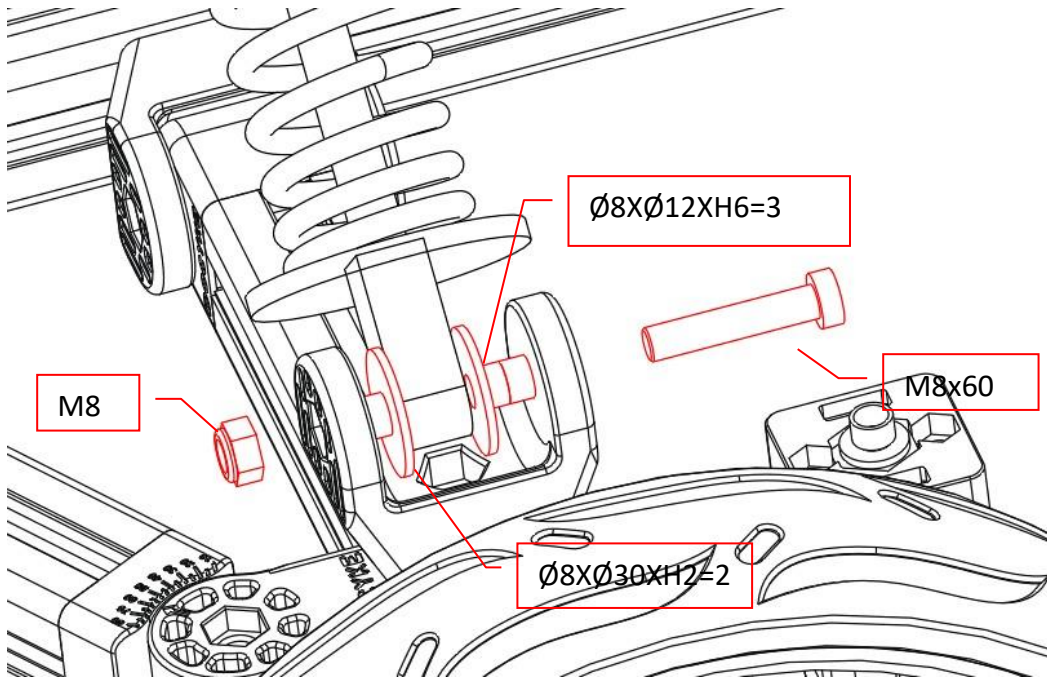



חזרו על הפעולה זו והרכיבו את הצד השני

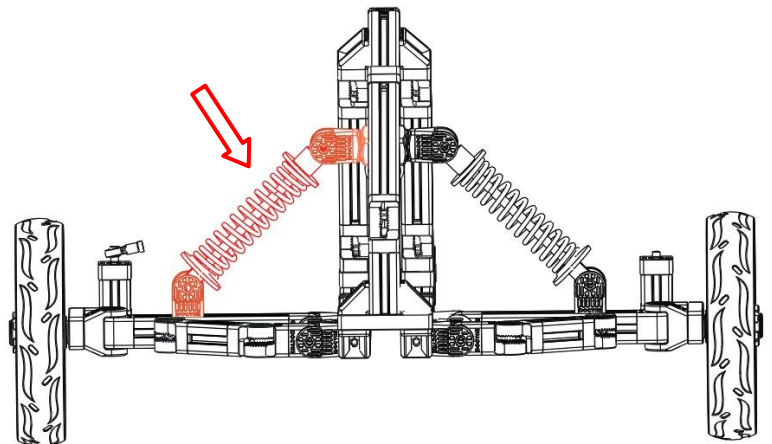


19

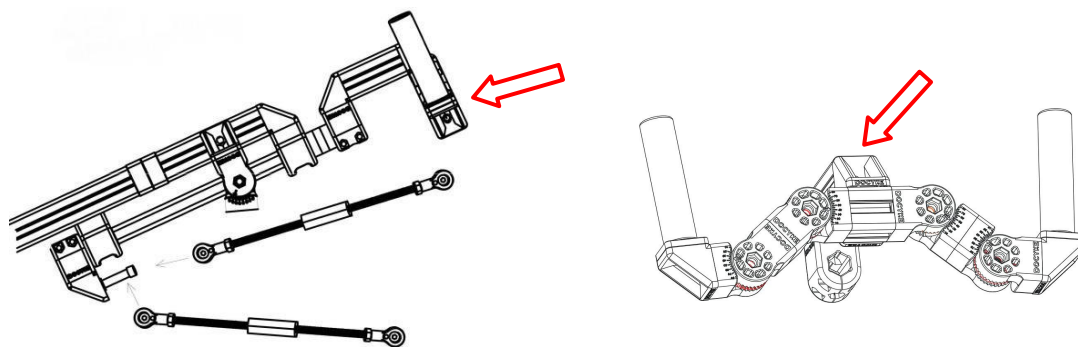


A

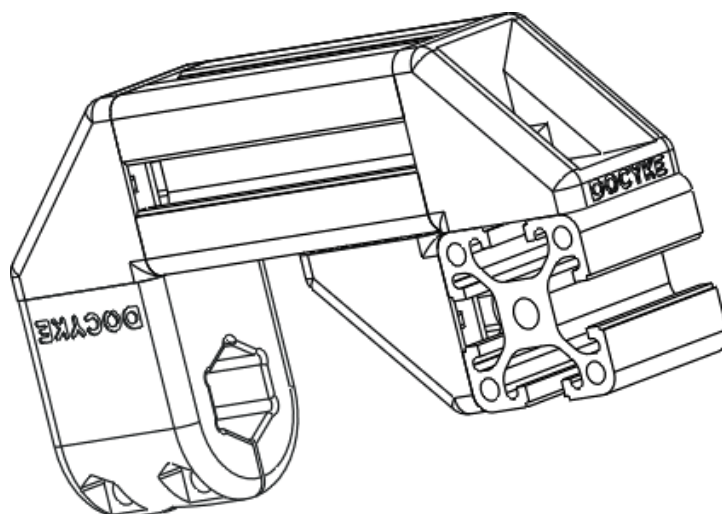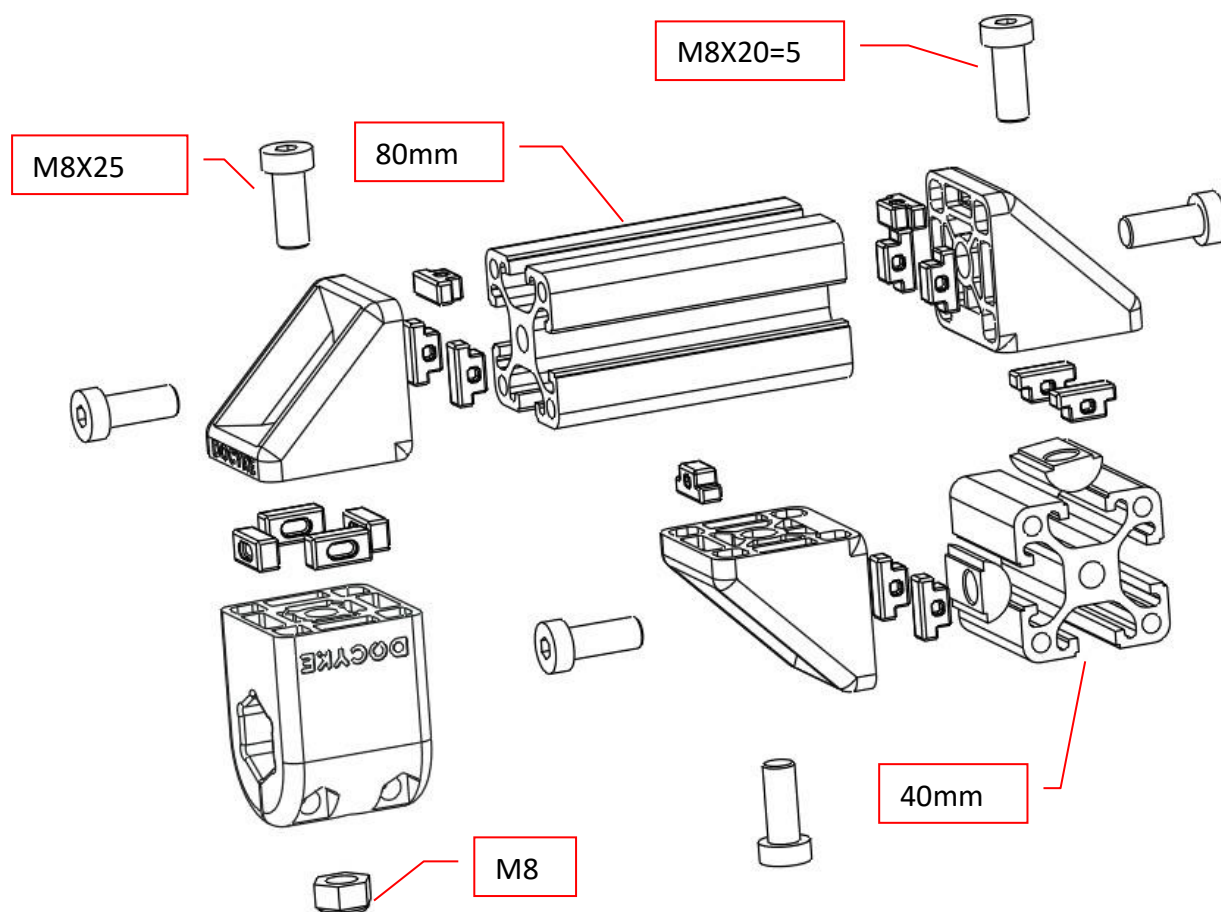


20

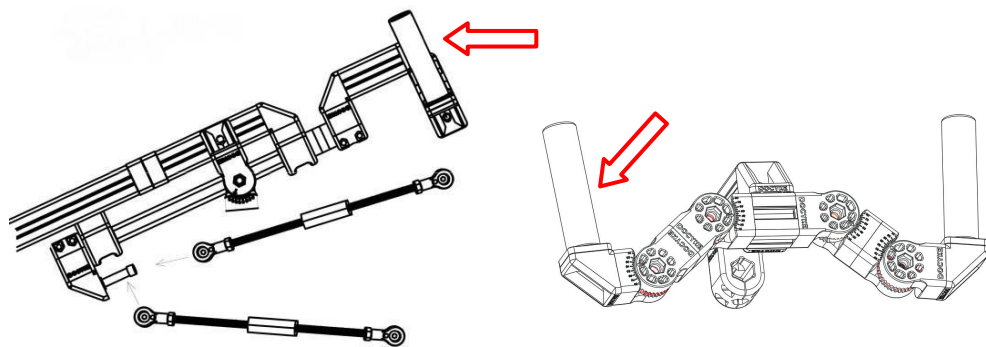



A

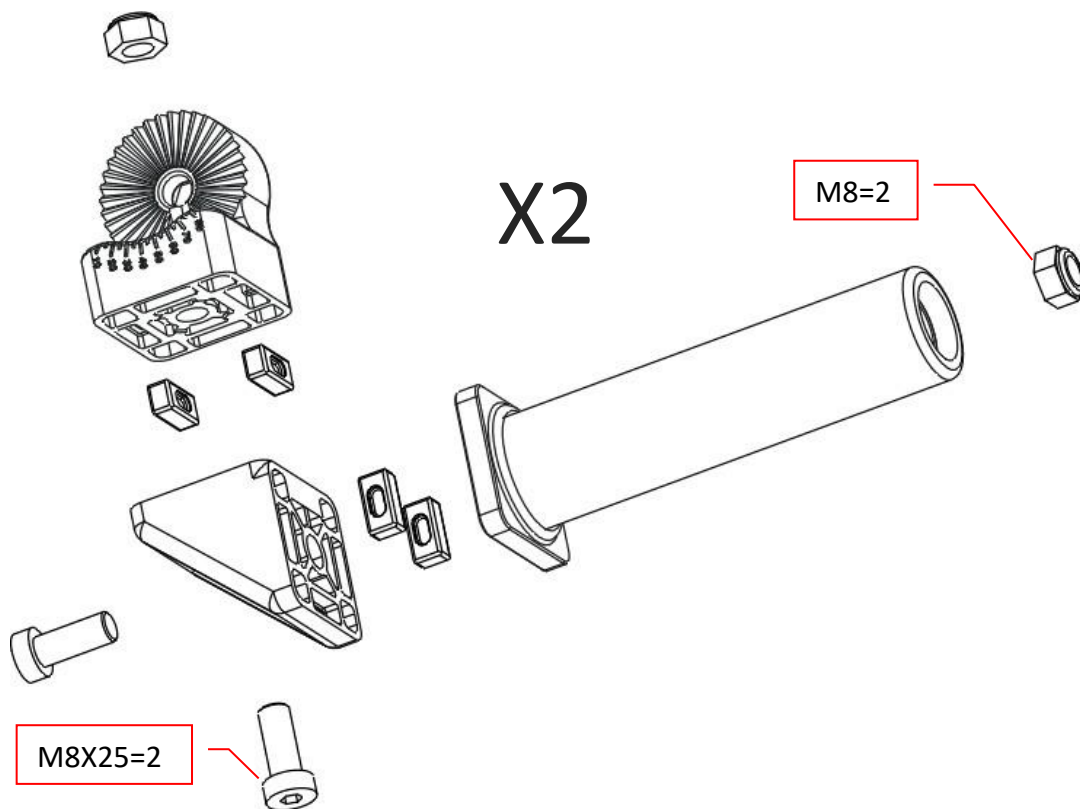


B

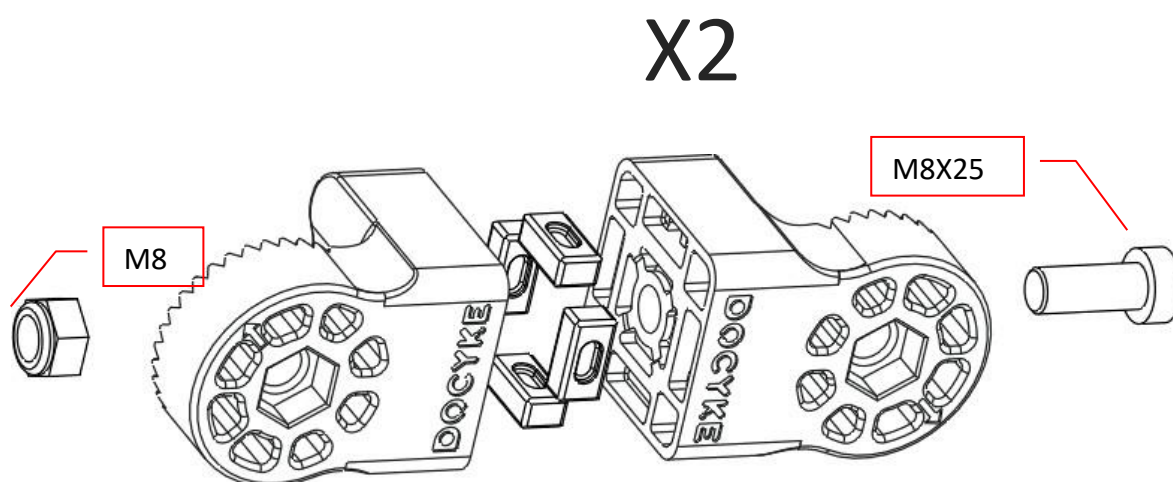


21

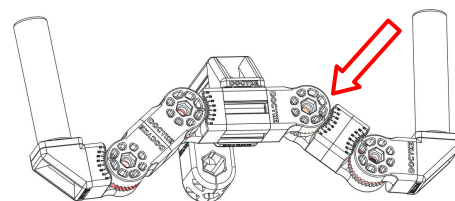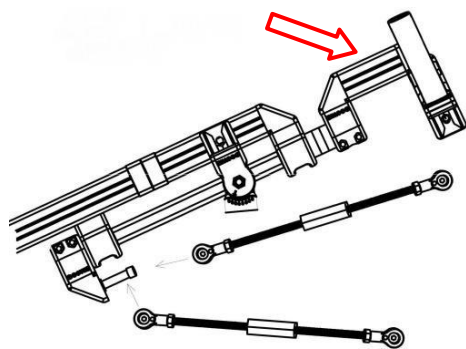


A

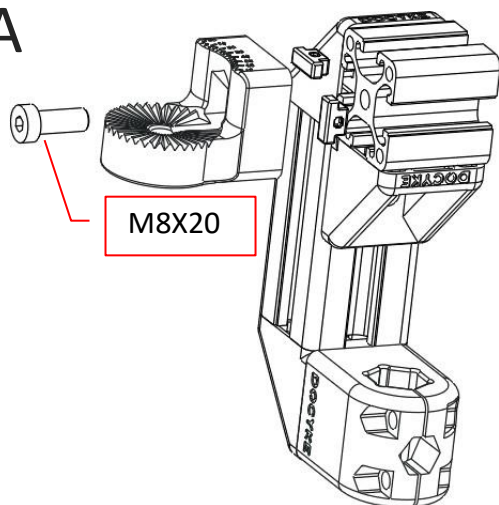


B

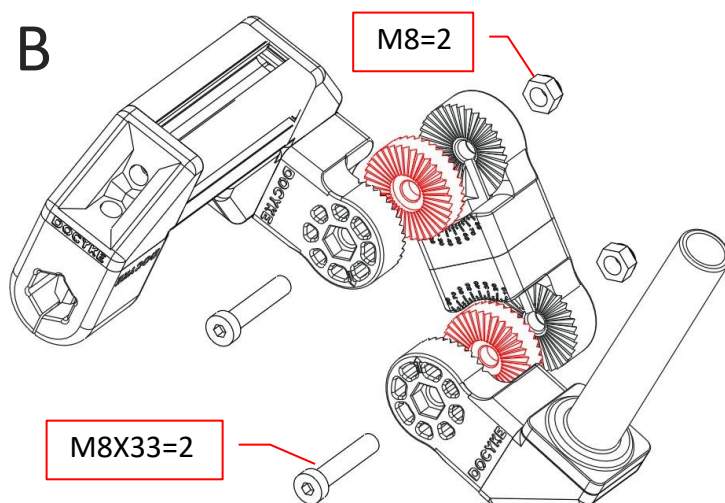


חזרו על הפעולה והרכיבו את הצד השני

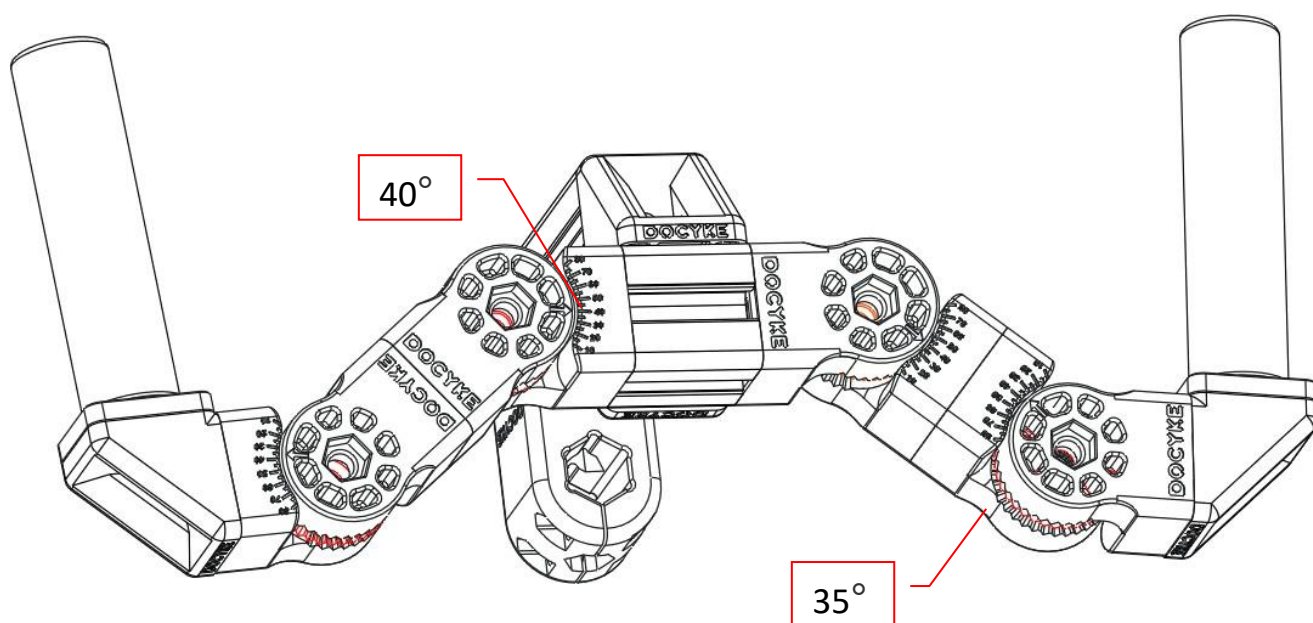


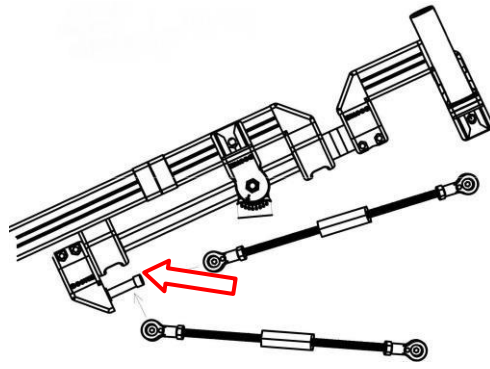



A

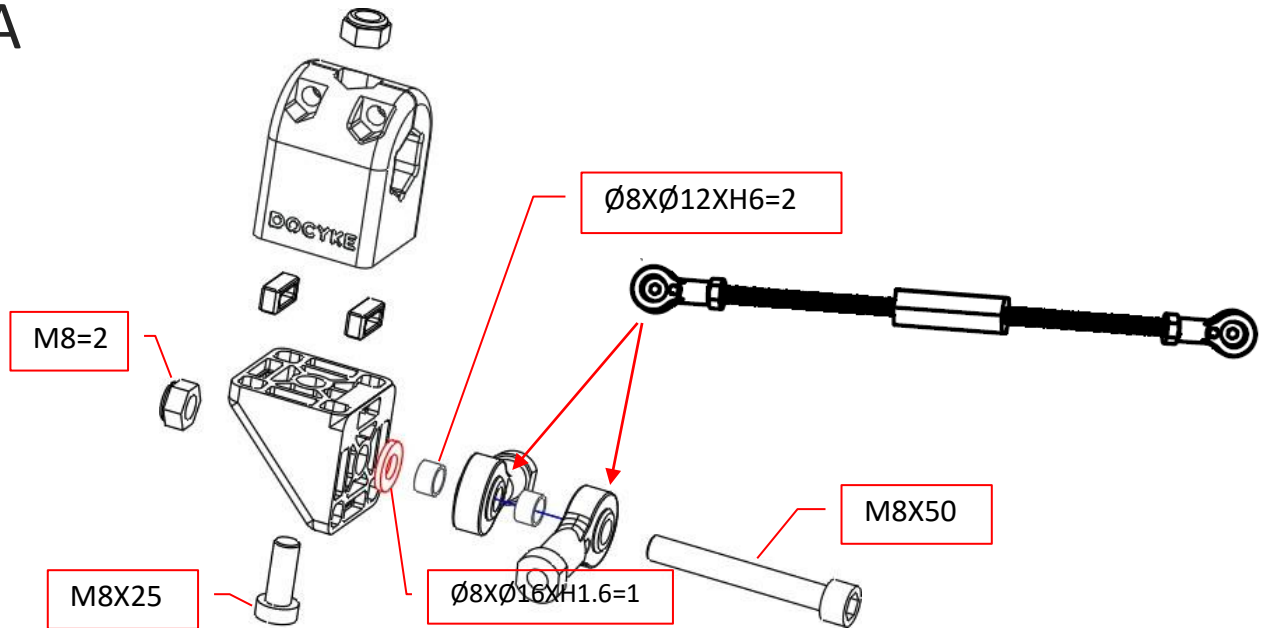


B

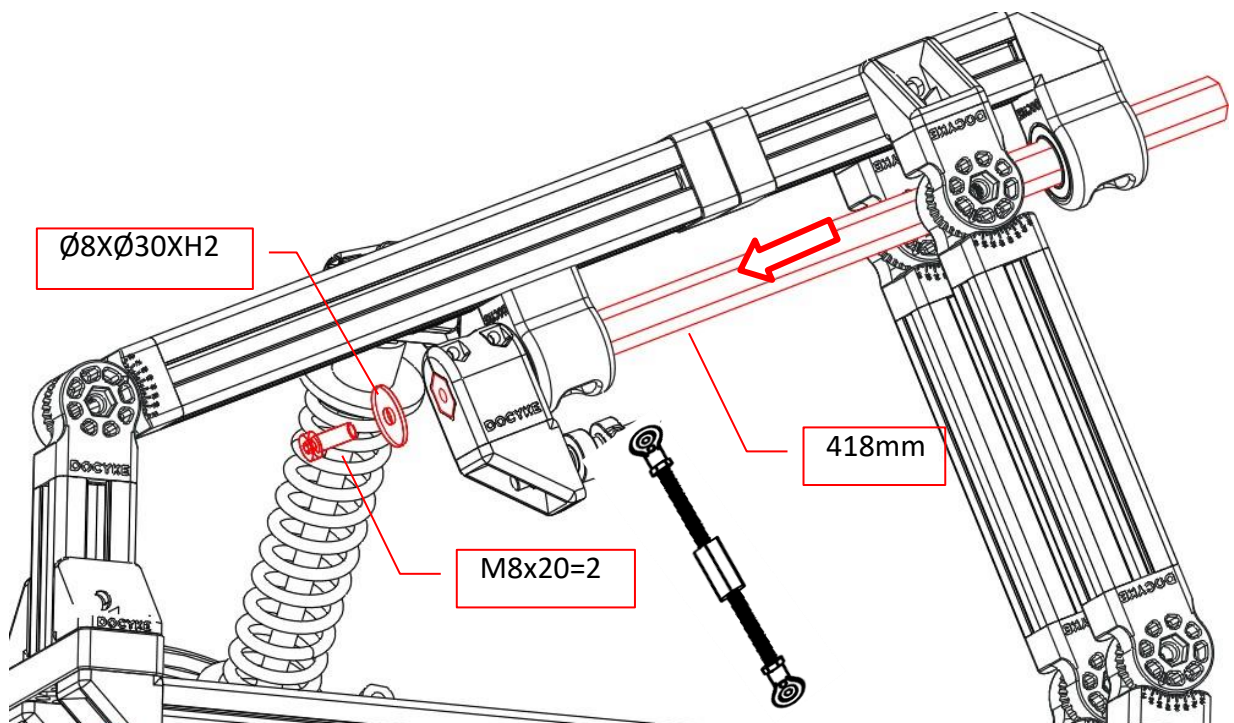

A

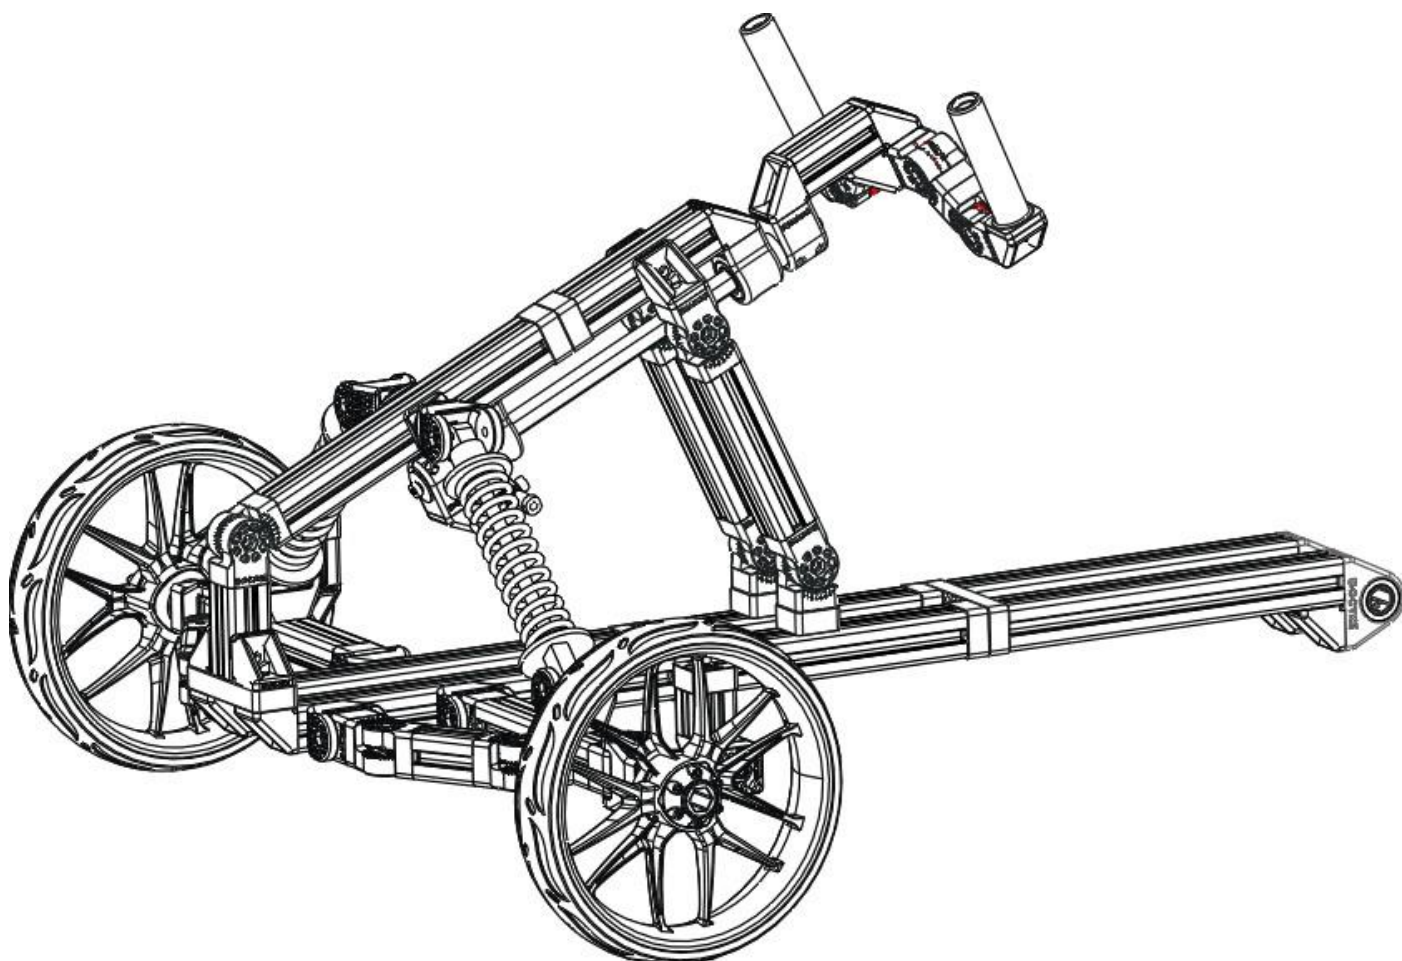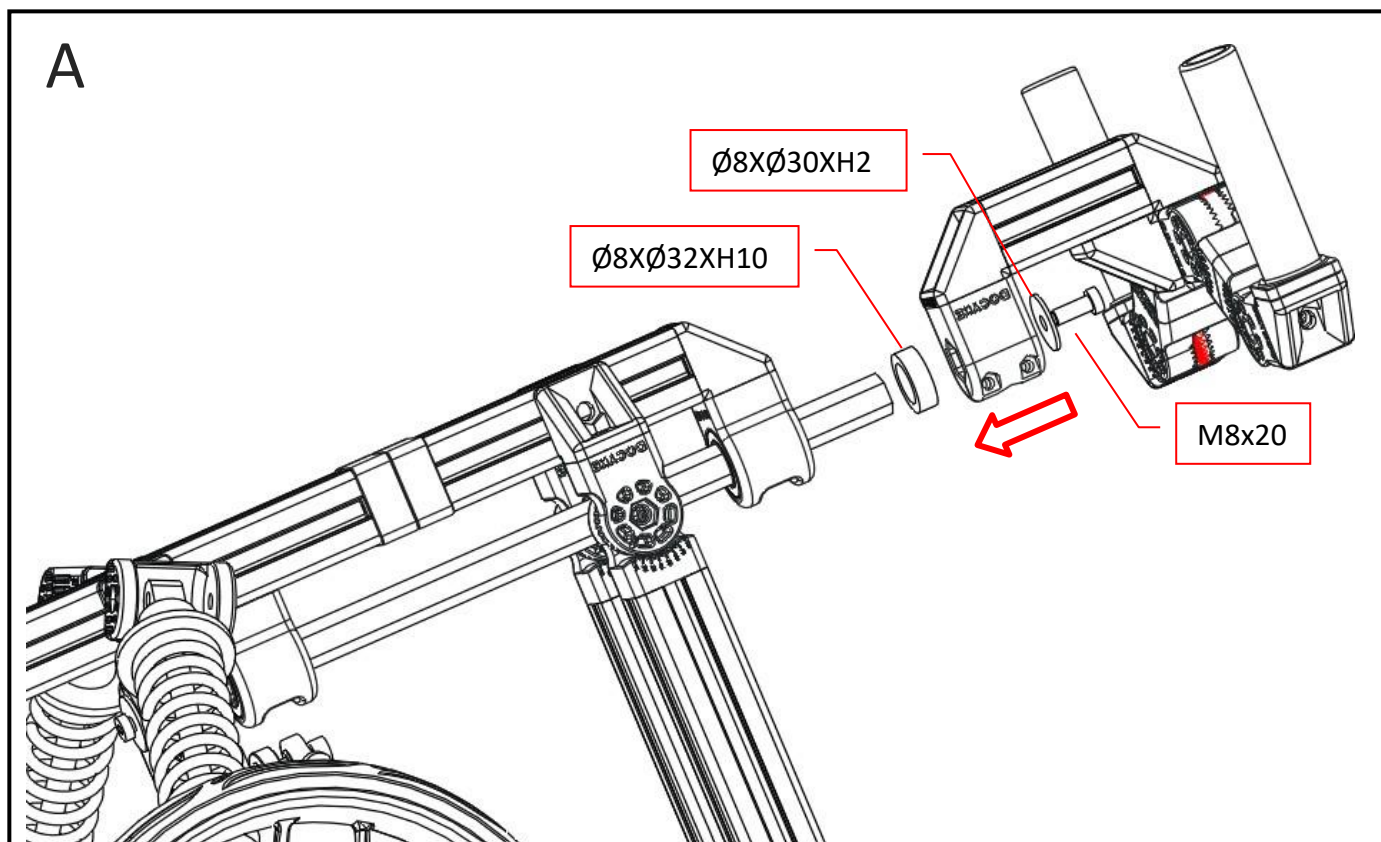

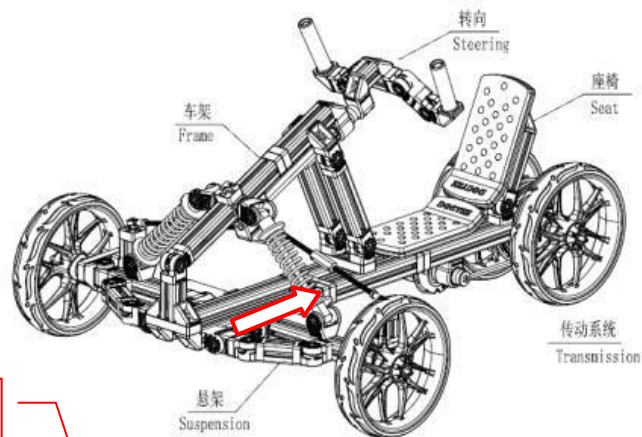


דאגו שהגלגלים יהיו מקבילים אחד לשני
ורק לאחר מכן חזקו את הברגים






זרועות ההיגוי נחלקות לימין ושמאל
סימון אדום הינו עבור צד ימין
והסימון הירוק עבור צד שמאל
הקפידו על הסימונים והצדדים





הושיבו נוסע ברכב וודאו שהגלגלים מקבילים
וישרים



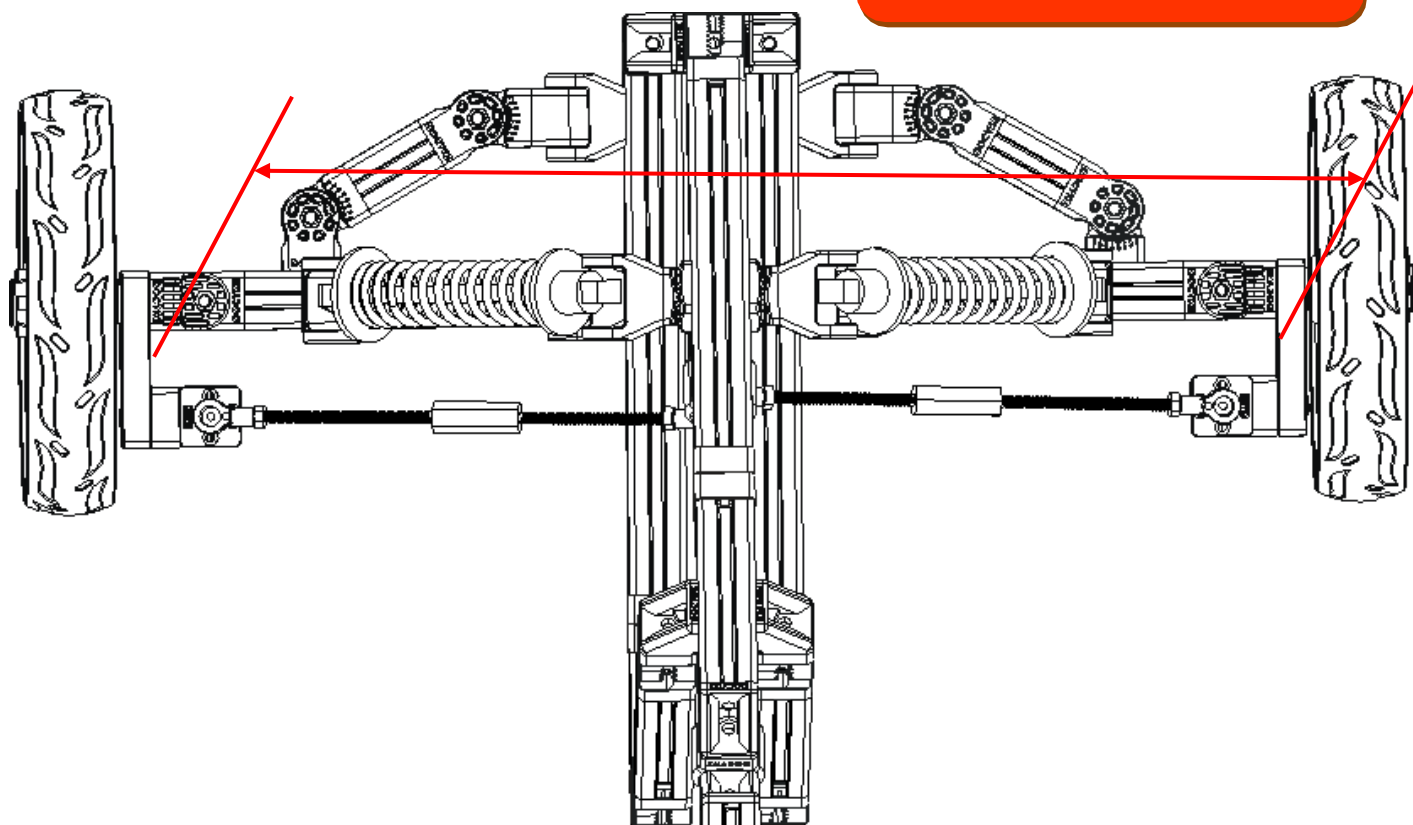


25

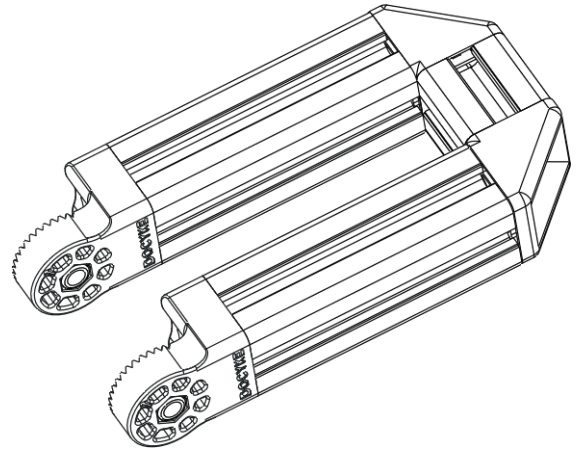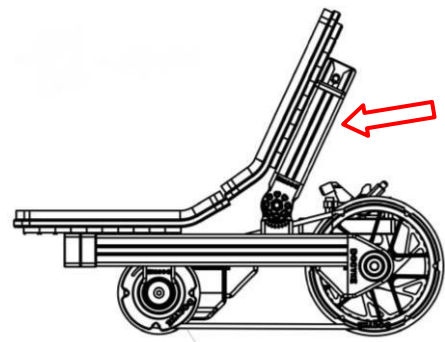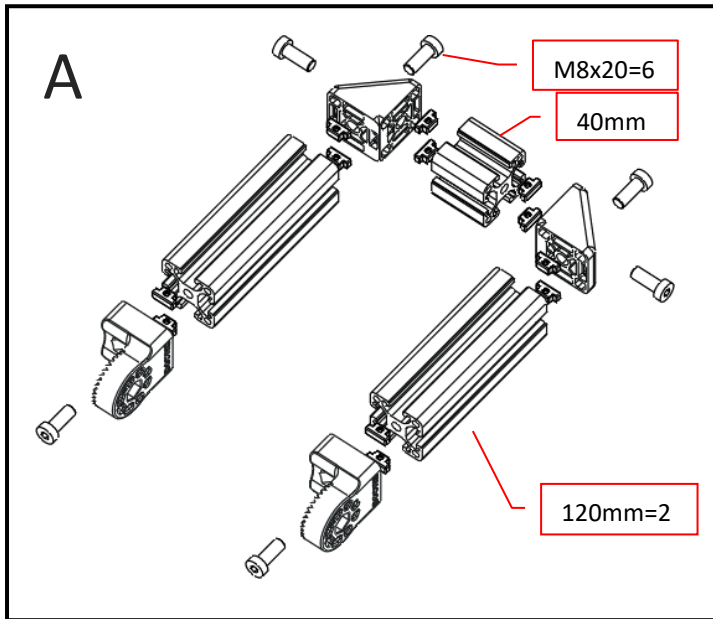



26

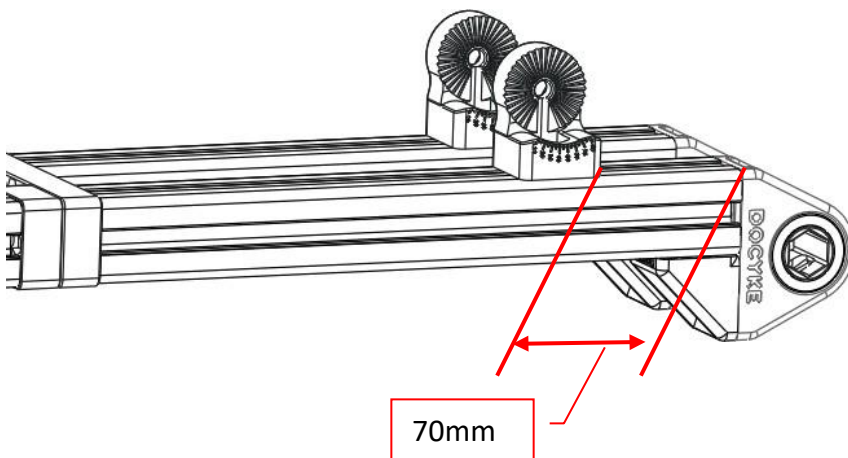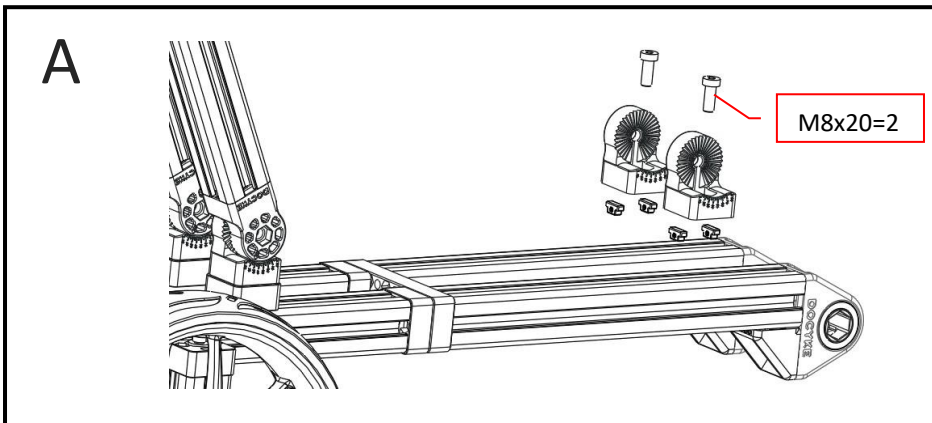

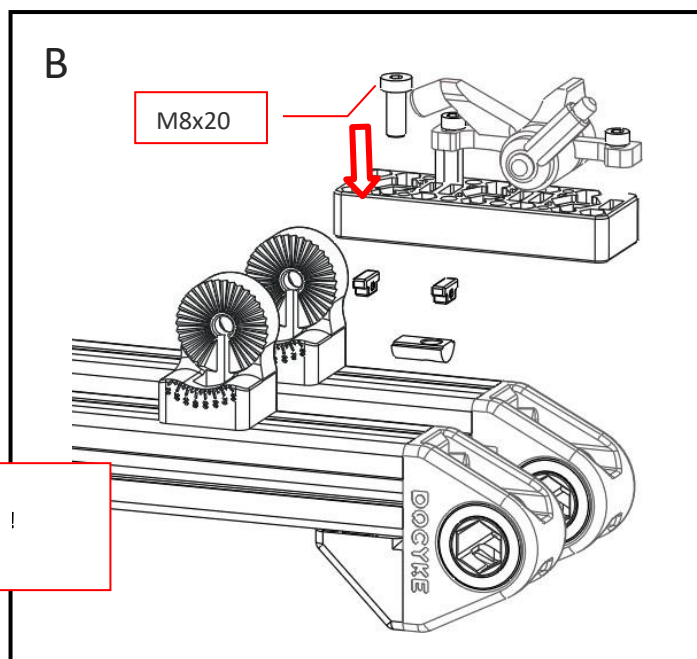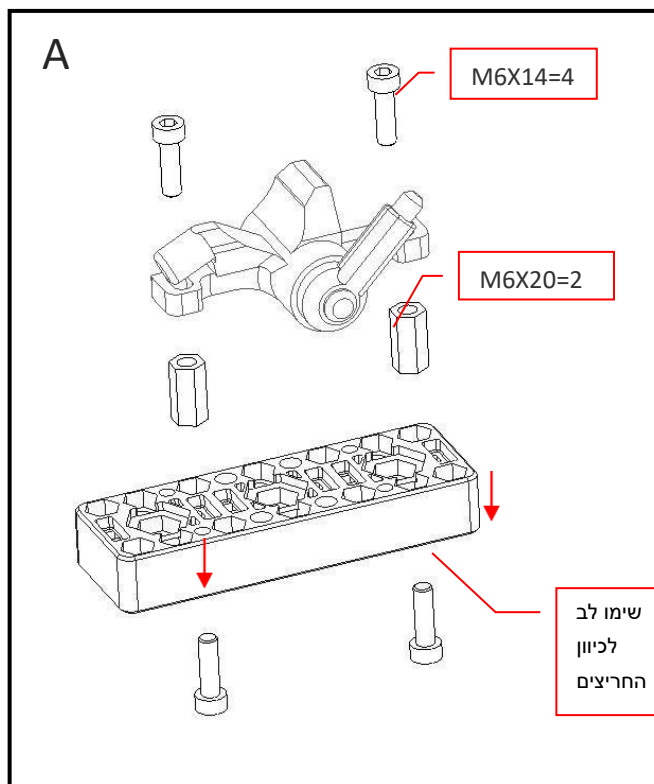
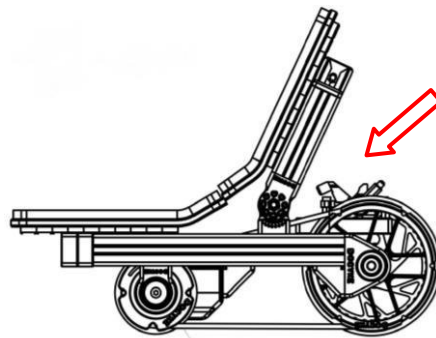


התאימו את המרווחים בין דיסק
הבלם לבין הבולם ורק לאחר מכן
הדקו את הברגים .

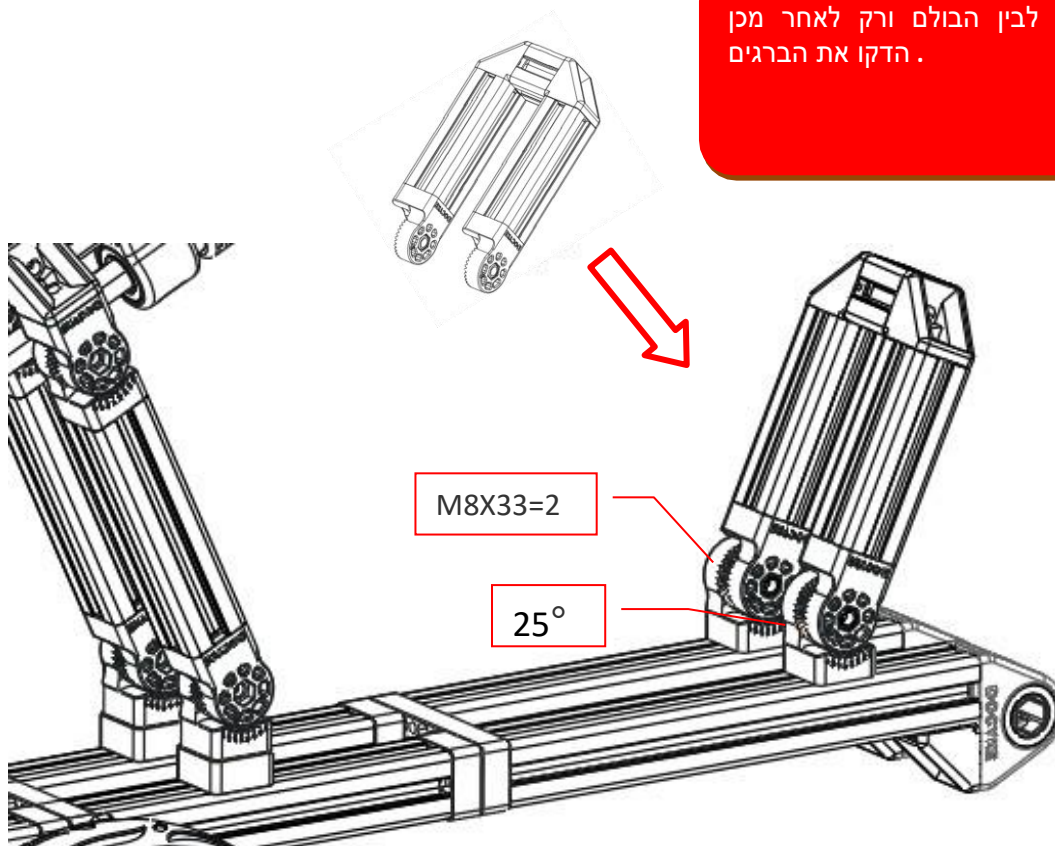


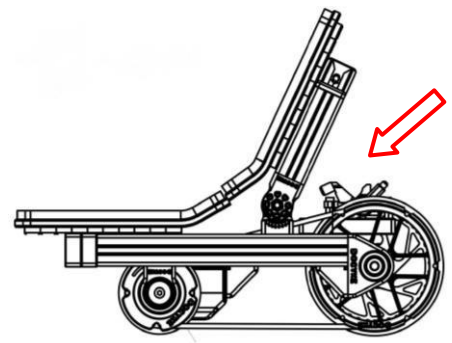


A

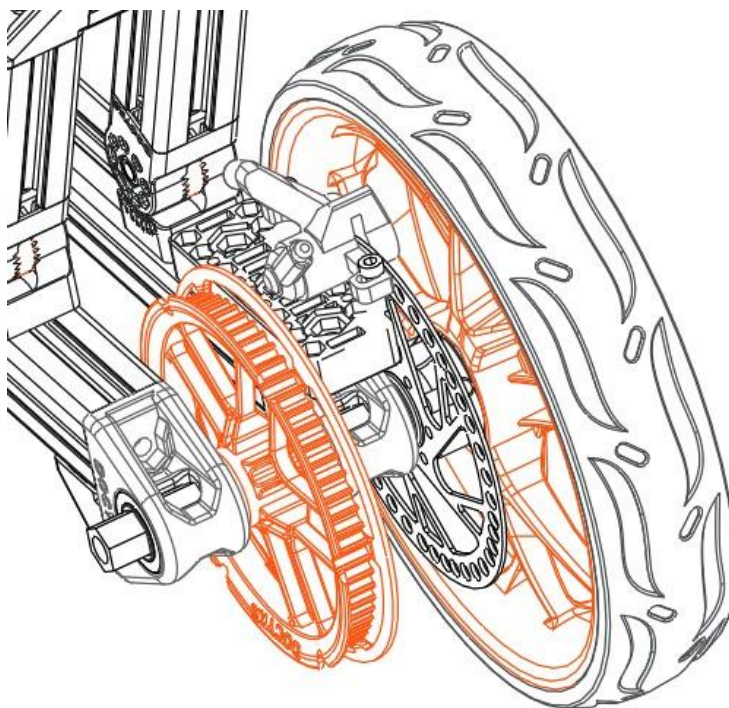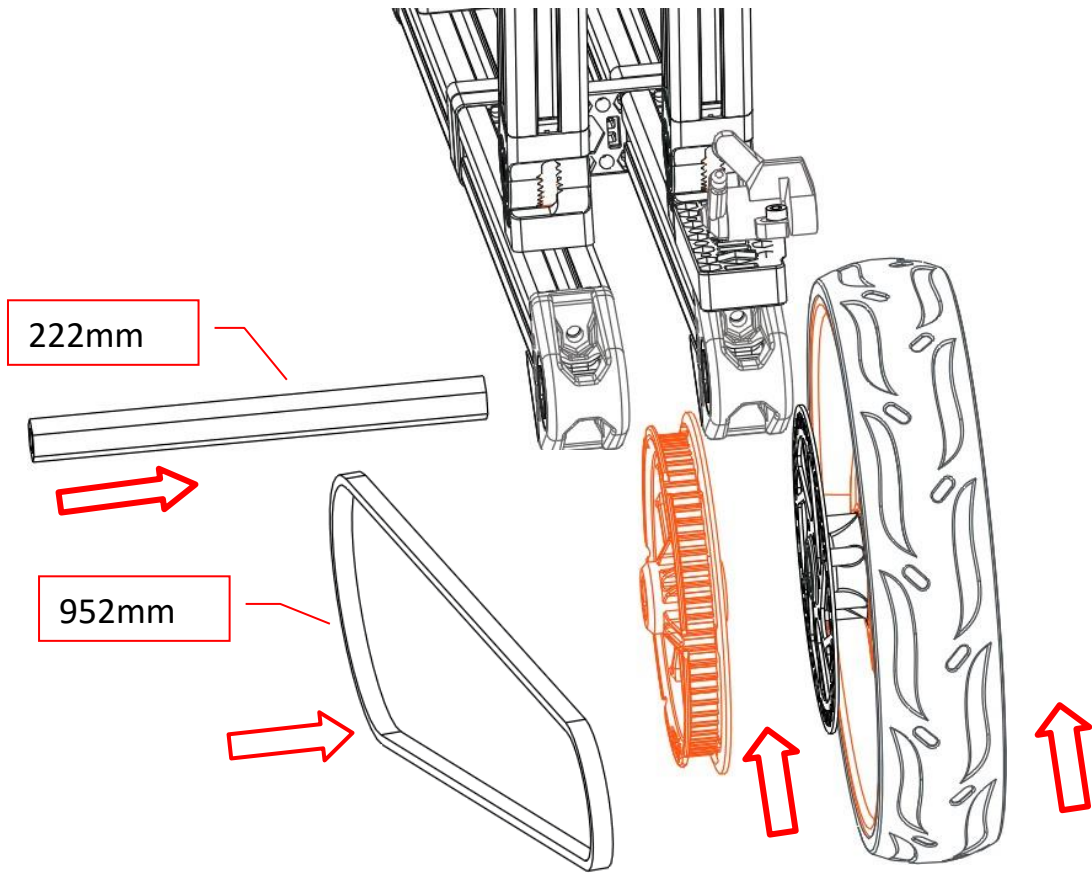


A

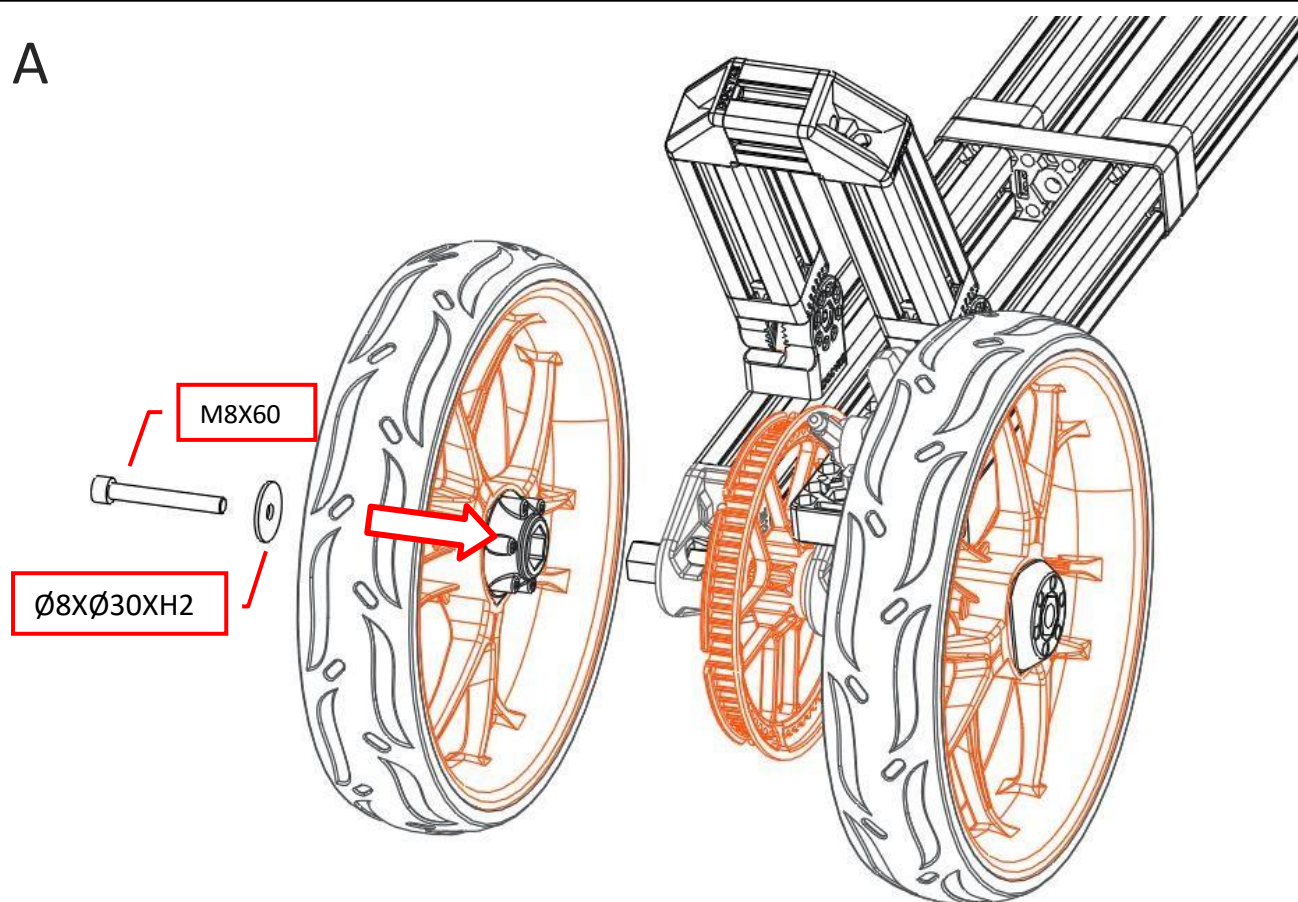


B


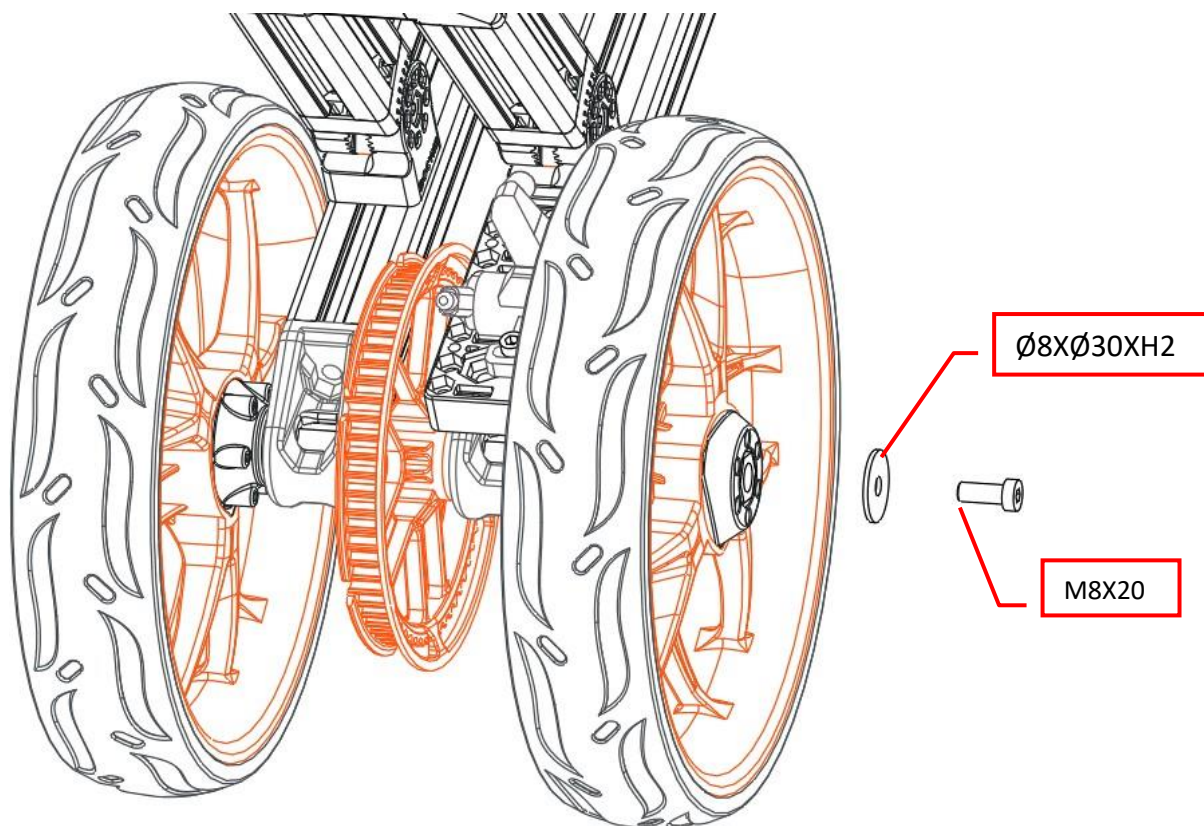



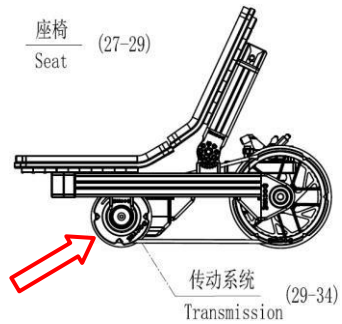




A



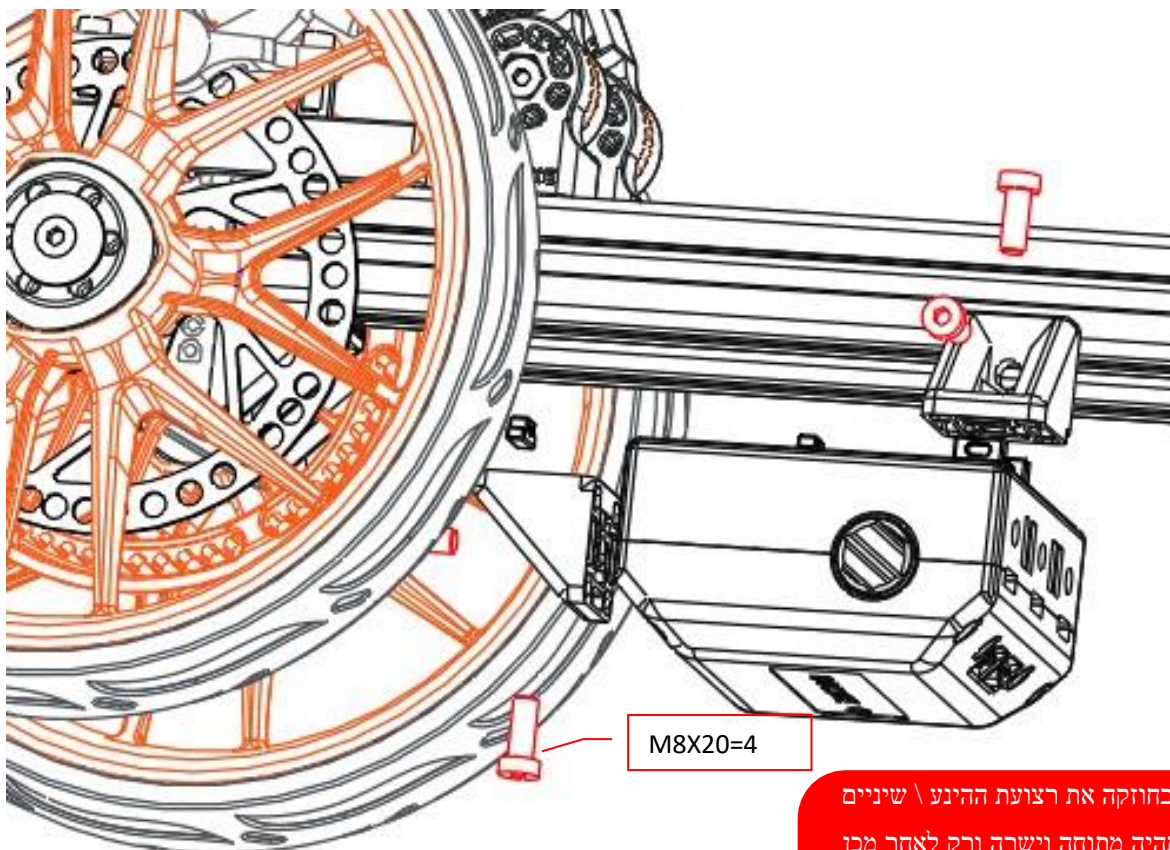



מתחו בחוזקה את רצועת ההינע \ שיניים
עד שתהיה מתוחה וישרה ורק לאחר מכן
הדקו את הברגים

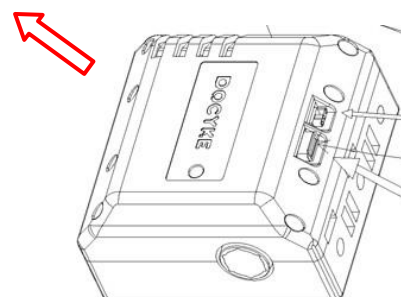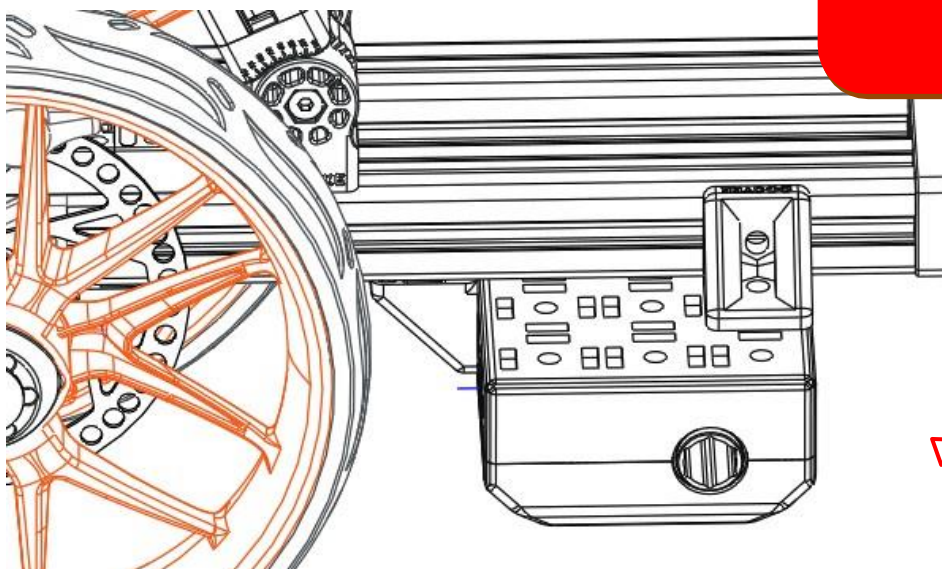

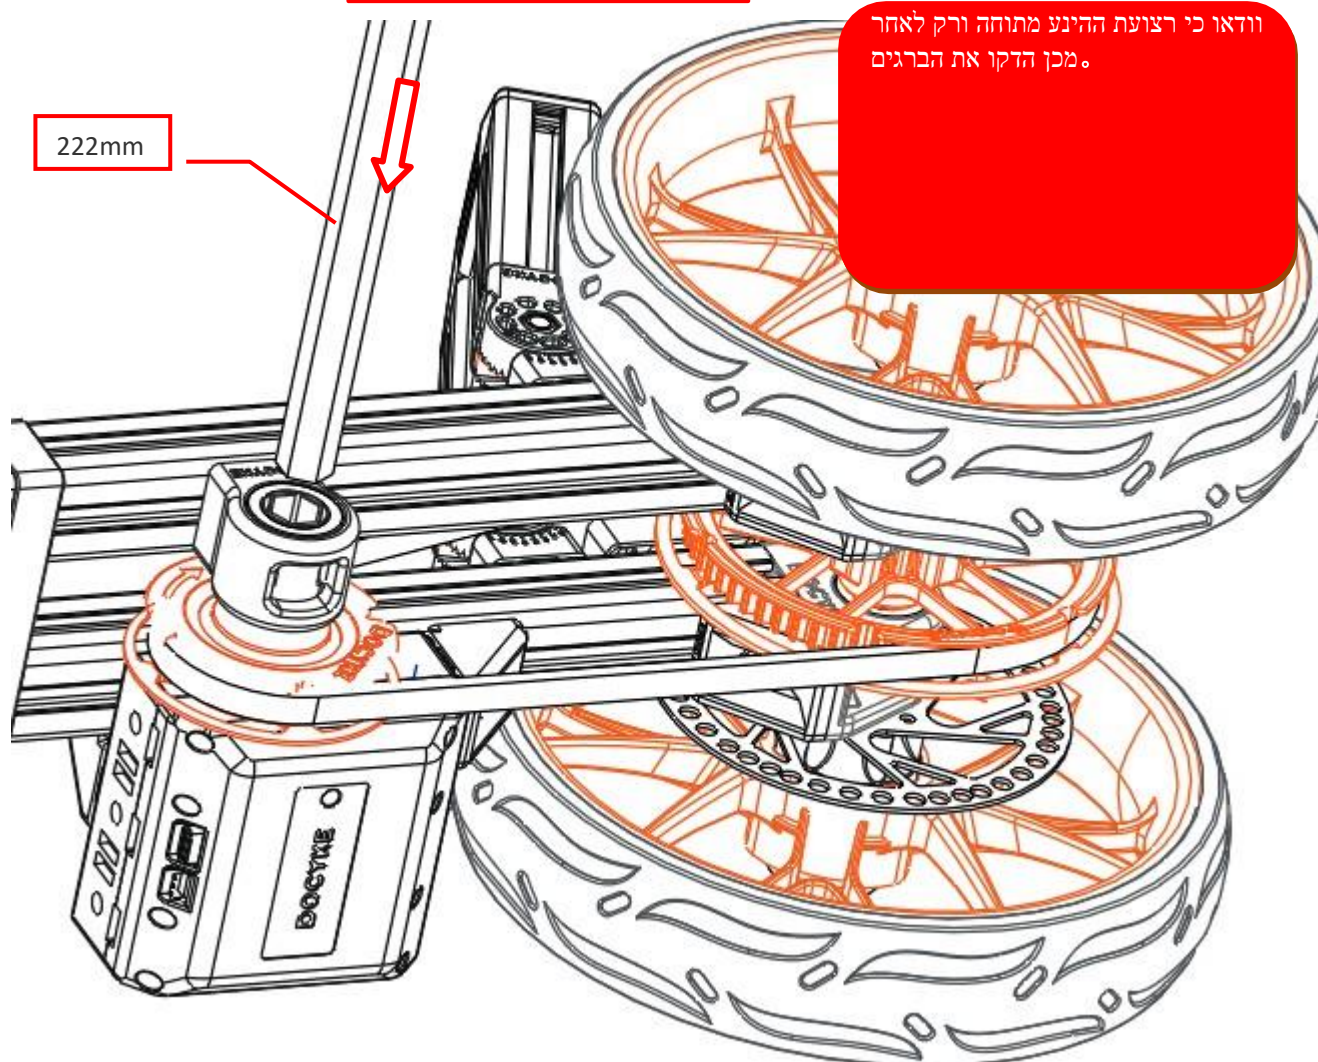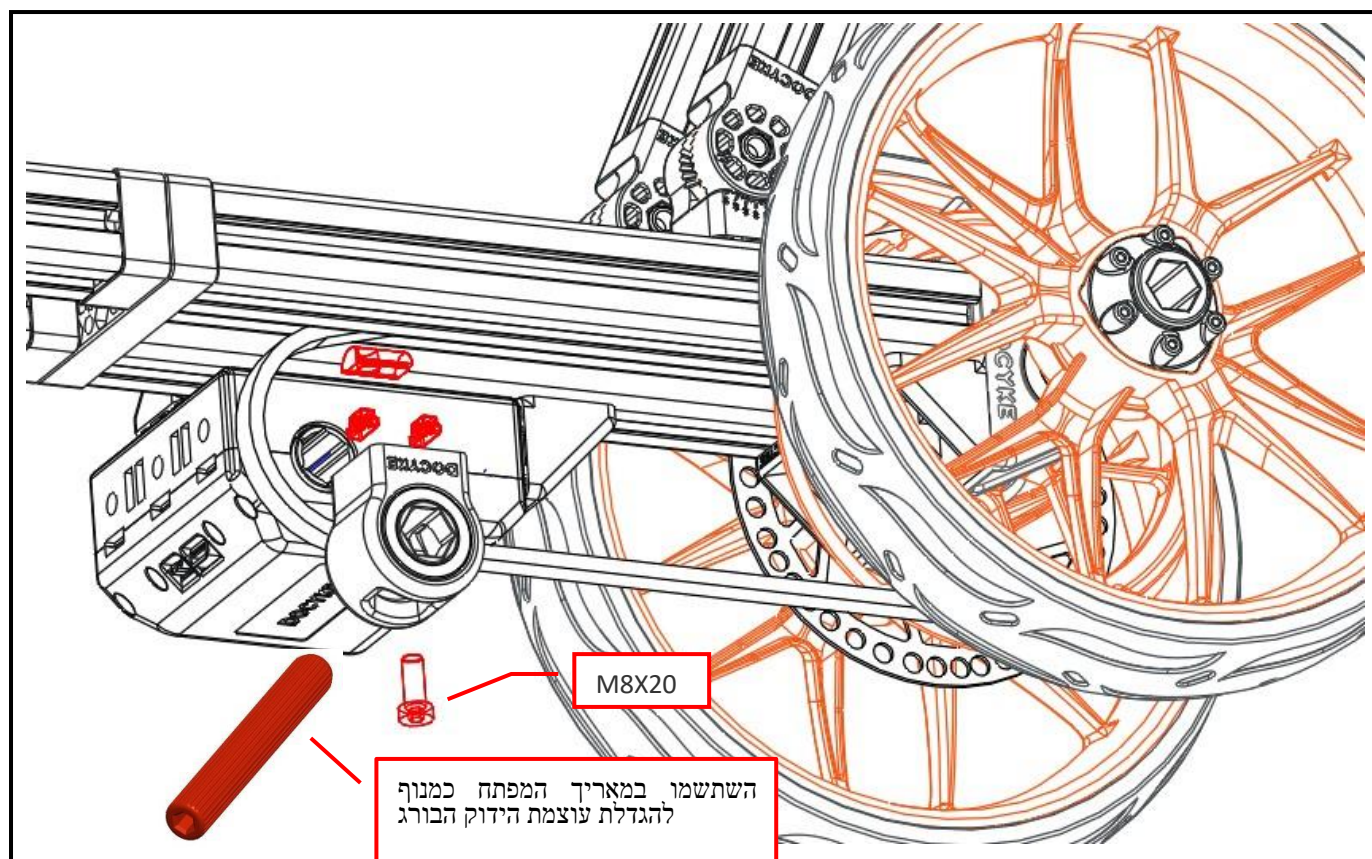

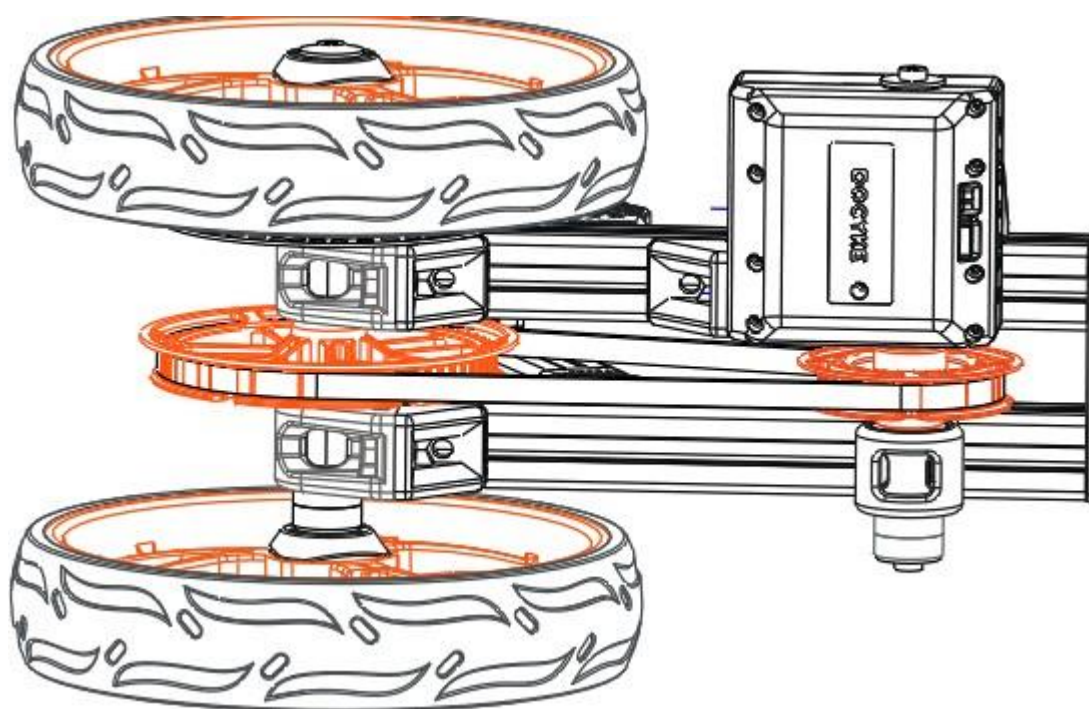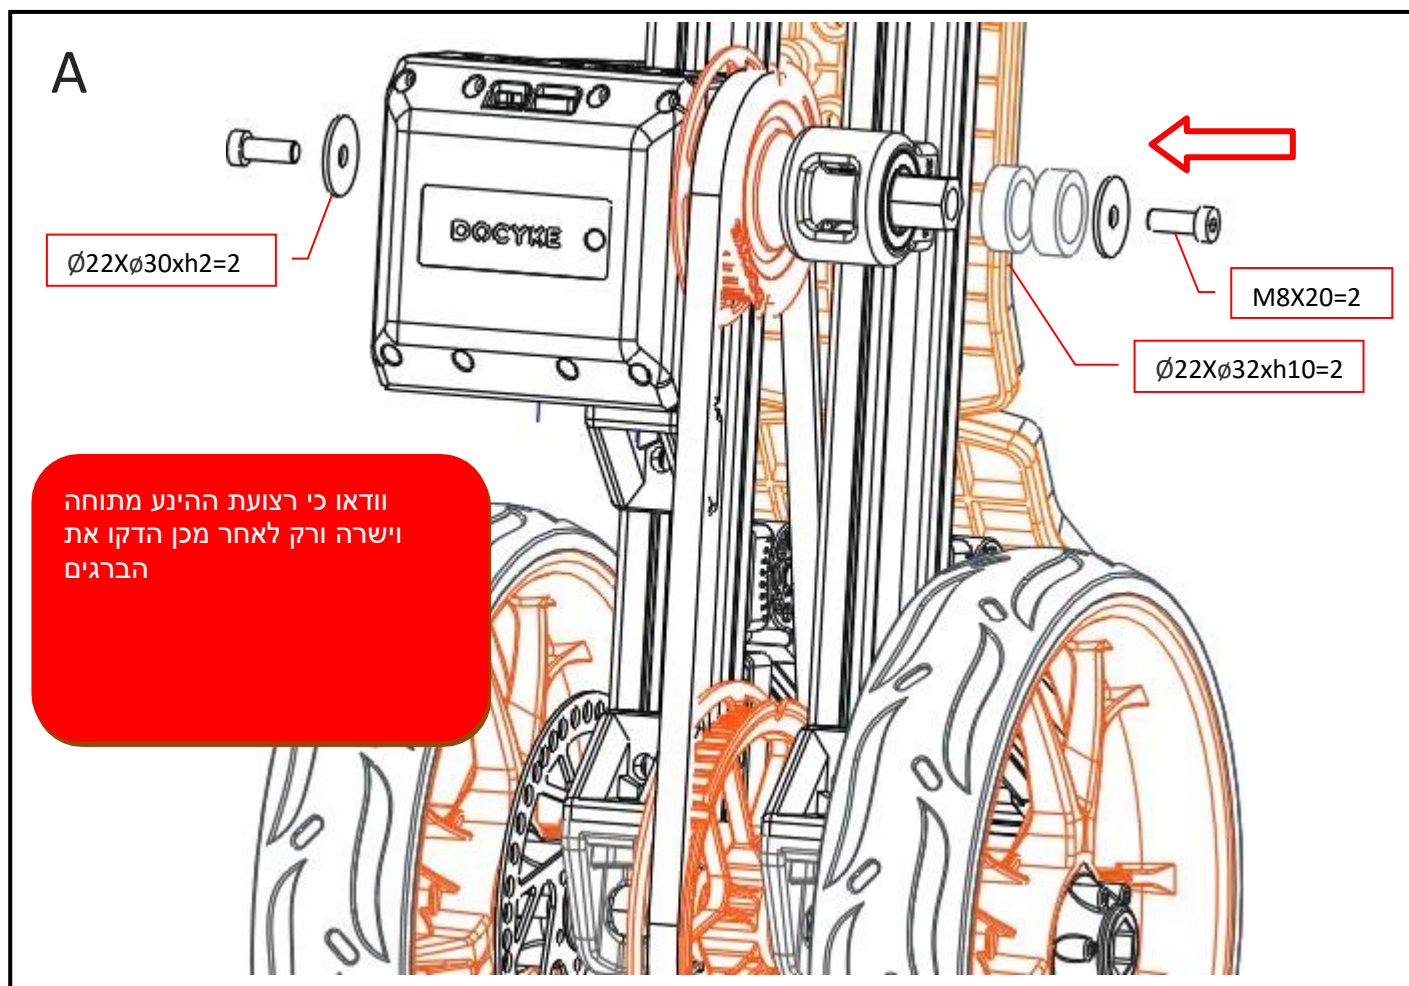


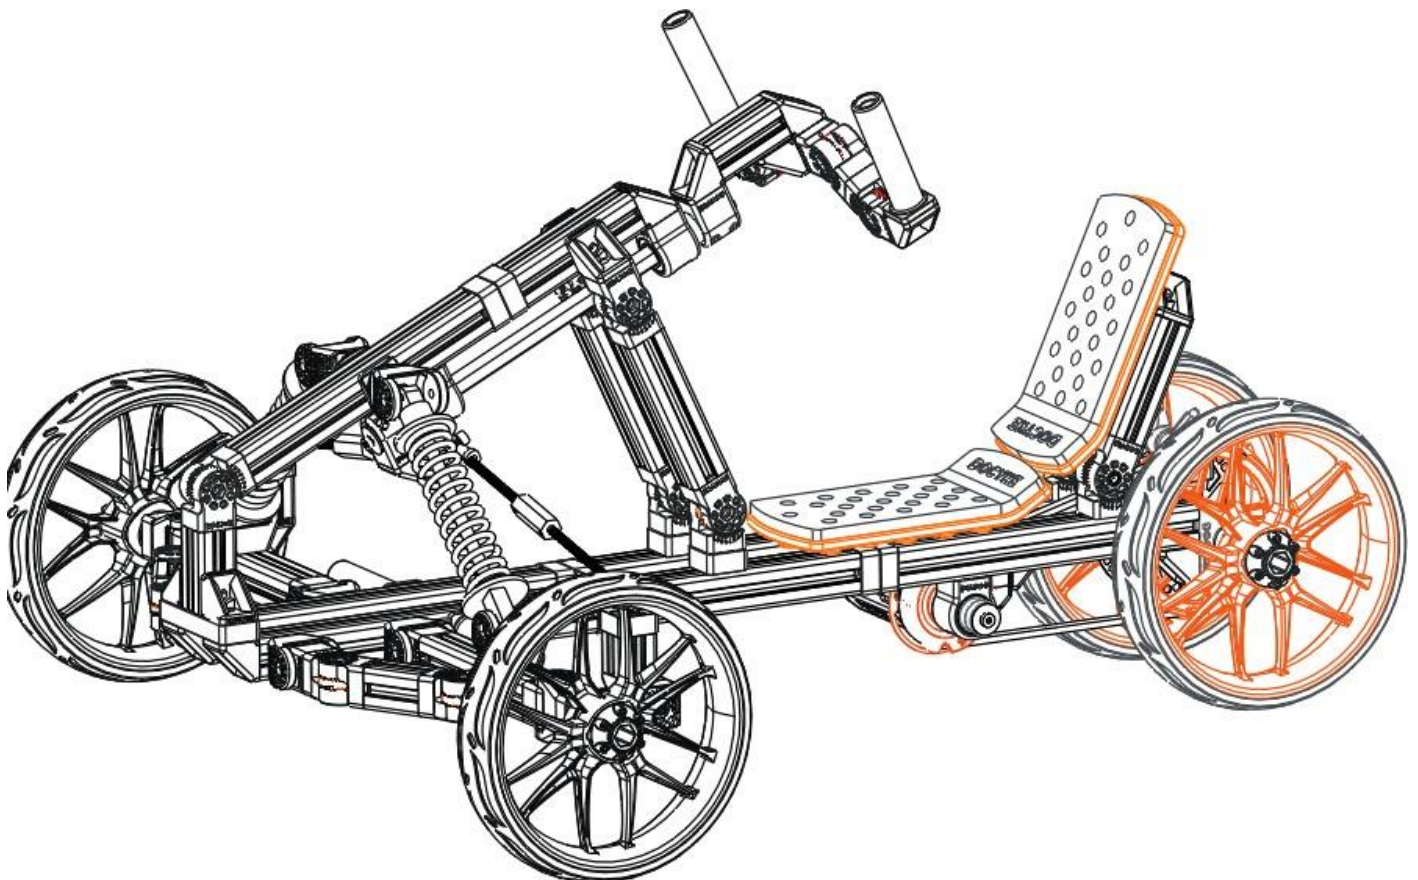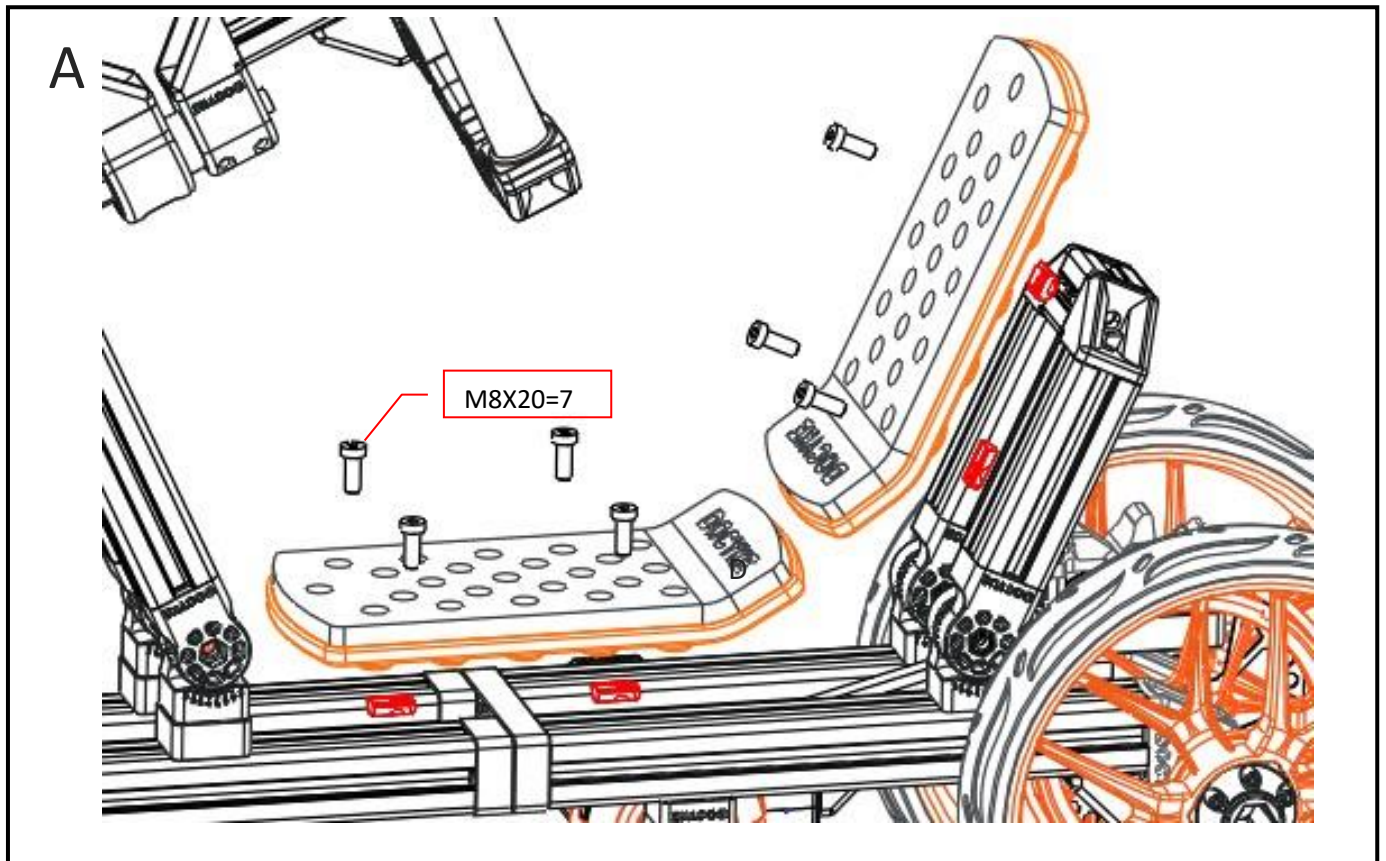
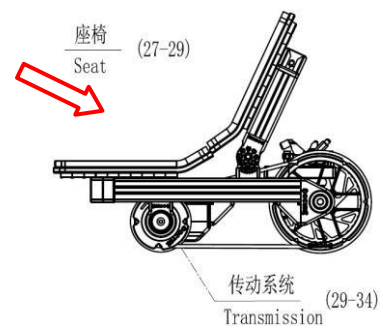







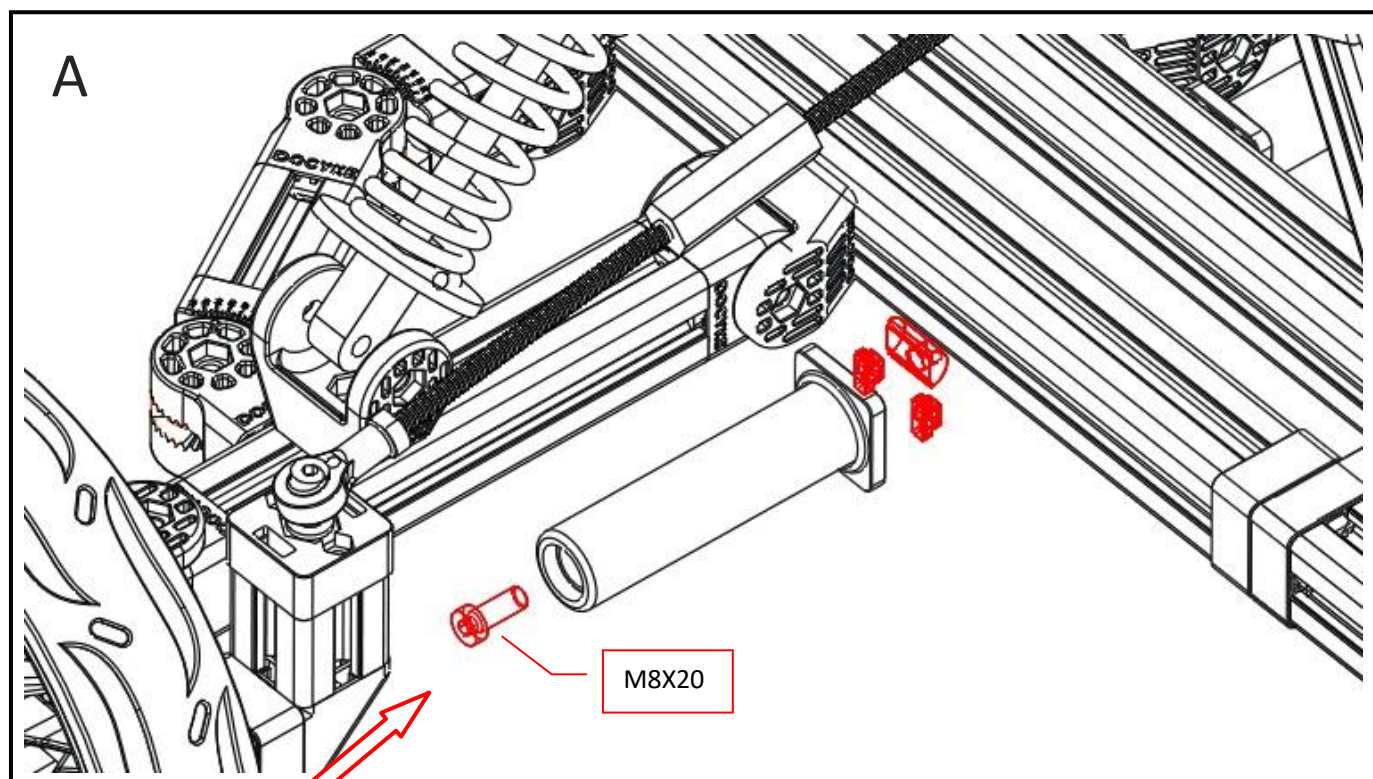




השתמשו במאריך המפתח להידוק
הבורג

חזרו על הפעולה בכדי להרכיב את הצד
השני

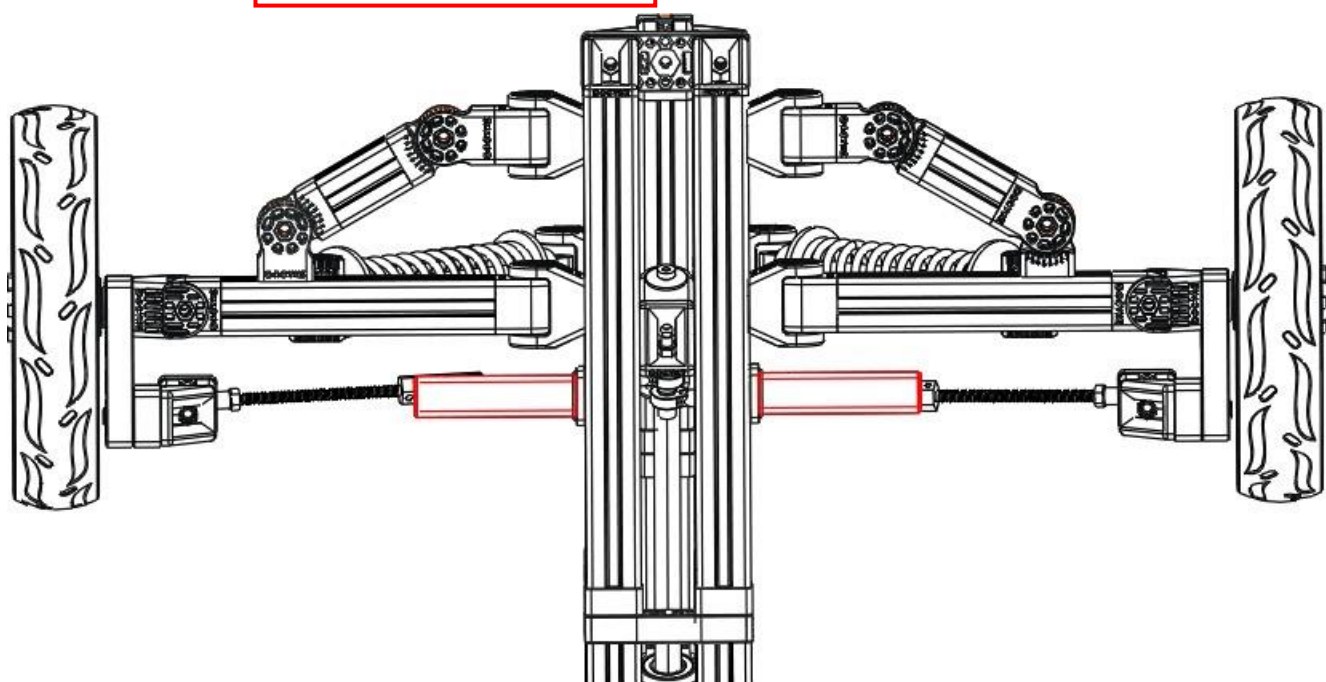

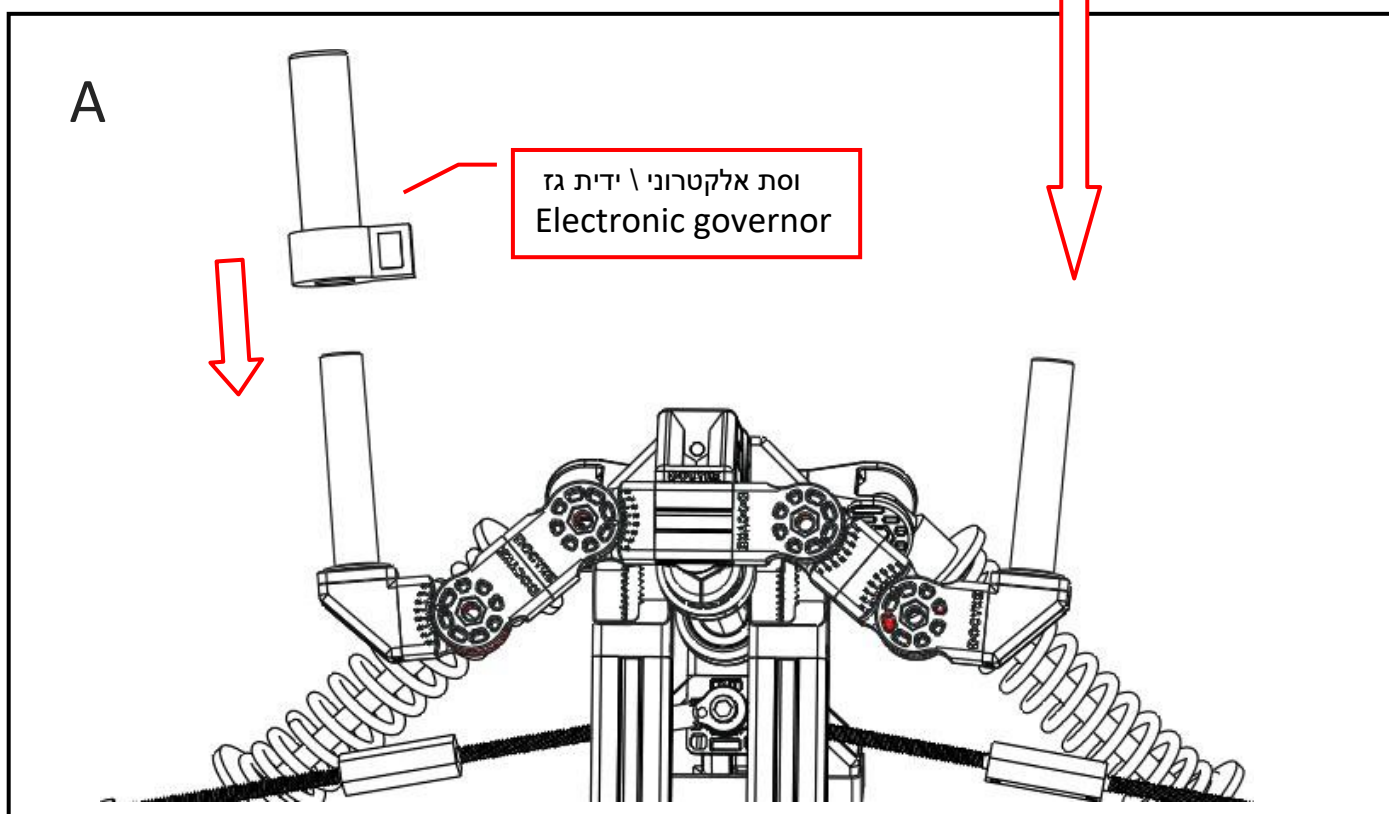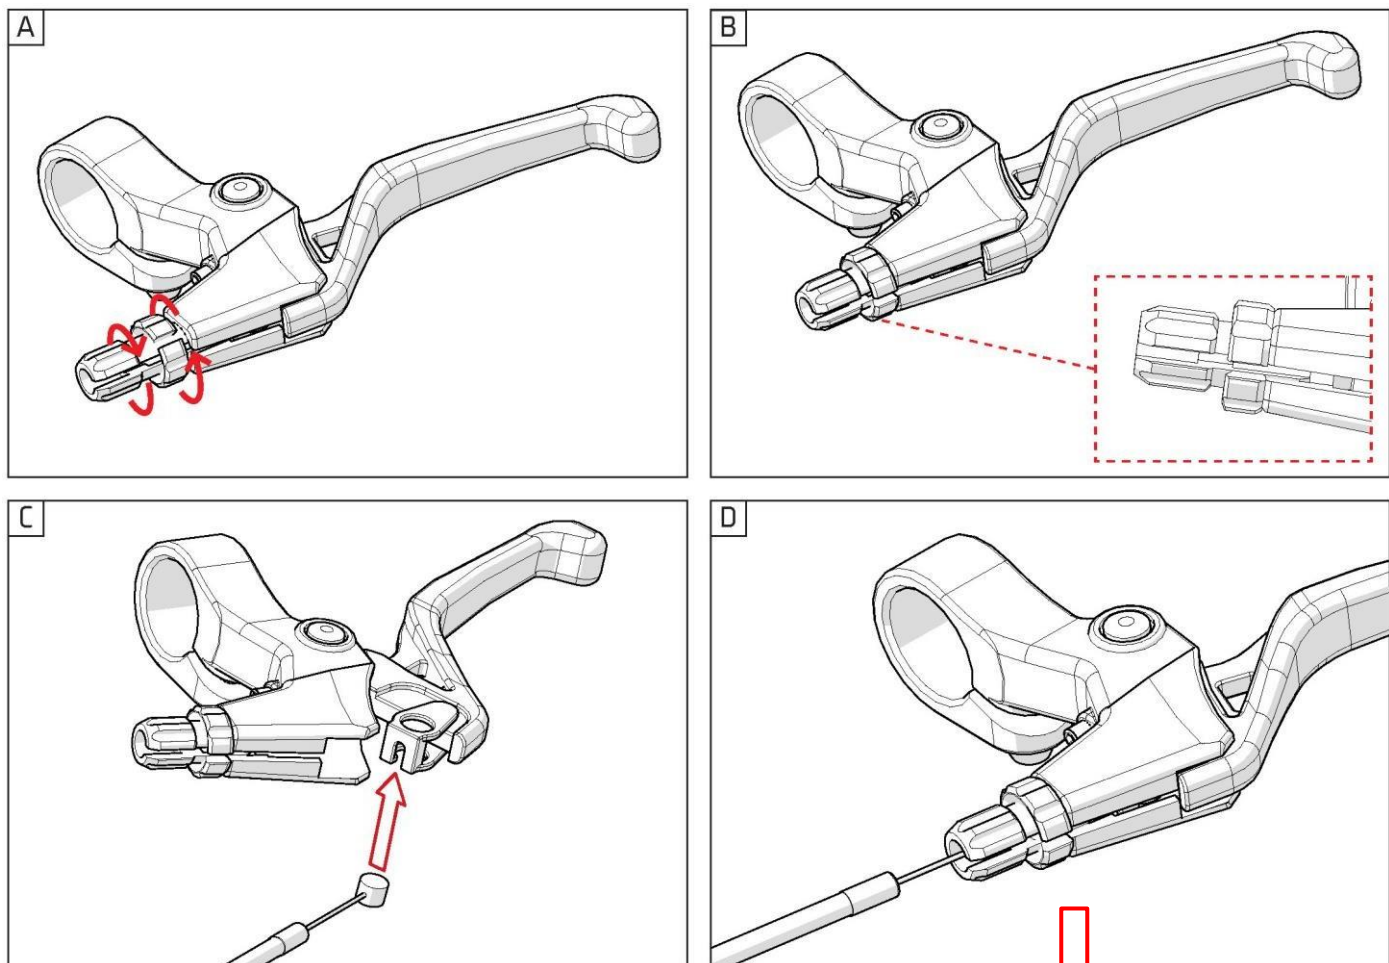

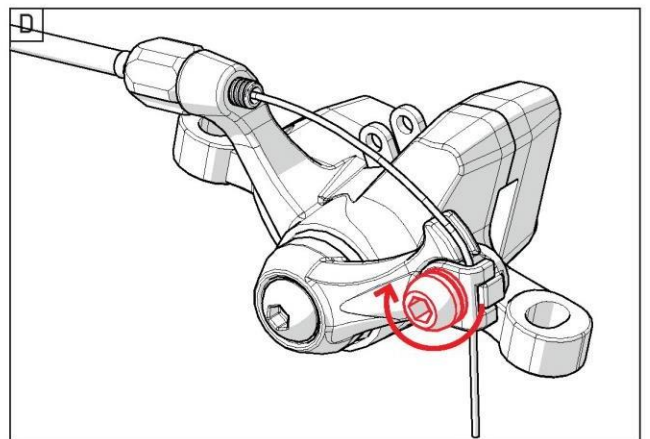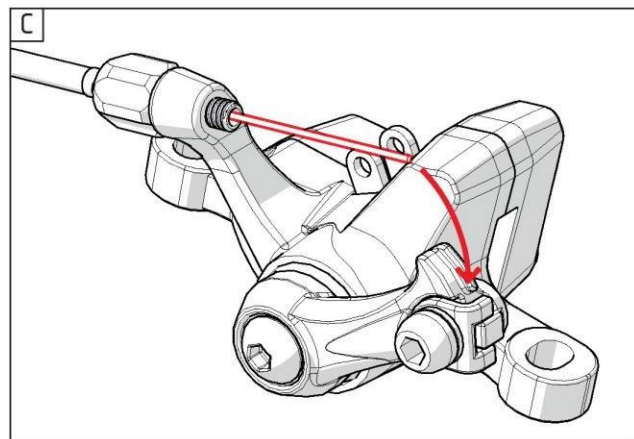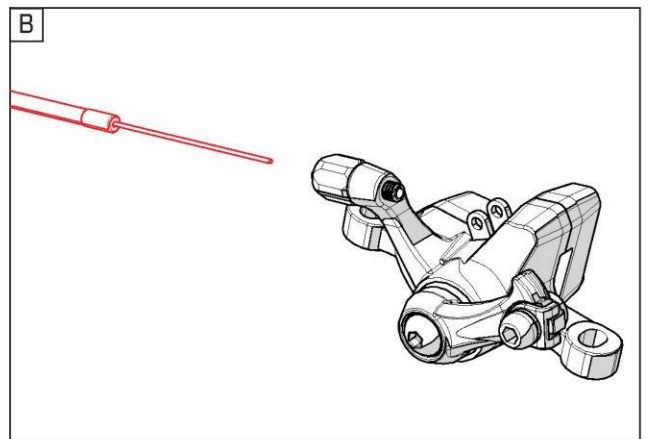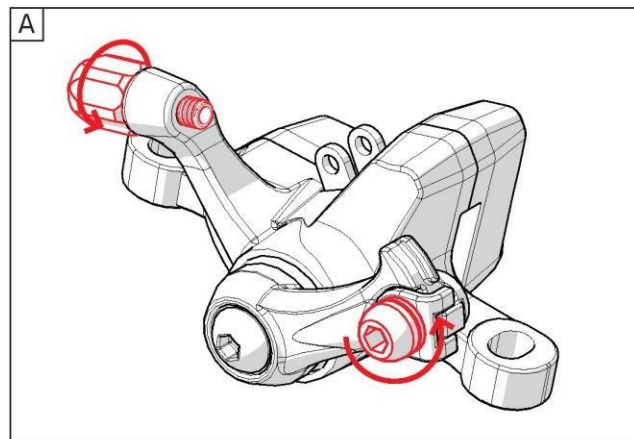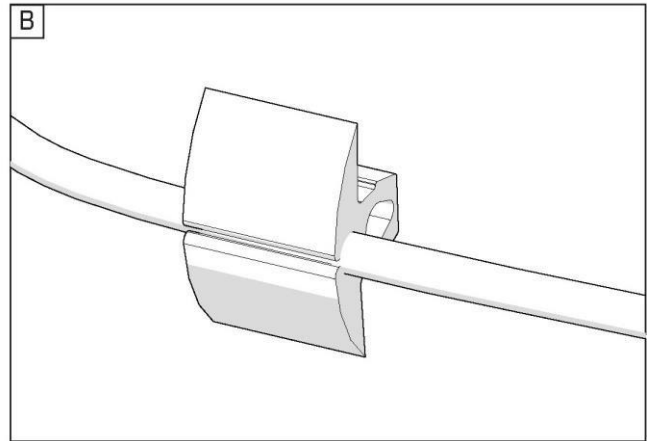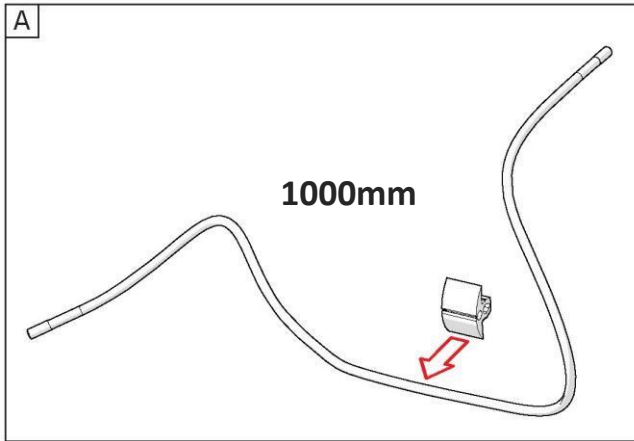

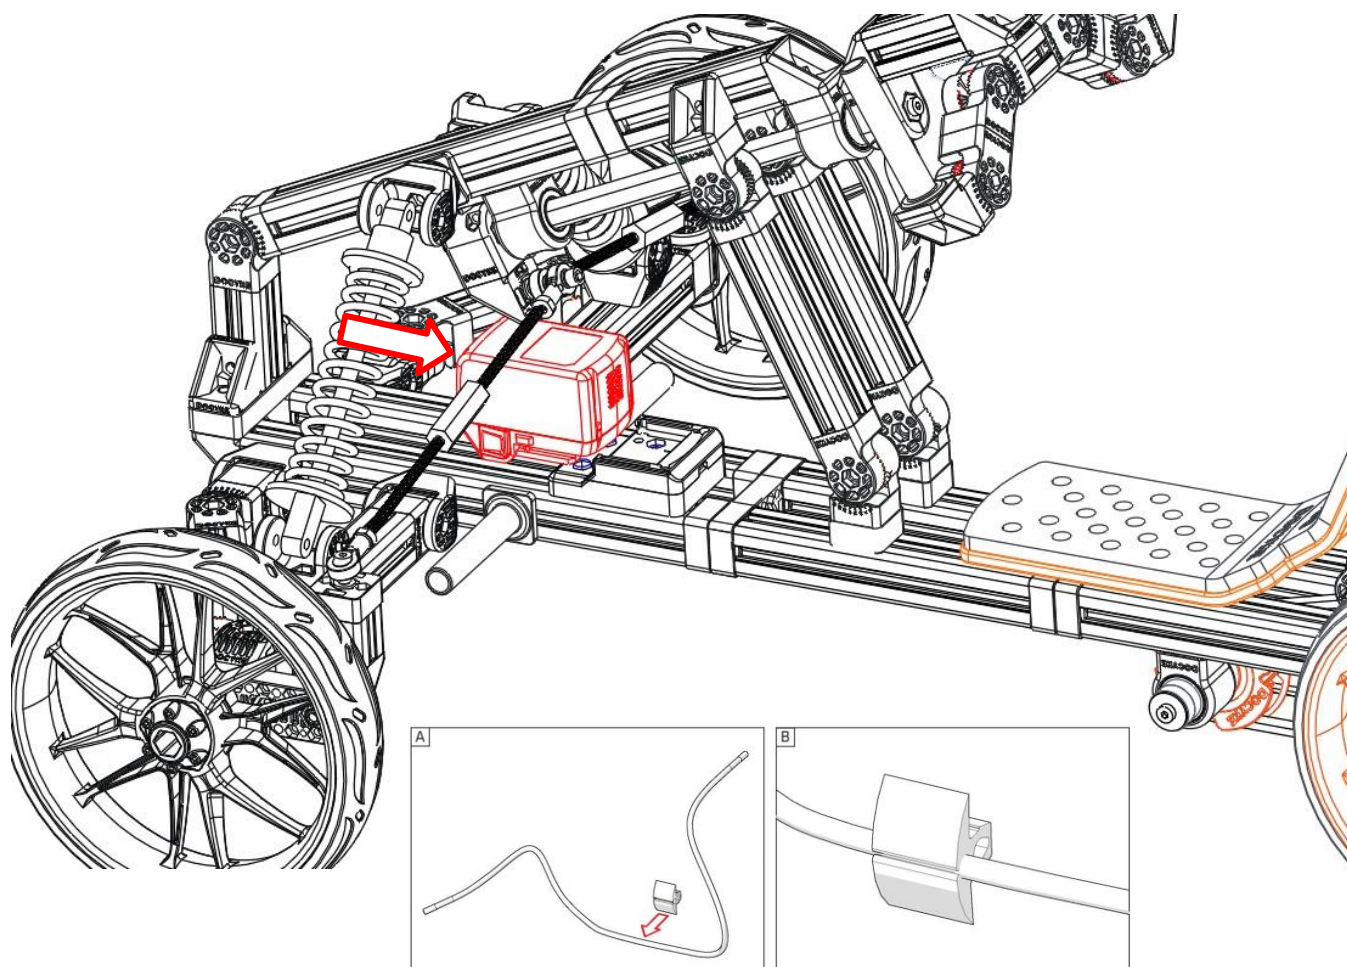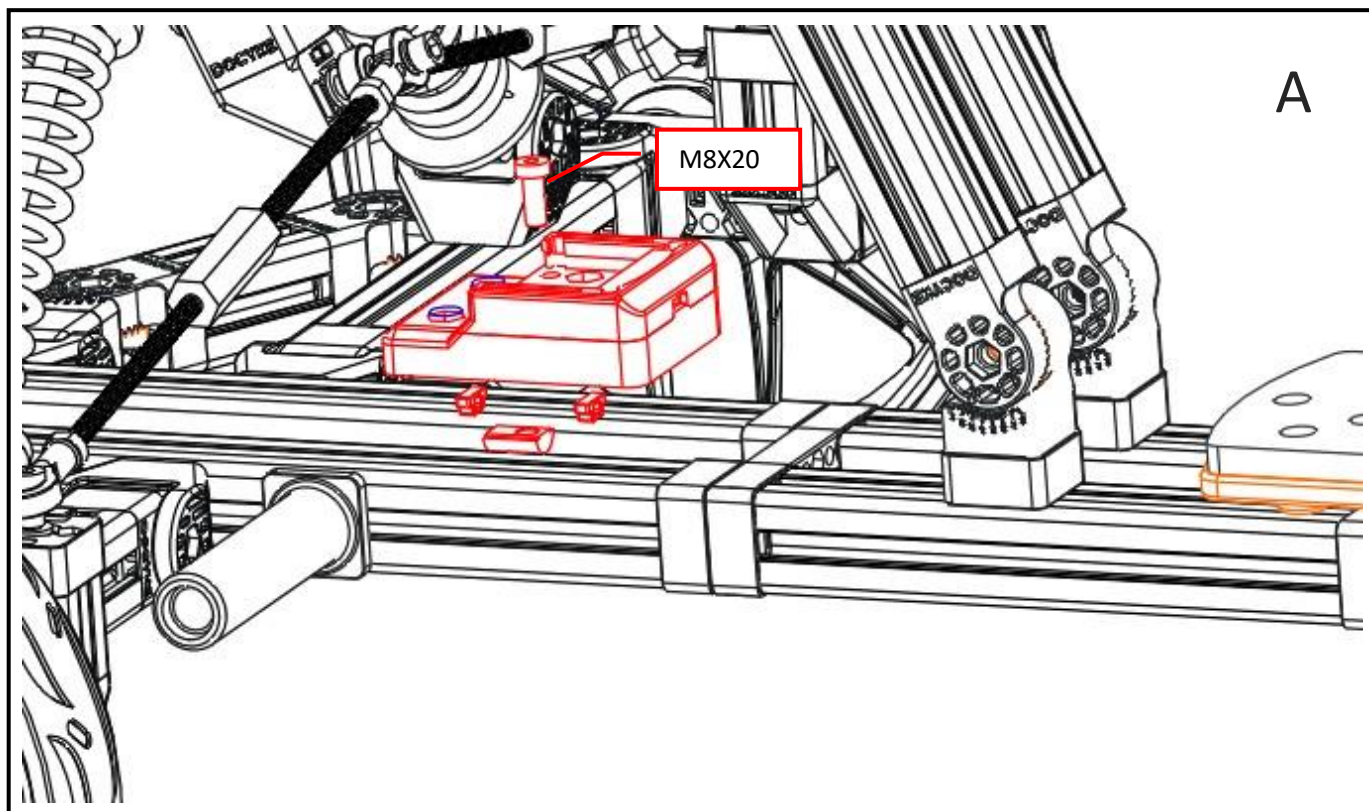





הוראות הרכבה לסוללה ולמנוע

construction Manual

מנוע

Motor Mold

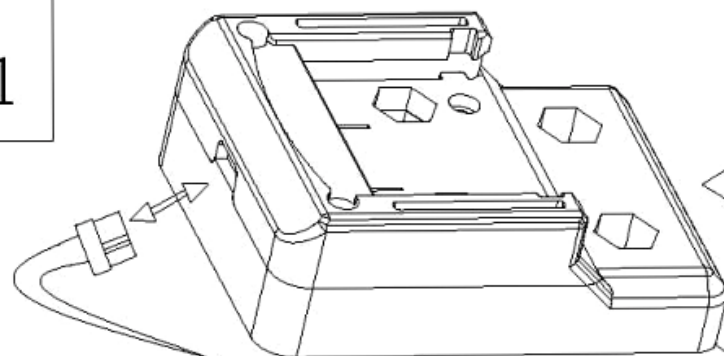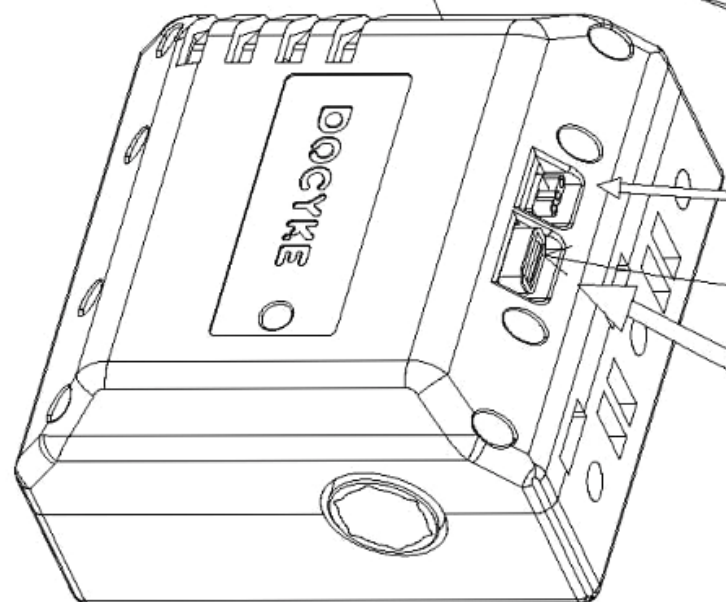

Battery seat

תושבת סוללה

Power Cable

handle I/O : Make sure the connection is reliable and free of dirt, otherwise it will cause a malfunction .

Speed adjustable handle

ידית מהירות

בורג חיזוק
הידית

Handle Fixing Screw

Forward & Rewind switch (F&R switch)

מתג קדימה אחורה

start switch

מתג הפעלה